

PRO

GPB18V-3C | GPB18V-3SC



Sigurnosne napomene



Treba pročitati sve sigurnosne napomene i upute. Propusti do kojih

može doći uslijed nepridržavanja sigurnosnih napomena i uputa mogu uzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozljede.

Sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za buduću primjenu.

- **Prije svake uporabe provjerite radio.** Radio ne koristite ako ste ustanovili oštećenja. Radio ne otvarajte sami i popravak prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima.

Oštećeni radiji povećavaju opasnost od električnog udara.



Radio držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u radio povećava opasnost od električnog udara.

- **Ne mijenjajte i ne otvarajte aku-bateriju.** Postoji opasnost od kratkog spoja.
- **U slučaju oštećenja i nestručne uporabe aku-baterije mogu se pojaviti pare.** Aku-baterija može izgorjeti ili eksplodirati. Dovedite svježi zrak i u slučaju potrebe zatražite liječničku pomoć. Pare mogu nadražiti dišne puteve.
- **Kod pogrešne primjene ili oštećene aku-baterije iz aku-baterije može isticati tekućina. Izbjegavajte kontakt s ovom tekućinom.** Kod slučajnog kontakta ugroženo mjesto treba isprati vodom. Ako bi ova tekućina dospjela u oči, zatražite pomoć liječnika. Istekla tekućina iz aku-baterije može dovesti do nadražaja kože ili opekline.
- **Oštrim predmetima kao što su npr. čavli, odvijači ili djelovanjem vanjske sile aku-baterija se može oštetiti.** Može doći do unutrašnjeg kratkog spoja i aku-baterija može izgorjeti, razviti dim, eksplodirati ili se pregrijati.
- **Nekorištene aku-baterije držite dalje od uredskih spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premošćenje kontakata.** Kratki spoj između kontakata aku-baterije može imati za posljedicu opekline ili požar.
- **Aku-bateriju koristite samo u proizvodima proizvođača.** Samo na ovaj način je aku-baterija zaštićena od opasnog preopterećenja.
- **Aku-baterije punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač.** Za punjač prikladan za određenu vrstu aku-baterije postoji opasnost od požara ako se koristi s nekom drugom aku-baterijom.



Zaštitite aku-bateriju od vrućine, npr. također od stalnog sunčevog zračenja, vatre, prljavštine, vode i vlage. Postoji opasnost od eksplozije i kratkog spoja.




Slovni znak Bluetooth® kao i grafički simbol (logotipovi) su registrirane trgovačke marke i vlasništvo Bluetooth SIG, Inc. Tvrtka Robert Bosch Power Tools GmbH ima licenciju za svako korištenje ovog slovnog znaka/ grafičkog simbola.


- **U slučaju dulje uporabe stavite radio na umjerenu glasnoću.** Velika glasnoća može prouzročiti oštećenja sluha tijekom dužeg vremenskog razdoblja.
- **Zaštitite radio od izravnog kontakta s vodom.** Prodiranje vode u radio povećava opasnost od električnog udara.
- **Po mogućnosti držite zatvoren poklopac pretinca za aku-bateriju i poklopac na pretincu za priključak.** Zatvoreni poklopci štite radio od vode i prašine.

Opis proizvoda i radova

Prikazani dijelovi uređaja

Numeriranje prikazanih dijelova odnosi se na prikaz radija na slikama.

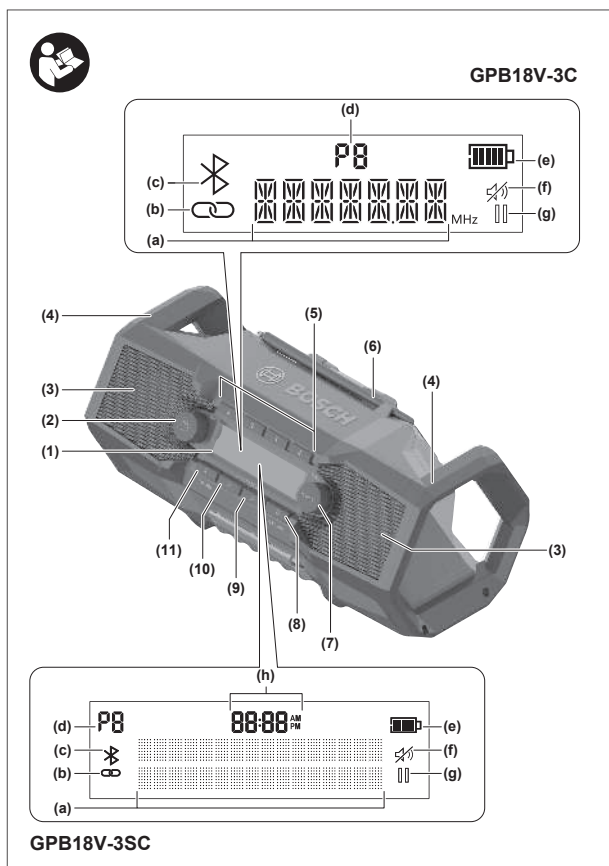

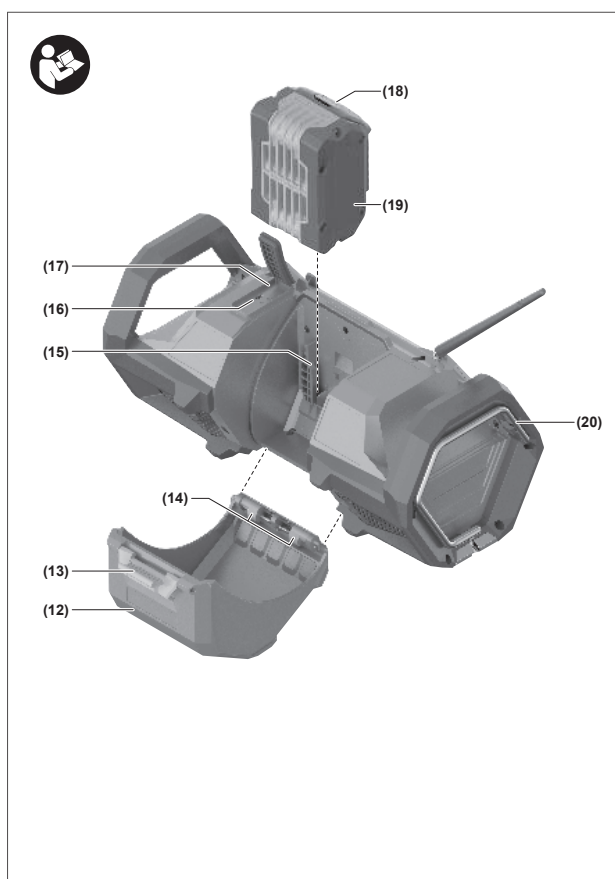

- (1) Zaslon
- (2) Gumb za uključivanje/isključivanje
- (3) Zvučnik
- (4) Ručka za nošenje
- (5) Tipke memorije programa

- (6) Štapna antena
- (7) Gumb SOURCE
- (8) Tipka za stišavanje
- (9) Tipka za pretraživanje prema gore
- (10) Tipka za pretraživanje prema dolje
- (11) Tipka Bluetooth®
- (12) Poklopac pretinca za aku-bateriju
- (13) Poluga za blokadu poklopca pretinca za aku-bateriju
- (14) Opružni elementi poklopca pretinca za aku-bateriju
- (15) Prihvat aku-baterije
- (16) USB Type-C® utičnica^{A)}
- (17) Pretinac za priključak
- (18) Tipka za deblokadu aku-baterije^{B)}
- (19) Aku-baterija^{B)}
- (20) Kuka za vješanje

A) USB Type-C® i USB-C® su trgovačke marke USB Implementers Forum.

B) Ovaj pribor ne spada u standardni opseg isporuke.

Elementi pokazivača

- (a) Višenamjenski pokazivač
- (b) Pokazivač Multi-Speaker Sound
- (c) Pokazivač Bluetooth®
- (d) Pokazivač mjesta u memoriji
- (e) Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije
- (f) Pokazivač stišavanja tona
- (g) Pokazivač pauze
- (h) Pokazivač vremena (GPB18V-3SC)

Tehnički podaci

Radio za gradilište		GPB18V-3C	GPB18V-3SC
Kataloški broj		3 601 DA3 2..	3 601 DA3 3..
Bluetooth®			
– područje radne frekvencije	MHz	2402–2480	2402–2480
– snaga odašiljanja maks.	mW	10	10
– kompatibilnost		Bluetooth® 5.4	Bluetooth® 5.4
Nazivna snaga pojačala	W	2 × 10	2 × 10
Područje prijema			
– UKW	MHz	87,5–108	87,5–108
– DAB+	MHz	–	174,928–239,200
Struja punjenja maks. (električno napajanje vanjskih uređaja pomoću USB Type-C®)	A	1,5	1,5
Težina ^{A)}	kg	2,1	2,1
Vrsta zaštite ^{B)}		IP54	IP54
Preporučena temperatura okoline kod punjenja	°C	0 ... +35	0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri radu ^{C)} i kod skladištenja	°C	–20 ... +40	–20 ... +40

Radio za gradilište		GPB18V-3C	GPB18V-3SC
Kompatibilne aku-baterije		GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...
Preporučeni punjači		GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...	GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...

Utični adapter USB Type-C® s Power Delivery (USB-PD, standardni)

Izlazni napon	V	20	20
Izlazna struja minimalno	A	2,25	2,25
Preporučena izlazna snaga za punu funkcionalnost ^{D)}	W	45	45

A) Bez aku-baterije (Težinu aku-baterije naći ćete na internetskoj stranici www.bosch-professional.com)

B) kada je zatvoren poklopac pretinca za aku-bateriju (12) i zatvoren pretinac za priključak (17)

C) ograničeni učinak pri temperaturama < 0 °C

D) Radio se isključuje ako je premala snaga utičnog adaptera.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.

Napajanje

Električno napajanje radija moguće je pomoću **Bosch** litij-ionske aku-baterije (19) ili standardnog USB Type-C® utičnog adaptera s Power Delivery (USB-PD).

Rad s aku-baterijom

Bosch prodaje radije i bez aku-baterije. Ako je aku-baterija sadržana u opsegu isporuke vašeg radija, možete je izvaditi iz ambalaže.

► **Koristite samo punjače navedene u tehničkim podacima.** Samo su ovi punjači prilagođeni litij-ionskoj aku-bateriji koja se koristi u vašem radiju.

i Litij-ionske aku-baterije isporučuju se djelomično napunjene zbog međunarodnih propisa o prijevozu.

Kako bi se zajamčio puni učinak aku-baterije, prije prve uporabe aku-bateriju napunite do kraja.

Zamjena aku-baterije

» Otvorite polugu za deblokadu (13) poklopca pretinca za aku-bateriju i otklopite poklopac pretinca za aku-bateriju (12).

» Pritisnite tipku za deblokadu aku-baterije (18) i izvucite aku-baterije (19) iz pretinca za aku-bateriju. **Pritom ne primjenjujte silu.**

» Umetnite napunjenu aku-bateriju u prihvatačku baterije (15) sve dok se ne uklavi.

» Zatvorite poklopac pretinca za aku-bateriju (12) i blokirajte ga.

Za uporabu posebno velikih aku-baterija možete skinuti poklopac pretinca za aku-bateriju (12).

» Otvorite poklopac pretinca za aku-bateriju (12).

» Pritisnite opružne elemente (14) prema pričvršćenju i skinite poklopac aku-baterije.

i **Vodite računa da aku-baterija i pretinac za aku-bateriju bez poklopca pretinca za aku-bateriju više nisu zaštićeni od vlage i prljavštine.** Ponovno stavite poklopac pretinca za aku-bateriju kada ste izvadili veliku aku-bateriju.

Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije

Kada je umetnuta aku-baterija, možete vidjeti stanje napunjenosti aku-baterije (19) na zaslonu, a kada je izvađena aku-baterija, onda možete vidjeti na samoj aku-bateriji.

Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije na zaslonu

Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije (e) pojavljuje se na zaslonu kada je umetnuta aku-baterija s dovoljnim naponom i kada radio nije priključen na električnu mrežu preko utičnog adaptera.

Pokazivač	Kapacitet
	80–100 %
	60–80 %
	40–60 %
	20–40 %

Pokazivač	Kapacitet
	5–20 %
	0–5 %

Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije na aku-bateriji

Ako izvadite aku-bateriju iz radija, stanje napunjenosti može se prikazati pomoću zelenih LED pokazivača stanja napunjenosti na aku-bateriji.

Pritisnite tipku za prikaz stanja napunjenosti ili za prikaz stanja napunjenosti.

Ako nakon pritiska na tipku za prikaz stanja napunjenosti ne svijetli LED, aku-baterija je neispravna i mora se zamijeniti.

Svaki tip aku-baterije nema pokazivač stanja napunjenosti.

Tip aku-baterije GBA 18V... | GBA18V...



LED	Kapacitet
Stalno svijetli 3 × zelena	60–100 %
Stalno svijetli 2 × zelena	30–60 %
Stalno svijetli 1 × zelena	5–30 %
Treperi 1 × zelena	0–5 %

Tip aku baterije ProCORE18V... | EXPERT18V... | EXBA18V... | CORE18V...



LED	Kapacitet
Stalno svijetli 5 × zelena	80–100 %
Stalno svijetli 4 × zelena	60–80 %
Stalno svijetli 3 × zelena	40–60 %
Stalno svijetli 2 × zelena	20–40 %
Stalno svijetli 1 × zelena	5–20 %
Treperi 1 × zelena	0–5 %

Detekcija rizika od kvara aku-baterije

EXPERT18V... | EXBA18V...

LED diode pokazivača stanja napunjenosti aku-baterije mogu osim stanja napunjenosti aku-baterije pokazati rizik od kvara aku-baterije.

Za aktiviranje funkcije pritisnite i držite pritisnutu tipku za prikaz stanja napunjenosti 3 sekunde. Treperenje pokazivača stanja napunjenosti aku-baterije signalizira analizu aku-baterije. Rezultat će se pokazati na pokazivaču stanja napunjenosti aku-baterije.



1 LED: Aku-baterija ima veliki rizik od kvara. Snaga i vrijeme rada mogu biti već smanjeni. Preporučuje se zamjena aku-baterije.



5 LED: Aku-baterija je u dobrom stanju s malim rizikom od kvara.

Vodite računa o sljedećem: Procjena rizika od kvara aku-baterije funkcionira u dvije faze i nudi pojednostavljenu procjenu stanja. Aku-baterija je ocijenjena u dobrom stanju ili ima povećan rizik od kvara. Ne prikazuje se postotak stanja aku-baterije.

Napomene za optimalno rukovanje aku-baterijom

Zaštitite aku-bateriju od vlage i vode.

Aku-bateriju čuvajte samo u prostoriji u kojoj je raspon temperature od –20 °C do 50 °C. Npr. aku-bateriju ljeti na ostavljajte u automobilu.

Otvore za hlađenje aku-baterije redovito čistite mekim, čistim i suhim kistom.

Bitno skraćanje vremena rada nakon punjenja pokazuje da je aku-baterija istrošena i da je treba zamijeniti.

Pridržavajte se uputa za zbrinjavanje u otpad.

Rad s utičnim adapterom

► **Pridržavajte se mrežnog napona!** Napon izvora struje mora se podudarati s podacima na tipskoj pločici utičnog adaptera.

► **Za mrežni rad upotrebljavajte samo USB Type-C® utični adapter s Power Delivery (USB-PD). Mora ispunjavati zahtjeve u poglavlju „Tehnički podaci“ u pogledu izlaznog napona, minimalne izlazne struje i izlazne snage. Pridržavajte se uputa za uporabu utičnog adaptera.** Pri uporabi drugih utičnih adaptera može se oštetiti radio. Radio se isključuje ako je premala snaga utičnog adaptera.

» Otvorite poklopac na pretincu za priključak **(17)**.

» Spojite utični adapter putem odgovarajućeg kabela s USB Type-C® utičnicom **(16)** radija.

» Priključite utični adapter na električnu mrežu.

Za zaštitu od prljavštine ponovno zatvorite poklopac na pretincu za priključak **(17)** nakon vađenja kabela utičnog adaptera.

Kada je radio putem utičnog adaptera priključen na električnu mrežu, također se vrši napajanje putem utičnog adaptera kada je stavljena aku-baterija.

Audio način rada

Uključivanje/isključivanje

» Pritisnite gumb kako biste uključili radio.

→ Zaslon **(1)** će se aktivirati i pri zadnjem isključivanju radija reproducirat će se namješteni audio izvor.

Zaslon **(1)** će se osvijetliti nekoliko sekundi pri svakom pritisku na tipku.



- » Ponovno pritisnite gumb  kako biste isključili radio.
- Memorirat će se trenutačno namješteni audio izvor.

Radio će se automatski isključiti nakon 19 min ako je za to vrijeme:

- ne može uspostaviti veza putem funkcije *Bluetooth®*
- ne pronađe stream u reprodukciji putem Multi-Speaker Sound
- ne može reproducirati putem funkcije *Bluetooth®* ili Multi-Speaker Sound (ili se reprodukcija zaustavi)
- glasnoća na radiju postavljena na 0
- zvuk na radiju isključen ili
- je glasnoća na uređaju za reprodukciju (npr. pametni telefon) postavljena na 0.

Namještanje jakosti zvuka




Nakon uključivanja radija uvijek je namještena niska jakost zvuka.

- » Okrenite gumb  u smjeru kazaljke na satu kako biste povećali jakost zvuka.
- » Okrenite gumb  u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste smanjili jakost zvuka.
- Namještena jakost zvuka **<VL>** ili **<Volume>** prikazuje se s vrijednošću između 0 i 16 nekoliko sekundi na višenamjenskom pokazivaču **(a)**.

Prije namještanja ili promjene radiopostaje stavite jakost zvuka na manju vrijednost, a prije pokretanja vanjskog audio izvora na srednju vrijednost.

Jakost zvuka može se uvijek promijeniti. Ako je aktiviran izbornik Postavke, onda se prikaz vraća na izbornik Postavke nakon sekundi nakon promjene jakosti zvuka.

Isključivanje radija:



- » Pritisnite tipku  kako biste uključili ton.
- » Za uključivanje tona ponovno kratko pritisnite tipku  ili okrenite gumb  u smjeru kazaljke na satu.

Biranje audio izvora

- » Pritisnite gumb SOURCE.
- » Okrećite gumb SOURCE sve dok se na zaslonu ne prikaže željeni audio izvor.
- » Pritisnite gumb SOURCE za potvrdu audio izvora.

Dostupni su sljedeći audio izvori:

- GPB18V-3SC: digitalni radio preko DAB+ (pokazivač **<DAB>** na višenamjenskom pokazivaču **(a)**)
- analogni radio preko UKW (pokazivač **<FM>** na višenamjenskom pokazivaču **(a)**)

- vanjski audio izvor (npr. pametni telefon) povezan putem funkcije *Bluetooth®* (pokazivač )
- reprodukcija putem Multi-Speaker Sound (pokazivač )



Namještanje/memoriranje DAB+ radiopostaje (GPB18V-3SC)

- » Odaberite gumbom SOURCE **<DAB>** kao audio izvor.
- Nakon kratke inicijalizacije reproducirat će se posljednje namještena radiopostaja.

U gornjem retku višenamjenskog pokazivača **(a)** pojavljuju se **<DAB>** i naziv radiopostaje, a u donjem retku prikazuje se sadržaj koji prenosi postaja.

Promjena radiopostaje:

- » Okrećite gumb SOURCE sve dok se na zaslonu ne prikaže željena postaja.
- » Pritisnite gumb SOURCE kako biste potvrdili odabir.
- Radio se prebacuje na odabranu postaju.

Za promjenu postaje također možete pritisnuti tipku  ili tipku . Radio se prebacuje na sljedeću dostupnu postaju (silazno ili uzlazno abecednim redom).

Memoriranje radiopostaje:

- » Pritišćite tipku memorije programa **(5)** željenog mjesta u memoriji sve dok se ne pojavi broj mjesta u memoriji na pokazivaču mjesta u memoriji **(d)**.

Reprodukcija memorirane radiopostaje:

- » Kratko pritisnite jednu od tipki memorije programa **(5)**.
- Broj mjesta u memoriji pojavljuje se na pokazivaču mjesta u memoriji **(d)**.

Slabi radijski signal:

U slučaju slabog radijskog signala pojavljuje se **<Weak Signal>** na višenamjenskom pokazivaču **(a)**. U tom slučaju možete ručno pokrenuti DAB+ pretraživanje postaja.

- » Istovremeno pritisnite tipku  i tipku  (**AUTO SCAN**).

Također možete pokrenuti traženje postaja tako da u izborniku Postavke **<DAB Auto Scan>** odaberete (vidi „Promjena postavki“, Stranica 8).

Ako se ne može pronaći nijedna DAB+ radiopostaja, pojavljuje se **<No Station found – Start Auto Scan>** (nije pronađena postaja – pokrenite automatsko traženje) na višenamjenskom pokazivaču **(a)**.

Namještanje/memoriranje FM radiopostaje

- » Odaberite gumbom SOURCE **<FM>** kao audio izvor.
- GPB18V-3C: Na višenamjenskom pokazivaču **(a)** pojavljuju se **<FM>** i frekvencija radiopostaje.
- GPB18V-3SC: U gornjem retku višenamjenskog pokazivača **(a)** pojavljuju se **<FM>** te frekvencija i naziv

radiopostaje, a u donjem retku prikazuje se sadržaj koji prenosi postaja.

Namještanje određene postaje:

» Okrećite gumb SOURCE sve dok se na zaslonu ne prikaže željena frekvencija.

Traženje sljedeće postaje s velikom jačinom signala:

» Pritisnite tipku  ili tipku .

→ Sljedeća pronađena postaja prikazuje se na zaslonu i reproducira.

Memoriranje radiopostaje:

» Pritišćite tipku memorije programa **(5)** željenog mjesta u memoriji sve dok se ne pojavi broj mjesta u memoriji na pokazivaču mjesta u memoriji **(d)**.


Reprodukcija memorirane radiopostaje:

» Kratko pritisnite jednu od tipki memorije programa **(5)**.
→ Broj mjesta u memoriji pojavljuje se na pokazivaču mjesta u memoriji **(d)**.



Usmjeravanje štapne antene

Radio se isporučuje s montiranom štapnom antenom **(6)**. Pri slušanju radija okrenite štapnu antenu u smjeru koji omogućuje najbolji prijem.


Ako nije moguć zadovoljavajući prijem, onda radio postavite na mjesto s boljim prijemom.

 Pri radu radija u neposrednoj blizini radiouređaja, radioaparata ili nekih drugih elektroničkih uređaja može doći do pogoršanja prijema radioprograma.

Reprodukcija vanjskih audio izvora putem funkcije Bluetooth®

» Kratko pritisnite tipku  kako bi se reproducirao audio izvor (npr. pametni telefon) putem funkcije Bluetooth®.
→ Na zaslonu se pojavljuje pokazivač .

Alternativno možete odabrati audio izvor Bluetooth® gumbom SOURCE.

Kada je povezan audio izvor putem funkcije Bluetooth®, pokazivač  svijetli stalno.

GPB18V-3SC: U gornjem retku višenamjenskog pokazivača **(a)** pojavljuje se naziv uređaja povezanog putem funkcije Bluetooth®, a u donjem retku prikazuje se sadržaj koji prenosi povezani uređaj.

Ponovno uspostavljanje veze:

Pokrenite spajanje ako nije dostupan spremljeni audio izvor ili ako je završena postojeća veza s audio izvorom putem funkcije Bluetooth® i treba tražiti novi audio izvor.

» Pritisnite tipku  dulje od 0,5 s **(PAIRING)**.

→ Tijekom spajanja treperi pokazivač .


GPB18V-3SC: Na višenamjenskom pokazivaču **(a)** pojavljuje se **<Pairing>**.

» Aktivirajte novu vezu preko vanjskog audio izvora.


Aktiviranje je moguće kod pametnih telefona većinom u postavkama u izborniku Bluetooth®. Radio se pojavljuje kao dostupan izvor pod nazivom **GPB18V-3Cxxxx** ili **GPB18V-3SCxxxx**.

U tu svrhu se pridržavajte uputa za uporabu svog audio izvora/pametnog telefona.


Ponovno povezivanje:

Ako je radio već bio povezan s vanjskim audio izvorom (npr. pametni telefon) putem funkcije Bluetooth® i taj audio izvor je dostupan, onda se automatski uspostavlja veza s tim audio izvorom. Tijekom uspostavljanja veze treperi pokazivač . GPB18V-3SC: Na višenamjenskom pokazivaču **(a)** pojavljuje se **<Connecting>**.

Ako nije dostupan spremljeni audio izvor, spajanje se pokreće automatski nakon 2 min.

 Ako se veza ne može uspostaviti putem funkcije Bluetooth®, radio se isključuje automatski nakon 19 min.

» Pokrenite reprodukciju putem funkcije Bluetooth® na audio izvoru.

 Ako tijekom rada putem funkcije Bluetooth® pritisnete jednu od tipki memorije programa **(5)**, onda se radio prebacuje na postaju koja je memorirana u posljednje korištenom načinu rada radija.

Upravljanje vanjskim audio izvorima putem funkcije Bluetooth®

Također je moguće upravljanje audio izvorom povezanim putem funkcije Bluetooth® čak i putem radija.

 Reprodukciju treba pokrenuti na audio izvoru.

Odabir naslova:

» Kratko pritišćite tipku  ili tipku  sve dok ne dođete do željenog naslova.





→ Automatski će započeti reprodukcija odabranog naslova.

Prekid reprodukcije:



» Pritisnite tipku .

→ Na zaslonu se pojavljuje pokazivač pauze **(g)**.

Nastavak reprodukcije:


» Ponovno pritisnite tipku , promijenite jakost zvuka gumbom  ili pritisnite tipku  ili tipku .



Premotavanje unaprijed odn. unatrag nekog naslova:

» Pritisnite i držite pritisnutu tipku  ili tipku  sve dok ne dođete do željenog mjesta u naslovu.

Reprodukcija vanjskih audio izvora putem Multi-Speaker Sound

Multi-Speaker Sound omogućuje vezu putem funkcije *Bluetooth®* putem streama s bilo kojim brojem uređaja koji podržavaju isti standard (npr. GPB 18V-1 C, GPB 18V-6 C).


- » Odaberite gumbom SOURCE Multi-Speaker Sound kao audio izvor.
- Na zaslonu se pojavljuje pokazivač .
- GPB18V-3SC: U gornjem retku višenamjenskog pokazivača **(a)** pojavljuje se **<Multi-Speaker Sound>**.

Ako je dostupan Multi-Speaker Stream, automatski se uspostavlja veza s ovim streamom. Tijekom uspostavljanja veze treperi pokazivač . Ako je veza uspješno uspostavljena, pokazivač  svijetli stalno.

Pokrenite reprodukciju i upravljajte njome na audio izvoru.


Jakost zvuka između audio izvora i radija je sinkronizirana (audio izvor određuje jakost zvuka) sve dok ne promijenite jakost zvuka na radiju. Za vraćanje sinkronizacije jakosti zvuka ponovno pokrenite povezivanje putem funkcije Multi-Speaker Sound.

- » Za ponovno pokretanje veze odaberite audio izvor Multi-Speaker Sound gumbom SOURCE.


 Ako tijekom reprodukcije streama pritisnete jednu od tipki memorije programa **(5)**, onda se radio prebacuje na postaju koja je memorirana u posljednje korištenom načinu rada radija.

Prijenos trenutne reprodukcije putem Multi-Speaker Sound

Ako se audio izvor reproducira putem funkcije *Bluetooth®*, ta se reprodukcija može prenijeti na druge uređaje s funkcijom Multi-Speaker Sound (npr. GPB 18V-1 C, GPB 18V-6 C).

 Nije moguć prijenos drugih audio izvora kao *Bluetooth®* putem Multi-Speaker Sound.



GPB18V-3C:

- » Za **početak** prijenosa putem funkcije Multi-Speaker Stream pozovite izbornik Postavke (vidi „Promjena postavki“, Stranica 8).
- » Odaberite **<MSS on>** (Pokretanje funkcije Multi-Speaker Stream).
- Ako se reprodukcija prenosi putem Multi-Speaker Stream, na zaslonu se pojavljuje pokazivač .
- » Za **završetak** prijenosa putem funkcije Multi-Speaker Stream pozovite izbornik Postavke.


» Odaberite **<MSS off>** (Isključivanje funkcije Multi-Speaker Stream).

→ Pokazivač  na zaslonu se gasi.




GPB18V-3SC:

- » Za **početak** prijenosa putem funkcije Multi-Speaker Stream pozovite izbornik Postavke (vidi „Promjena postavki“, Stranica 8).
- » Odaberite **<MSS Settings>** (Postavke Multi-Speaker Stream).
- Na višenamjenskom pokazivaču **(a)** pojavljuje se **<Start Multi-Speaker Stream?>** (Pokrenuti Multi-Speaker Stream?).
- » Odaberite **<Yes>** (Da) kako biste pokrenuli stream.
- » Odaberite **<No>** (Ne) kako biste izašli iz izbornika bez pokretanja streama.
- Ako se reprodukcija prenosi putem Multi-Speaker Stream, na zaslonu se pojavljuje pokazivač .
- » Za **završetak** prijenosa putem funkcije Multi-Speaker Stream pozovite izbornik Postavke.
- » Odaberite **<MSS Settings>** (Postavke Multi-Speaker Stream).
- Na višenamjenskom pokazivaču **(a)** pojavljuje se **<End Multi-Speaker Stream?>** (Završiti Multi-Speaker Stream?).
- » Odaberite **<Yes>** (Da) kako biste završili stream.
- » Odaberite **<No>** (Ne) kako biste prenosili stream.
- Ako se reprodukcija završi putem Multi-Speaker Stream, pokazivač  na zaslonu se gasi.

Promjena postavki

- » Za izbornik Postavke pritisćite tipku  (**SETTINGS**) sve dok se ne pojave opcije izbornika na višenamjenskom pokazivaču **(a)**.

Navigacija u izbornicima:

- » Okrenite gumb SOURCE kako biste se pomicali kroz izbornik ili promijenili neku vrijednost.
- » Pritisnite gumb SOURCE kako biste odabrali i spremili neku postavku izbornika **(OK)**.
- » Pritisnite gumb SOURCE kako biste se prebacili u podizbornik.
- » Kratko pritisnite tipku  ili tipku  kako biste se prebacili iz podizbornika u sljedeći izbornik.
- Ako ste došli do najgornje razine izbornika, radio se vraća u audio način rada.
- » Kako biste izašli iz funkcije izbornika na bilo kojoj razini, pritisćite tipku  sve dok se radio ne vrati u audio način rada.

Ako ne pritisnete niti jednu tipku unutar izbornika 10 s, radio se vraća u audio način rada.

Opcije izbornika (GPB18V-3C)

- i Odabir izbornika djelomično ovisi o audio načinu rada u kojem se nalazi radio.

<EQ>

Izbornik Zvuk: Možete namjestiti visoke tonove <TR> i duboke tonove <BA> u rasponu od -5 do +5.

<MSS on>/<MSS off> (za audio izvor Bluetooth®)

Izbornik Multi-Speaker Stream: Možete pokrenuti ili završiti prijenos trenutne reprodukcije putem funkcije Multi-Speaker Stream.

Opcije izbornika (GPB18V-3SC)

- i Odabir izbornika djelomično ovisi o audio načinu rada u kojem se nalazi radio.

Unutar izbornika pojavljuje se naziv izbornika u gornjem retku višenamjenskog pokazivača (a), a odabrana postavka u donjem retku.

<Sound Settings>

Izbornik Zvuk: Možete namjestiti visoke tonove <Treble> i duboke tonove <Bass> u rasponu od -5 do +5.

<Time Settings> (za audio izvore <DAB>/<FM>)

Izbornik Vrijeme: Možete birati između formata vremena 24 sata <24 Hour Mode> i 12 sati <12 Hour Mode>.

- i Vrijeme se prikazuje samo kada reproducirana radiopostaja prenosi vrijeme.

<DAB Auto Scan> (za audio izvor <DAB>)

Izbornik Automatsko traženje postaja: Možete započeti automatsko traženje postaja.

<MSS Settings> (za audio izvor Bluetooth®)

Izbornik Multi-Speaker Stream: Možete pokrenuti ili završiti prijenos trenutne reprodukcije putem funkcije Multi-Speaker Stream.

<Device Info>

Izbornik Informacije o alatu: U podizborniku <Version> (verzija) možete naći Bluetooth® naziv radija te verziju softvera i hardvera.

Električno napajanje vanjskih uređaja

Punjenje vanjskih uređaja putem USB priključka

Pomoću USB Type-C® priključka mogu se puniti uređaji čije je električno napajanje moguće putem USB (npr. razni mobilni telefoni). Maksimalna struja punjenja iznosi 1,5 A.

» Otvorite poklopac na pretincu za priključak (17).

» Utačnite USB priključak vanjskog uređaja preko odgovarajućeg USB kabela u USB Type-C® utičnicu (16) radija.

- i Vanjski uređaji mogu se puniti samo kada je radio uključen i radi s aku-baterijom.

- i Za zaštitu od prljavštine ponovno zatvorite poklopac na pretincu za priključak (17) nakon vađenja utikača USB kabela.

Kuka za vješanje

Pomoću kuke za vješanje (20) možete objesiti radio npr. na ljestve. U tu svrhu okrenite kuku za vješanje u željeni položaj.

Održavanje i servisiranje

Održavanje i čišćenje

Radio i utični adapter održavajte čistim kako biste mogli dobro i sigurno raditi.

Prljavštinu obrišite vlažnom, mekom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje ili otapala.

Servisna služba i savjeti o uporabi

Hrvatski

Tel.: +385 12 958 051

U slučaju upita ili naručivanja rezervnih dijelova, molimo vas obavezno navedite 10-znamenkasti kataloški broj s tipske pločice proizvoda.

Transport

Preporučeni litij-ionski akumulatori podliježu zahtjevima zakona o opasnim materijalima. Korisnik može transportirati akumulatore kopnenim putem bez dodatnih uvjeta.

Prilikom slanja posrednicima (npr.: zračnim transportom ili otpremnikom) valja se pridržavati posebnih zahtjeva za ambalažu i označavanje. Pritom prilikom pripremanja pošiljke valja angažirati stručnjaka za opasne materijale.

Otpremite akumulatore samo ako kućište nije oštećeno. Obljepite otvorene kontakte i zapakirajte akumulator tako da se ne pomiče u pakiranju. Molimo pridržavajte se i eventualnih dodatnih nacionalnih propisa.

Zbrinjavanje

Radije, aku-baterije/baterije, pribor i ambalažu treba dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje.



Radije i aku-baterije/baterije ne bacajte u kućni otpad!

Samo za zemlje EU:

Električni i elektronski uređaji ili iskorišteni akumulatori/ baterije koji više nisu uporabivi, moraju se odvojene sakupljati i zbrinuti na ekološko prihvatljiv način. Koristite predviđene sustave prikupljanja otpada. Nepravilno zbrinjavanje može biti štetno za okoliš i zdravlje zbog opasnih tvari koje može sadržavati.