

PRO

GPB18V-3C | GPB18V-3SC



Varnostna opozorila



Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Neupoštevanje varnostnih

opozoril in navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali hude poškodbe.

Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za prihodnjo uporabo.

- **Pred vsako uporabo preglejte radijski predvajalnik.** Če opazite kakršne koli poškodbe, radijskega predvajalnika ne uporabljajte. Radijskega predvajalnika ne razdirajte sami. Popravilo lahko opravi samo usposobljeno strokovno osebje, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Če je radijski predvajalnik poškodovan, obstaja povečana nevarnost električnega udara.



Radijski predvajalnik zavarujte pred dežjem in vlago. Vdor vode v radijski predvajalnik poveča nevarnost električnega udara.

- **Akumulatorske baterije ne spreminjajte in ne odpirajte.** Obstaja nevarnost kratkega stika.
- **Če je akumulatorska baterija poškodovana ali če jo nepravilno uporabljate, lahko iz nje uhajajo pare.** Akumulatorska baterija se lahko vname ali eksplodira. Poskrbite za dovod svežega zraka in se v primeru težav obrnite na zdravnika. Pare lahko povzročijo draženje dihalnih poti.
- **V primeru napačne uporabe ali poškodovane akumulatorske baterije lahko iz akumulatorske baterije izteče tekočina.** Izogibajte se stiku z njo. Pri naključnem stiku prizadeto mesto izperite z vodo. Če pride tekočina v oko, poleg tega poiščite tudi zdravniško pomoč. Iztekajoča akumulatorska tekočina lahko povzroči draženje kože ali opekline.
- **Koničasti predmeti, kot so na primer žblji ali izvijači, in zunanji vplivi lahko poškodujejo akumulatorsko baterijo.** Pojavi se lahko kratek stik, zaradi katerega lahko akumulatorska baterija zgori, se osodi, pregreje ali eksplodira.
- **Akumulatorska baterija, ki je ne uporabljate, ne sme priti v stik s pisarniškimi sponkami, kovanci, ključi, žblji, vijaki in drugimi manjšimi kovinskimi predmeti, ki bi lahko povzročili premostitev kontaktov.** Kratek stik med akumulatorskimi kontakti lahko povzroči opekline ali požar.
- **Uporabljajte akumulatorsko baterijo samo v proizvajalčevih izdelkih.** Le tako je akumulatorska baterija zaščitena pred nevarno preobremenitvijo.
- **Akumulatorske baterije polnite samo s polnilniki, ki jih priporoča proizvajalec.** Polnilnik, ki je namenjen določeni vrsti akumulatorskih baterij, se lahko vname, če ga uporabljate za polnjenje drugačnih akumulatorskih baterij.



Akumulatorsko baterijo zaščitite pred vročino, npr. tudi pred neposredno sončno svetlobo, ognjem, umazanijo, vodo in vlago. Obstaja nevarnost eksplozije in kratkega stika.




Besedna znamka Bluetooth® ter simboli (logotipi) so registrirane blagovne znamke in last družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Robert Bosch Power Tools GmbH besedno znamko/simbole uporablja na podlagi licence.

- **Če radijski predvajalnik uporabljate dlje časa, ga nastavite na zmerno glasnost.** Velika glasnost lahko v daljšem obdobju povzroči poškodbe sluha.
- **Zavarujte radijski predvajalnik pred neposrednim stikom z vodo.** Vdor vode v radijski predvajalnik poveča nevarnost električnega udara.
- **Pokrov predala za akumulatorsko baterijo in pokrov predala za priključek naj bosta po možnosti zaprta.** Zaprti pokrovi varujejo radijski predvajalnik pred vodo in prahom.


Opis izdelka in storitev



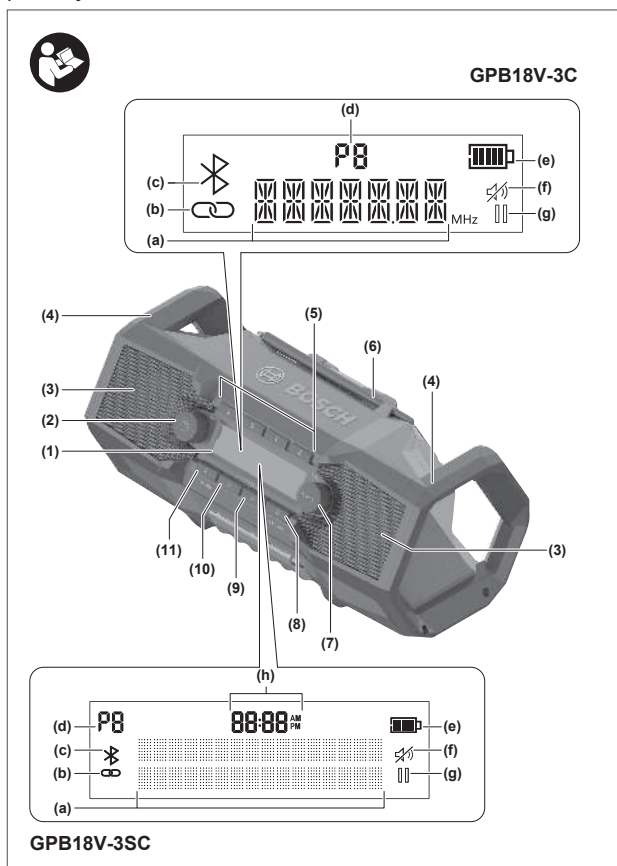

Komponente na sliki

Številke komponent na sliki se nanašajo na prikaz radijskega predvajalnika na straneh s slikami.





- (1)** Zaslon
- (2)**  Gumb za vklop/izklop
- (3)** Zvočnik
- (4)** Nosilni ročaj
- (5)** Tipke za shranjevanje programov
- (6)** Palična antena

- (7)** Gumb SOURCE za izbiro vira
- (8)**  Tipka za utišanje
- (9)**  Tipka za iskanje naprej
- (10)**  Tipka za iskanje nazaj
- (11)**  Tipka *Bluetooth*[®]
- (12)** Pokrov predala za akumulatorsko baterijo
- (13)** Ročica za zaklep pokrova predala za akumulatorsko baterijo
- (14)** Vzmetni elementi pokrova predala za akumulatorsko baterijo
- (15)** Vpetje za akumulatorsko baterijo
- (16)** Vhod USB Type-C^{®A)}
- (17)** Predal za priključek
- (18)** Tipka za sprostitvev akumulatorske baterije^{B)}
- (19)** Akumulatorska baterija^{B)}
- (20)** Kavelj za obežanje

A) USB Type-C® in USB-C® sta blagovni znamki USB Implementers Forum.

B) Ta pripor ne spada v standardni obseg dobave.

Prikazni elementi

- (a)** Večnamenski prikaz
- (b)** Prikaz za funkcijo Multi-Speaker Sound
- (c)** Prikaz *Bluetooth®*
- (d)** Prikaz pomnilnika
- (e)** Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije
- (f)** Prikaz stanja utišanja
- (g)** Prikaz premora
- (h)** Prikaz ure **(GPB18V-3SC)**

Tehnični podatki

Radijski predvajalnik za gradbišče		GPB18V-3C	GPB18V-3SC
Kataloška številka		3 601 DA3 2..	3 601 DA3 3..
Bluetooth®			
– Območje delovne frekvence	MHz	2402–2480	2402–2480
– Najv. moč oddajanja	mW	10	10
– Združljivost		Bluetooth® 5.4	Bluetooth® 5.4
Nazivna moč ojačevalca	W	2 × 10	2 × 10
Območje sprejema			
– FM	MHz	87,5–108	87,5–108
– DAB+	MHz	–	174,928–239,200
Najv. polnilni tok (napajanje zunanjih naprav prek vhoda USB Type-C®)	A	1,5	1,5
Teža ^{A)}	kg	2,1	2,1
Vrsta zaščite ^{B)}		IP54	IP54
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem	°C	0 ... +35	0 ... +35

Radijski predvajalnik za gradbišče		GPB18V-3C	GPB18V-3SC
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjem ^{C)} in med skladiščenjem	°C	-20 ... +40	-20 ... +40
Združljive akumulatorske baterije		GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...
Priporočeni polnilniki		GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...	GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...
Omrežni priključek USB Type-C® s sistemom Power Delivery (USB-PD, na voljo v trgovinah)			
Izhodna napetost	V	20	20
Izhodni tok vsaj	A	2,25	2,25
Priporočena izhodna moč za polno funkcionalnost ^{D)}	W	45	45

A) Brez akumulatorske baterije (teža akumulatorske baterije je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com)

B) pri zaprtem pokrovu predala za akumulatorsko baterijo (12) in zaprtem predalu za priključek (17)

C) omejena zmogljivost pri temperaturah < 0 °C

D) Če je moč omrežnega priključka premajhna, se radijski predvajalnik izklopi.

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.

Napajanje

Za napajanje radijskega predvajalnika lahko uporabite litij-ionsko akumulatorsko baterijo **Bosch (19)** ali omrežni priključek USB Type-C® s sistemom Power Delivery (USB-PD), ki je na voljo v trgovinah.

Napajanje z akumulatorsko baterijo

Bosch ponuja radijske predvajalnike tudi brez akumulatorske baterije. Ali je v obseg dobave radijskega predvajalnika vključena tudi akumulatorska baterija, je navedeno na embalaži.

► **Uporabljajte samo polnilnike, ki so navedeni v tehničnih podatkih.** Samo ti polnilniki so usklajeni z litij-ionsko akumulatorsko baterijo, ki jo uporablja vaš radijski predvajalnik.

i Litij-ionske akumulatorske baterije se zaradi mednarodnih transportnih predpisov dobavljajo polovično napolnjene. Da zagotovite polno moč akumulatorske baterije, jo pred prvo uporabo popolnoma napolnite.

Menjava akumulatorske baterije

» Odprite ročico za zaklep (13) pokrova predala za akumulatorsko baterijo (12) in odprite pokrov predala za akumulatorsko baterijo.

» Pritisnite tipko za sprostitev akumulatorske baterije (18) in akumulatorsko baterijo (19) izvlecite iz predala za akumulatorsko baterijo. **Pri tem ne uporabljajte sile.**

» Napolnjeno akumulatorsko baterijo vstavite v vpetje za akumulatorsko baterijo (15), da se zaskoči.

» Zaprite pokrov predala za akumulatorsko baterijo (12) in ga zaklenite.

Za uporabo posebej velikih akumulatorskih baterij lahko pokrov predala za akumulatorsko baterijo (12) odstranite.

» V ta namen odprite pokrov predala za akumulatorsko baterijo (12).

» Pritisnite vzmetne elemente (14) nosilca enega proti drugim in snemite pokrov akumulatorske baterije.

i **Upoštevajte, da akumulatorska baterija in predal za akumulatorsko baterijo brez pokrova predala za akumulatorsko baterijo ne bosta zaščitena pred vlago in umazanijo.** Znova namestite pokrov predala za akumulatorsko baterijo, ko ste odstranili veliko akumulatorsko baterijo.

Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije

Pri vstavljeni akumulatorski bateriji lahko stanje napolnjenosti akumulatorske baterije (19) odčitane na zaslonu, če je odstranjena, pa na akumulatorski bateriji sami.

Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije na zaslonu

Zaslon prikazuje stanje napolnjenosti akumulatorske baterije (e) takoj, ko je vstavljena akumulatorska baterija z zadostno napetostjo in radijski predvajalnik ni priključen na električno omrežje prek omrežnega priključka.

Prikaz	Kapaciteta
	80–100 %
	60–80 %
	40–60 %
	20–40 %
	5–20 %
	0–5 %

Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije na akumulatorski bateriji

Če boste akumulatorsko baterijo odstranili iz radijskega predvajalnika, lahko stanje napolnjenosti preverite z zelenimi LED-diodami na prikazu stanja napolnjenosti akumulatorske baterije.

Za prikaz stanja napolnjenosti pritisnite tipko ali na prikazu stanja napolnjenosti.

Če po pritisku tipke za prikaz stanja napolnjenosti LED-diode ne zasvetijo, je akumulatorska baterija okvarjena in jo je treba zamenjati.

Nekaterne vrste akumulatorskih baterij morda niso opremljene s prikazom stanja napolnjenosti.

Vrsta akumulatorske baterije GBA 18V... | GBA18V...



LED-dioda	Napolnjenost
3 zelene LED-diode neprekinjeno svetijo	60–100 %
2 zeleni LED-diodi neprekinjeno svetita	30–60 %
1 zelena LED-dioda neprekinjeno sveti	5–30 %
1 zelena LED-dioda utripa	0–5 %

Tip akumulatorske baterije ProCORE18V... | EXPERT18V... | EXBA18V... | CORE18V...



LED-dioda	Napolnjenost
5 zelenih LED-diod neprekinjeno sveti	80–100 %
4 zelene LED-diode neprekinjeno svetijo	60–80 %
3 zelene LED-diode neprekinjeno svetijo	40–60 %
2 zeleni LED-diodi neprekinjeno svetita	20–40 %
1 zelena LED-dioda neprekinjeno sveti	5–20 %

LED-dioda	Napolnjenost
1 zelena LED-dioda utripa	0–5 %

Zaznavanje nevarnosti za okvaro akumulatorske baterije

EXPERT18V... | EXBA18V...

LED-diode prikazov stanja napolnjenosti akumulatorske baterije lahko poleg stanja napolnjenosti akumulatorske baterije prikažejo tudi nevarnost za okvaro akumulatorske baterije.

Za aktivacijo funkcije pritisnite tipko za prikaz stanja napolnjenosti in jo pridržite za 3 sekunde. Ko poteka analiza akumulatorske baterije, se diode na prikazu stanja napolnjenosti akumulatorske baterije zaporedoma prižigajo in ugašajo. Rezultat se prikaže na prikazu stanja napolnjenosti akumulatorske baterije.



1 LED-dioda: akumulatorska baterija je izpostavljena veliki nevarnosti za okvaro.

Mogoče je, da sta zmogljivost in čas delovanja že zdaj manjši. Priporočamo, da akumulatorsko baterijo zamenjate.



5 LED-diod: akumulatorska baterija je v dobrem stanju in je izpostavljena majhni nevarnosti za okvaro.

Upoštevajte: ocena nevarnosti za okvaro akumulatorske baterije prikaže le dve stanji in predstavlja poenostavljeno oceno stanja. Lahko oceni le, da je akumulatorska baterija v dobrem stanju ali da je izpostavljena veliki nevarnosti za okvaro. Stanje akumulatorske baterije ni prikazano v odstotkih.

Navodila za optimalno uporabo akumulatorske baterije

Akumulatorsko baterijo zavarujte pred vlago in vodo.

Akumulatorsko baterijo skladiščite samo v temperaturnem območju od –20 °C do 50 °C. Poleti ne dovolite, da bi akumulatorska baterija obležala v avtomobilu.

Prezračevalne reže akumulatorske baterije občasno očistite z mehkim, čistim in suhim čopičem.

Bistveno krajši čas delovanja po polnjenju pomeni, da je akumulatorska baterija izrabljena in da jo je treba zamenjati.

Upoštevajte navodila za odstranjevanje.

Uporaba z omrežnim priključkom

- **Bodite pozorni na omrežno napetost!** Napetost vira električne energije se mora ujemati s podatki na omrežnem priključku električnega orodja.
- **Za priključitev na električno omrežje uporabljajte samo omrežni priključek USB Type-C® s sistemom Power Delivery (USB-PD).** Izhodna napetost, najmanjši

dovoljeni izhodni tok in izhodna moč morajo izpolnjevati zahteve, navedene v poglavju „Tehnični podatki“. Upoštevajte navodila za uporabo omrežnega priključka. Pri uporabi drugih omrežnih priključkov se lahko radijski predvajalnik poškoduje. Če je moč omrežnega priključka premajhna, se radijski predvajalnik izklopi.


- » Odprite pokrov predala za priključek **(17)**.
- » Omrežni priključek na vhod USB Type-C® **(16)** radijskega predvajalnika priključite z ustreznim kablom.
- » Omrežni priključek priključite na električno omrežje.

(i) Ko odstranite kabel omrežnega priključka, za zaščito pred umazanijo zaprite pokrov predala za priključek **(17)**.


Če je radijski predvajalnik na električno omrežje priključen prek omrežnega priključka, se prek omrežnega priključka napaja tudi, ko je vstavljena akumulatorska baterija.

Način za predvajanje zvoka

Vklop/izklop

- » Za vklop radijskega predvajalnika pritisnite gumb .
- Zaslon **(1)** se vklopi in prikaže, predvajati se začne zvočni vir, nastavljen ob zadnjem izklopu radijskega predvajalnika.

Zaslon **(1)** se z vsakim pritiskom tipke za nekaj sekund osvetli.



- » Za izklop radijskega predvajalnika pritisnite gumb .
- Trenutno izbrani zvočni vir se shrani.

Radijski predvajalnik se po 19 min samodejno izklopi, če je v tem času:

- ni mogoče vzpostaviti povezave *Bluetooth*®,
- v načinu predvajanja s funkcijo Multi-Speaker Sound ni najden noben vir pretočnega predvajanja,
- ne poteka predvajanje prek povezave *Bluetooth*® ali Multi-Speaker Sound (oziroma je predvajanje prekinjeno),
- glasnost na radijskem predvajalniku nastavljena na 0,
- zvok na radijskem predvajalniku izklopljen ali
- glasnost na napravi za predvajanje (npr. pametnem telefonu) nastavljena na 0.

Nastavitev glasnosti




Po vklopu radijskega predvajalnika je vedno nastavljena nizka glasnost.

- » Za povečanje glasnosti gumb  zavrtite v desno.
- » Za zmanjšanje glasnosti gumb  zavrtite v levo.
- Nastavitev glasnosti **<VL>** oz. **<Volume>** se za nekaj sekund pokaže na večnamenskem prikazu **(a)** z vrednostjo med 0 in 16.

Pred nastavitvijo ali menjavo radijske postaje nastavite glasnost na nizko vrednost, pred vklopom zunanjega zvočnega vira pa na srednjo vrednost.

Glasnost je mogoče kadar koli spremeniti. Če je meni z nastavitvami aktiven, se prikaz nekaj sekund po spremembi glasnosti vrne na meni z nastavitvami.



Utišanje radijskega predvajalnika:

- » Za izklop zvoka pritisnite tipko .
- » Za vklop zvoka znova na kratko pritisnite tipko  ali gumb  zavrtite v desno.

Izbira zvočnega vira

- » Pritisnite gumb SOURCE.
- » Gumb SOURCE vrtite, dokler se na zaslonu ne prikaže zeleni zvočni vir.
- » Za izbiro zvočnega vira pritisnite gumb SOURCE.

Na voljo so naslednji zvočni viri:

- GPB18V-3SC: digitalni radio prek DAB+ (prikaz **<DAB>** na večnamenskem prikazu **(a)**)
- analogni radio prek FM (prikaz **<FM>** na večnamenskem prikazu **(a)**)
- zunanji zvočni vir (npr. pametni telefon) prek povezave *Bluetooth*® (prikaz )
- Predvajanje prek funkcije Multi-Speaker Sound (prikaz )



Nastavitev/shranjevanje radijskih postaj DAB+ (GPB18V-3SC)

- » Z gumbom SOURCE izberite **<DAB>** kot zvočni vir.
- Po krajši inicializaciji se predvaja zadnja nastavljena radijska postaja.

V zgornji vrstici večnamenskega prikaza **(a)** se prikažeta **<DAB>** in naziv radijske postaje, v spodnji vrstici pa vsebina, ki jo oddaja postaja.

Sprememba radijske postaje:

- » Gumb SOURCE vrtite, dokler se na zaslonu ne prikaže zelena postaja.
- » Pritisnite gumb SOURCE, da potrdite izbiro.
- Radijski predvajalnik preklopi na izbrano postajo.

Za spremembo postaje lahko pritisnete tudi tipko  ali tipko . Radijski predvajalnik preklopi na naslednjo razpoložljivo postajo (v abecednem vrstnem redu naraščajoče oz. padajoče).

Shranjevanje radijske postaje:

- » Pritiskajte tipko za shranjevanje programov **(5)** zelenega pomnilniškega mesta, dokler na prikazu pomnilniškega mesta **(d)** ne začne utripati številka pomnilniškega mesta.

Predvajanje shranjenih radijskih postaj:

- » Na kratko pritisnite eno od tipk za shranjevanje programov **(5)**.

→ Številke pomnilniškega mesta se prikažejo v prikazu pomnilniškega mesta **(d)**.

Šibek radijski signal:

Če je radijski signal šibek, se na večnamenskem prikazu **(a)** prikaže opozorilo **<Weak Signal>**. V tem primeru lahko zaženete ročno iskanje postaj s sprejemom DAB+.

» Hkrati pritisnete tipko  in tipko  (**AUTO SCAN**).

Iskanje postaj lahko sprožite tudi tako, da v meniju z nastavitvami izberete **<DAB Auto Scan>** (glejte „Sprememba nastavitvev“, Stran 9).

Če ni najdena nobena radijska postaja DAB+, se na večnamenskem prikazu **(a)** prikaže **<No Station found – Start Auto Scan>** (Najdena ni nobena postaja – sprožite samodejno iskanje).

Nastavitev/shranjevanje radijskih postaj FM

» Z gumbom SOURCE izberite **<FM>** kot zvočni vir.

→ GPB18V-3C: na večnamenskem prikazu **(a)** se prikaže **<FM>** in frekvenca radijske postaje.

→ GPB18V-3SC: v zgornji vrstici večnamenskega prikaza **(a)** se prikažejo **<FM>** ter frekvenca in naziv radijske postaje, v spodnji vrstici pa vsebina, ki jo oddaja postaja.

Izbira določene postaje:

» Gumb SOURCE vrtite, dokler se na zaslonu ne prikaže zelena frekvenca.

Iskanje naslednje postaje z dobrim signalom:

» Pritisnete tipko  ali tipko .

→ Naslednja najdena postaja se prikaže in predvaja na zaslonu.

Shranjevanje radijske postaje:

» Pritiskajte tipko za shranjevanje programov **(5)** zelenega pomnilniškega mesta, dokler na prikazu pomnilniškega mesta **(d)** ne začne utripati številka pomnilniškega mesta.

Predvajanje shranjenih radijskih postaj:


» Na kratko pritisnete eno od tipk za shranjevanje programov **(5)**.

→ Številke pomnilniškega mesta se prikažejo v prikazu pomnilniškega mesta **(d)**.


Uravnavanje palične antene

Radijski predvajalnik ima ob dobavi nameščeno palično anteno **(6)**. Ko poslušate radio, obrnite paličasto anteno v smer, ki zagotavlja najboljši sprejem.

Če je sprejem signala slab, postavite radijski predvajalnik na mesto, kjer je omogočen boljši sprejem.


 Če radijski predvajalnik deluje v neposredni bližini radijskih postaj, radijskih naprav ali drugih elektronskih naprav, lahko pride do motenj radijskega signala.

Predvajanje zunanjih virov prek povezave Bluetooth®

» Na kratko pritisnete tipko , da začnete predvajati zvočni vir (npr. pametni telefon) prek povezave Bluetooth®.

→ Na zaslonu se prikaže prikaz .

Povezavo Bluetooth® lahko kot zvočni vir izberete tudi z gumbom SOURCE.

Ko se vzpostavi povezava z zvočnim virom prek povezave Bluetooth® zasveti prikaz  in sveti neprekinjeno.

GPB18V-3SC: v zgornji vrstici večnamenskega prikaza **(a)** se prikaže naziv naprave, povezane prek povezave Bluetooth®, v spodnji vrstici pa vsebina, ki jo oddaja naprava.

Vzpostavitev nove povezave:

Sprožite iskanje povezave, če ni na voljo noben shranjeni zvočni vir ali če je obstoječa povezava z zvočnim virom prek povezave Bluetooth® prekinjena in želite poiskati nov zvočni vir.

» Tipko  pritisnete za več kot 0,5 s (**PAIRING**).

→ Med iskanjem povezave prikaz  utripa.


GPB18V-3SC: na večnamenskem prikazu **(a)** se prikaže **<Pairing>**.

» Vzpostavite novo povezavo prek zunanjega zvočnega vira.

Vklop povezave je na pametnih telefonih navadno na voljo v nastavitvah v meniju Bluetooth®. Radijski predvajalnik se pojavi kot razpoložljiva naprava z nazivom **GPB18V-3Cxxxx** oziroma **GPB18V-3SCxxxx**.


Upoštevajte navodila za uporabo svojega zvočnega vira/pametnega telefona.

Ponovna vzpostavitev povezave:


Če je bil radijski predvajalnik že povezan z zunanjim zvočnim virom (npr. pametnim telefonom) prek povezave Bluetooth® in je ta zvočni vir na voljo, se samodejno vzpostavi povezava s tem zvočnim virom. Med vzpostavljanjem povezave prikaz  utripa.

GPB18V-3SC: na večnamenskem prikazu **(a)** se prikaže **<Connecting>**.

Če shranjeni zvočni vir ni na voljo, se po 2 min samodejno začne iskanje povezave.

 Če ni mogoče vzpostaviti povezave prek povezave Bluetooth®, se radijski predvajalnik po 19 min samodejno izklopi.

» Zaženite predvajanje prek povezave Bluetooth® na zvočnem viru.

 Če med delovanjem prek povezave Bluetooth® pritisnete eno od programskih pomnilniških tipk **(5)**,



radijski predvajalnik preklopi na postajo, ki je shranjena v zadnjem uporabljenem načinu delovanja radia.

Upravljanje zunanjih zvočnih virov prek povezave Bluetooth®


Zvočni vir, ki je povezan prek povezave *Bluetooth®*, je mogoče upravljati tudi prek radijskega predvajalnika.

 Najprej morate na zvočnem viru zagnati predvajanje.





Izbira posnetka:

- » Tipko  ali tipko  na kratko pritiskajte, dokler ne dosežete zelenega posnetka.
- Predvajanje izbranega posnetka se zažene samodejno.



Prekinitev predvajanja:

- » Pritisnite tipko .
- Na zaslonu se prikaže simbol za premor **(g)**.

Nadaljevanje predvajanja:


- » Znova pritisnite tipko , spremenite glasnost z gumbom  ali pritisnite tipko  oziroma tipko .



Pomikanje naprej ali nazaj po posnetku:

- » Pridržite tipko  oziroma tipko , dokler ne dosežete zelenega mesta v posnetku.

Predvajanje zunanjih zvočnih virov prek funkcije Multi-Speaker Sound

Multi-Speaker Sound omogoča vzpostavitev povezave *Bluetooth®* za pretočno prevajanje na poljubnem številu naprav, ki podpirajo isti standard (npr. GPB 18V-1 C, GPB 18V-6 C).


- » Z gumbom SOURCE izberite Multi-Speaker Sound kot zvočni vir.
- Na zaslonu se prikaže prikaz .
- GPB18V-3SC: v zgornji vrstici na večnamenskem prikazu **(a)** se prikaže **<Multi-Speaker Sound>**.

Če je prenos Multi-Speaker Stream na voljo, se samodejno vzpostavi povezava do tega vira pretočnega predvajanja. Med vzpostavljanjem povezave prikaz  utripa. Če se povezava uspešno vzpostavi, prikaz  trajno sveti.

Zaženite in upravljajte predvajanje na zvočnem viru.

Glasnost med zvočnim virom in radijskim predvajalnikom je sinhronizirana (zvočni vir določa glasnost), dokler ne spremenite glasnosti na radijskem predvajalniku. Če želite znova sinhronizirati glasnost, znova začnite postopek za vzpostavitev povezave prek Multi-Speaker Sound.


- » Z gumbom SOURCE za ponovno povezave znova izberite Multi-Speaker Sound kot zvočni vir.

 Če med pretočnim predvajanjem pritisnete eno od tipk za shranjevanje programov **(5)**, radijski predvajalnik

preklopi na postajo, ki je shranjena v zadnjem uporabljenem načinu delovanja radijskega predvajalnika.

Prenos trenutnega predvajanja prek funkcije Multi-Speaker Sound

Če se zvočni vir predvaja prek *Bluetooth®* ali vhoda AUX, lahko zvok predvajate tudi na drugih napravah s funkcijo Multi-Speaker Sound (npr. GPB 18V-1 C, GPB 18V-6 C).

 Drugih zvočnih virov poleg *Bluetooth®* prek funkcije Multi-Speaker Sound ni mogoče predvajati.


GPB18V-3C:

- » Za **začetek** predvajanja prek funkcije Multi-Speaker Stream odprite meni z nastavitvami (glejte „Sprememba nastavitev“, Stran 9).
- » Izberite **<MSS on>** (vklop Multi-Speaker Stream).
- Ko poteka predvajanje prek Multi-Speaker Stream, se na zaslonu pojavi prikaz .
- » Za **zaustavitev** predvajanja prek funkcije Multi-Speaker Stream odprite meni z nastavitvami.
- » Izberite **<MSS off>** (izklop Multi-Speaker Stream).
- Na zaslonu izgine prikaz .




GPB18V-3SC:

- » Za **začetek** predvajanja prek funkcije Multi-Speaker Stream odprite meni z nastavitvami (glejte „Sprememba nastavitev“, Stran 9).
- » Izberite **<MSS Settings>** (nastavitve Multi-Speaker Stream).
- Na večnamenskem prikazu **(a)** se pojavi **<Start Multi-Speaker Stream?>** (Zaženem Multi-Speaker Stream?).
- » Za začetek predvajanja izberite **<Yes>** (Da).
- » Za izhod iz menija brez začetka predvajanja izberite **<No>** (Ne).
- Ko poteka predvajanje prek Multi-Speaker Stream, se na zaslonu pojavi prikaz .
- » Za **zaustavitev** predvajanja prek funkcije Multi-Speaker Stream odprite meni z nastavitvami.
- » Izberite **<MSS Settings>** (nastavitve Multi-Speaker Stream).
- Na večnamenskem prikazu **(a)** se pojavi **<End Multi-Speaker Stream?>** (Zaustavim Multi-Speaker Stream?).
- » Za zaustavitev predvajanja izberite **<Yes>** (Da).
- » Za nadaljevanje predvajanja izberite **<No>** (Ne).
- Ko se predvajanje prek Multi-Speaker Stream zaustavi, zaslonu ugasne prikaz .

Sprememba nastavitev


- » Za meni z nastavitvami tipko  (**SETTINGS**) pritisnite, dokler se na večnamenskem prikazu (**a**) ne pojavijo menijske možnosti.

Pomikanje v menijih:

- » Za pomikanje po meniju ali spremembo vrednosti vrtite gumb SOURCE.
- » Za izbiro in shranjevanje nastavitve v meniju pritisnite gumb SOURCE (**OK**).
- » Za preklp v podmeni pritisnite gumb SOURCE.
- » Za izhod iz podmenija nazaj v nadrejeni meni na kratko pritisnite tipko  ali tipko .
- Če ste dosegli zgornjo raven menija, radijski predvajalnik preklopi nazaj v način za predvajanje zvoka.
- » Za izhod iz menijske možnosti na kateri koli ravni tipko  pritisnite, dokler radijski predvajalnik ne preide nazaj v način predvajanja zvoka.

Če 10 s ne pritisnete nobene tipke, ko je odprt kateri koli meni, radijski predvajalnik preklopi nazaj v način za predvajanje.

Menijske možnosti (GPB18V-3C)

-  Izбира v meniju je delno odvisna od načina predvajanja zvoka, ki je aktiven na radijskem predvajalniku.


<EQ>

Meni zven: visoke <TR> in nizke tone <BA> lahko nastavite v območju od -5 do +5.

<MSS on>/<MSS off> (če je kot zvočni vir nastavljen *Bluetooth®*)

Meni za Multi-Speaker Stream: lahko začnete ali prekinete trenutni prenos prek funkcije Multi-Speaker Stream.

Menijske možnosti (GPB18V-3SC)

-  Izбира v meniju je delno odvisna od načina predvajanja zvoka, ki je aktiven na radijskem predvajalniku.


V meniju se v zgornji vrstici večnamenskega prikaza prikaže ime menija (**a**), v spodnji vrstici pa izbirna nastavitvev.

<Sound Settings>

Meni zven: visoke <Treble> in nizke tone <Bass> lahko nastavite v območju od -5 do +5.

<Time Settings> (za zvočna vira <DAB>/<FM>)

Meni za čas: izbirate lahko med 24-urnim <24 Hour Mode> in 12-urnim <12 Hour Mode> prikazom časa.

-  Čas se prikaže le, če radijska postaja, ki jo predvajate, oddaja podatke o času.

<DAB Auto Scan> (pri zvočnem viru <DAB>)

Meni samodejno iskanje postaj: zažene lahko samodejno iskanje postaj.

<MSS Settings> (če je kot zvočni vir nastavljen *Bluetooth®*)

Meni za Multi-Speaker Stream: lahko začnete ali prekinete trenutni prenos prek funkcije Multi-Speaker Stream.

<Device Info>


Meni z informacijami o napravi: v podmeniju <Version> (različica) so navedeni naziv radijskega predvajalnika za povezavo *Bluetooth®* ter različica programske in strojne opreme.


Napajanje drugih naprav

Polnjenje zunanjih naprav prek vhoda USB

S priključkom USB Type-C® lahko polnite naprave, ki jih je mogoče polniti prek priključka USB (npr. različne mobilne telefone). Največji polnilni tok znaša **1,5 A**.

- » Odprite pokrov predala za priključek (**17**).
- » Priključek USB zunanje naprave povežite prek primerne kabla USB z vhodom USB Type-C® (**16**) radijskega predvajalnika.

 Zunanje naprave lahko polnite le, če je radijski predvajalnik vklopljen in se napaja z akumulatorsko baterijo.

 Za zaščito pred umazanijo znova zaprite pokrov predala za priključek (**17**), ko odstranite vtič kabla USB.

Kavelj za obešanje

S pritrdilnim kavljem (**20**) lahko radijski predvajalnik obesite na primer na lestev. Pri tem kavelj obrnite v zeleni položaj.

Vzdrževanje in servisiranje

Vzdrževanje in čiščenje

Skrbite za čistočo radia in omrežnega priključka, da zagotovite brezhibno delovanje in varno uporabo.

Umazanijo obrišite z vlažno, mehko krpo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali topil.

Servisna služba in svetovanje uporabnikom

Slovensko

Tel.: +00 803931

Ob vseh vprašanjih in naročilih rezervnih delov nujno sporočite 10-mestno številko na tipski ploščici izdelka.

Transport

Za priporočene litij-ionske akumulatorje veljajo zahteve zakonodaje o nevarnem blagu. Uporabnik lahko

akumulatorske baterije brez nadaljnjih pogojev transportina na cesti.

Pri pošiljanju s strani tretjih oseb (npr. zračni transport ali špedicija) se morajo upoštevati posebne zahteve glede embalaže in označitve. Pri pripravi odpreme mora biti obvezno vključen strokovnjak za nevarne snovi.

Akumulatorske baterije pošiljajte samo, če je ohišje nepoškodovano. Prelepitate odprte kontakte in zapakirajte akumulatorsko baterijo tako, da se v embalaži ne premika. Prosimo, upoštevajte tudi morebitne dodatne nacionalne predpise.

Odlaganje

Radijske predvajalnike, akumulatorske baterije/baterije, pribor in embalažo morate reciklirati na okolju prijazen način.



Radijskih predvajalnikov in akumulatorskih/običajnih baterij ne smete odvreči med gospodinjske odpadke!

Zgolj za države Evropske unije:

Električno in elektronsko opremo, ki ni več uporabna, ter izrabljene baterije in akumulatorske baterije je treba zbirati ločeno in odstraniti na okolju prijazen način. Uporabite za to določene sisteme za zbiranje odpadkov. Zaradi nevarnih snovi, ki jih lahko vsebuje odpadni material, lahko nepravilno ravnanje z odpadnim materialom škoduje okolju in zdravju.