

PRO

GPB18V-3C | GPB18V-3SC



Udhëzime sigurie



Lexoni të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet për sigurinë. Mosrespektimi i

paralajmërimeve dhe udhëzimeve të sigurisë mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr dhe/ose lëndim serioz.

Ruani të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet e sigurisë për referencë në të ardhmen.

- **Kontrolloni radion para çdo përdorimi. Mos e përdorni radion nëse vëreni ndonjë dëmtim. Mos e hapni vetë radion, dhe riparojeni vetëm te personeli specialist i kualifikuar dhe vetëm duke përdorur pjesë këmbimi origjinale.** Radioja e dëmtuar rrit rrezikun e goditjes elektrike.



Mbajeni radion larg shiut ose lagështisë.

Depërtimi i ujit në pjesën e sipërme të radios rrit rrezikun e një goditje elektrike.

- **Mos e modifikoni ose hapni baterinë.** Ekziston rreziku i një qarku të shkurtër.
- **Nëse bateria është dëmtuar ose përdoret në mënyrë jo të duhur, mund të dalin avuj. Bateria mund të digjet ose të shpërthejë.** Dilni në ajër të freskët dhe flisni me një mjek në rast se keni shqetësime. Avujt mund të irritojnë sistemin e frymëmarrjes.
- **Në rastin e përdorimit të gabuar ose kur bateria është e dëmtuar nga bateria mund të rrjedhë lëng i djegshëm. Shmangni kontaktin me të. Në rast kontakti aksidental, shpëlajeni me ujë. Nëse lëngu futet në sy, merrni gjithashtu edhe ndihmën e mjekut.** Rrjedhja e lëngut të baterisë mund të shkaktojë acarim ose djegie të lëkurës.
- **Bateria mund të dëmtohet nga objekte të mprehta të tilla si gozhdë ose kaçavida ose nga forca të jashtme.** Mund të ndodhë një qark i shkurtër i brendshëm dhe bateria mund të digjet, të nxjerë tym, të shpërthejë ose të mbinxehet.
- **Mbajeni baterinë e papërdorur larg kapëseve, monedhave, çelësve, gozhdëve, vidave ose objekteve të tjera të vogla metalike, të cilat mund të shkaktojnë urë të kontakteve.** Një qark i shkurtër ndërmjet terminaleve të baterisë mund të shkaktojë djegie ose zjarr.
- **Përdorni baterinë vetëm në produktet e prodhuesit.** Vetëm kështu mund të mbron baterinë nga mbingarkesat e rrezikshme.
- **Karikoni bateritë vetëm me karikues të rekomanduar nga prodhuesi.** Një karikues i projektuar për një lloj baterie paraqet rrezik zjarri kur përdoret me bateri të tjera.



Mbroni baterinë nga nxehtësia, p.sh. nga ekspozimi i vazhdueshëm në diell, zjarri, papastërtia, uji dhe lagështia. Ekziston rreziku i shpërthimit dhe i qarkut të shkurtër.



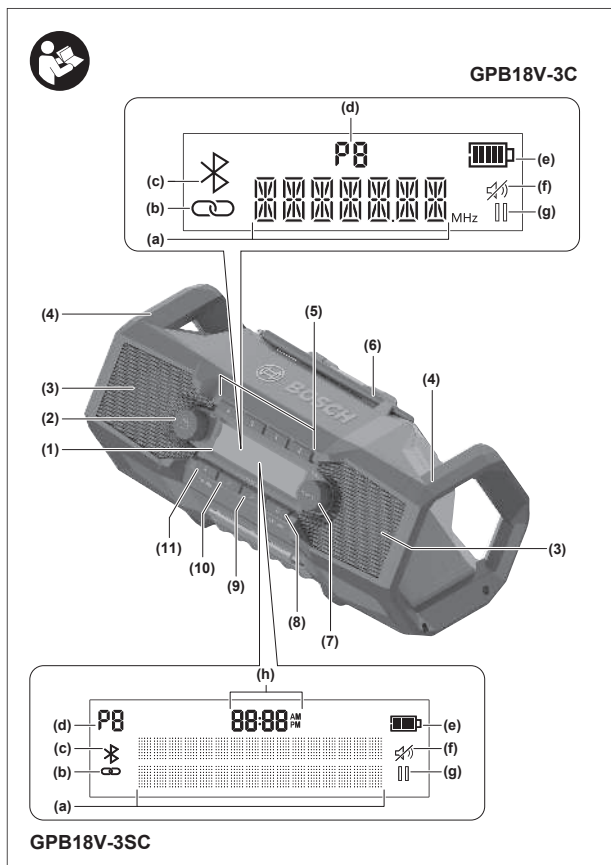
Marka e fjalës Bluetooth® ashtu si dhe logo dalluese (logot) janë marka tregtare të regjistruara dhe pronë e Bluetooth SIG, Inc. Çdo përdorim i kësaj fjale marke/logo nga është Robert Bosch Power Tools GmbH nën licencë.

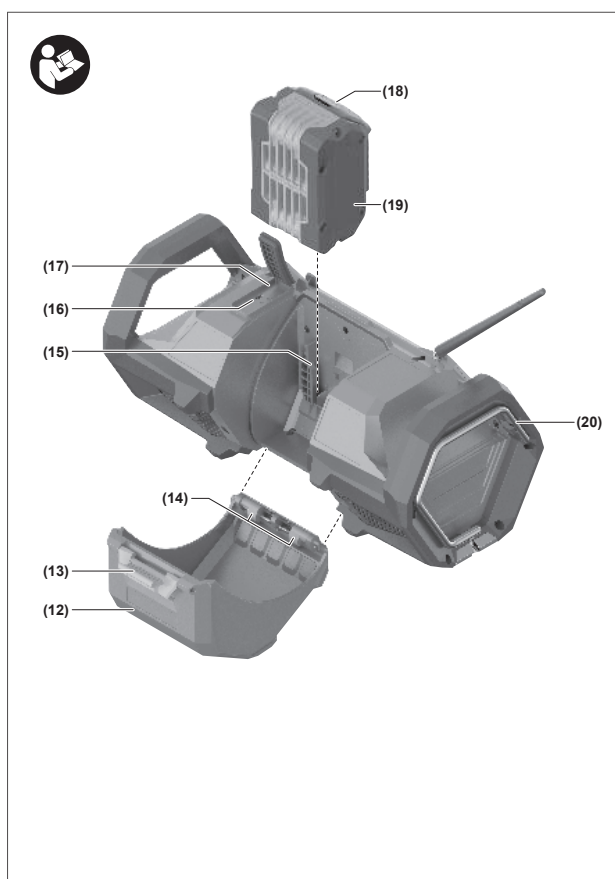
- **Kur përdorni radion për periudha të gjata kohore, vendosni volumin në një volum mesatar.** Nivelet e larta të volumit për një periudhë më të gjatë kohore mund të shkaktojnë dëmtim të dëgjimit.
- **Mbrojeni radion nga kontakti i drejtpërdrejtë me ujin.** Depërtimi i ujit në pjesën e sipërme të radios rrit rrezikun e një goditje elektrike.
- **Nëse është e mundur, mbajeni kapakun e ndarjes së baterisë dhe kapakun e ndarjes së lidhësit të mbyllur.** Kapakët e mbyllur e mbrojnë radion nga uji dhe pluhuri.

Përshkrimi i produktit dhe shërbimit

Komponentët e shfaqur

Numërimi i komponentëve të treguar i referohet paraqitjes së radios në ilustrime.





- (1) Ekran
- (2) Butoni i ndezjes/fikjes
- (3) Altoparlant
- (4) Dorezë mbajtëse
- (5) Butonat e memories së programit
- (6) Shufra e antenës

- (7) Butoni SOURCE
- (8) Butoni i heshtimit
- (9) Butoni i kërkimit lart
- (10) Butoni i kërkimit poshtë
- (11) Butoni *Bluetooth*[®]
- (12) Kapaku i ndarjes së baterisë
- (13) Leva e mbylljes së kapakut të ndarjes së baterisë
- (14) Kapaku i ndarjes së baterisë me elementë pranverorë
- (15) Mbajtësja e baterisë
- (16) Porta USB Type-C^{®A)}
- (17) Ndarja e lidhjes
- (18) Butoni i lirim të baterisë^{B)}
- (19) Bateria^{B)}
- (20) Grep varje

A) USB Type-C[®] dhe USB-C[®] janë marka tregtare të Forumit të Implementuesve USB.

B) **Këto pajisje shtesë nuk janë pjesë e dorëzimeve standarde.**

Elementet e shfaqur

- (a) Ekran shumëfunksional
- (b) Treguesi Multi-Speaker Sound
- (c) Treguesi *Bluetooth*[®]
- (d) Treguesi i hapësirës së ruajtjes
- (e) Treguesi i nivelit të karikimit të baterisë
- (f) Treguesi i heshtjes
- (g) Treguesi i pauzës
- (h) Treguesi i kohës (GPB18V-3SC)

Të dhënat teknike

| Radio për kantier ndërtimi | | GPB18V-3C | GPB18V-3SC |
|--|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Numri i artikullit | | 3 601 DA3 2.. | 3 601 DA3 3.. |
| <i>Bluetooth</i> [®] | | | |
| – Gama e frekuencës së funksionimit | MHz | 2402–2480 | 2402–2480 |
| – Fuqia maks. e transmetimit | mW | 10 | 10 |
| – Pajtuueshmëria | | <i>Bluetooth</i> [®] 5.4 | <i>Bluetooth</i> [®] 5.4 |
| Përforcues i fuqisë së vlerësuar | W | 2 × 10 | 2 × 10 |
| Zona pritëse | | | |
| – UKW | MHz | 87,5–108 | 87,5–108 |
| – DAB+ | MHz | – | 174,928–239,200 |
| Rryma maks. e karikimit (Furnizimi me energji elektrike për pajisjet e jashtme nëpërmjet USB Type-C [®]) | A | 1,5 | 1,5 |
| Pesha ^{A)} | kg | 2,1 | 2,1 |
| Klasa e mbrojtjes ^{B)} | | IP54 | IP54 |
| Temperatura e rekomanduar e ambientit gjatë karikimit | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |

| Radio për kantier ndërtimi | | GPB18V-3C | GPB18V-3SC |
|---|----|---|---|
| Temperatura e lejuar e ambientit gjatë funksionimit ^(C) dhe gjatë ruajtjes | °C | -20 ... +40 | -20 ... +40 |
| Bateritë e përputhshme | | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... | GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... |
| Karikuesit e rekomanduar | | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... | GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18... |

Furnizimi me energji USB Type-C® me furnizim me Power Delivery (USB-PD, i disponueshëm në treg)

| | | | |
|---|---|------|------|
| Tensioni i daljes | V | 20 | 20 |
| Rryma e daljes të paktën | A | 2,25 | 2,25 |
| Fuqia dalëse e rekomanduar për funksionalitet të plotë ^(D) | W | 45 | 45 |

A) Pa bateri (peshën e baterisë mund ta gjeni në www.bosch-professional.com)

B) Me kapakun e ndarjes së baterisë të mbyllur **(12)** dhe ndarjen e lidhjes të mbyllur **(17)**

C) Performancë e kufizuar në temperatura < 0 °C

D) Nëse furnizimi me energji elektrike është shumë i ulët, radioja fiket.

Vlerat mund të ndryshojnë sipas produktit dhe i nënshtrohen kushteve të aplikimit dhe mjedisit. Informacione të mëtejshme në www.bosch-professional.com/wac.

Furnizimi me energji

Radioja mund të furnizohet me energji nga një **Bosch** bateri Li-ion **(19)** ose një përshtatës standard energjie USB Type-C® me Power Delivery (USB-PD).

Funksionimi me bateri

Bosch shet edhe radio pa bateri. Mund të zbuloni nëse radioja juaj vjen me bateri nëpërmjet paketimit.

► **Përdorni vetëm karikuesit e listuar në të dhënat teknike.** Vetëm këta karikues janë të përputhshëm me baterinë Li-ion të përdorur në radion tuaj.

(i) Për shkak të rregulloreve ndërkombëtare të transportit, bateritë litium-jon dorëzohen pjesërisht të karikuara.

Për të siguruar funksionimin e plotë të baterisë, karikoni plotësisht baterinë përpara përdorimit të parë.

Ndërroni baterinë

» Hapni levën e bllokimit të kapakut të ndarjes së baterisë **(13)** dhe hapni kapakun e ndarjes së baterisë **(12)**.

» Për të hequr baterinë, shtypni butonin e lirimit **(18)** dhe tërhiqeni baterinë **(19)** nga foleja e baterisë. **Mos përdorni forcë.**

» Rrëshqitni baterinë e karikuar në kasën e baterisë **(15)**, derisa të klikojë në vend.

» Mbylleni kapakun e ndarjes së baterisë **(12)** dhe kyçeni atë.

Kapaku i ndarjes së baterive mund të hiqet për të përdorur bateri veçanërisht të mëdha. **(12)**.

» Për ta bërë këtë, hapni kapakun e ndarjes së baterisë **(12)**.

» Shtypni elementët e sustës **(14)** së fiksimit kundër njërit-tjetrit dhe hiqni kapakun e baterisë.

(i) **Ju lutemi vini re se pa kapakun e ndarjes së baterisë, bateria dhe ndarja e baterisë nuk janë më të mbrojtura nga lagështia dhe papastërtitë.** Rivendosni kapakun e ndarjes së baterisë pasi të keni hequr baterinë e madhe.

Treguesi i nivelit të karikimit të baterisë

Kur bateria është e futur, mund ta shihni nivelin e karikimit të baterisë **(19)** në ekran, ndërsa kur bateria është hequr, mund ta shihni atë në vetë baterinë.

Treguesi i nivelit të karikimit të baterisë në ekran

Treguesi i nivelit të karikimit të baterisë **(e)** shfaqet në ekran sapo të futet një bateri me tension të mjaftueshëm dhe radioja nuk është më e lidhur me rrymën elektrike nëpërmjet furnizimit me energji elektrike me prizë.

| Tregues | Kapaciteti |
|---------|------------|
| | 80–100% |
| | 60–80% |
| | 40–60% |
| | 20–40% |
| | 5–20% |
| | 0–5% |

Treguesi i nivelit të karikimit të baterisë në bateri

Nëse bateria hiqet nga radioja, niveli i karikimit mund të shfaqet nga LED-et jeshile të treguesit të nivelit të karikimit në bateri.

Shtypni butonin tregues të nivelit të baterisë ose , për të shfaqur nivelin e baterisë.

Nëse asnjë LED nuk ndizet pasi të keni shtypur butonin e treguesit të nivelit të karikimit, bateria është me defekt dhe duhet të zëvendësohet.

Jo çdo lloj baterie ka një tregues të nivelit të karikimit.

Lloji i baterisë GBA 18V... | GBA18V...



| LED | Kapaciteti |
|-----------------------------------|------------|
| Dritë e vazhdueshme 3 × e gjelbër | 60–100 % |
| Dritë e vazhdueshme 2 × e gjelbër | 30–60 % |
| Dritë e vazhdueshme 1 × e gjelbër | 5–30 % |
| Dritë pulsuese 1 × e gjelbër | 0–5 % |

Lloji i baterisë ProCORE18V... | EXPERT18V... | EXBA18V... | CORE18V...



| LED | Kapaciteti |
|-----------------------------------|------------|
| Dritë e vazhdueshme 5 × e gjelbër | 80–100 % |
| Dritë e vazhdueshme 4 × e gjelbër | 60–80 % |
| Dritë e vazhdueshme 3 × e gjelbër | 40–60 % |
| Dritë e vazhdueshme 2 × e gjelbër | 20–40 % |
| Dritë e vazhdueshme 1 × e gjelbër | 5–20 % |
| Dritë pulsuese 1 × e gjelbër | 0–5 % |

Zbulimi i rrezikut të defektit të baterisë

EXPERT18V... | EXBA18V...

LED-et e treguesve të statusit të karikimit të baterisë mund të tregojnë rrezikun e një defekti të baterisë përveç statusit të karikimit të baterisë.

Për të aktivizuar funksionin, shtypni dhe mbani shtypur butonin e treguesit të statusit të karikimit për 3 sekonda. Analiza e baterisë sinjalizohet nga një dritë ndezëse në ekranin e statusit të karikimit të baterisë. Rezultati shfaqet në ekranin e statusit të karikimit të baterisë.



1 LED: Bateria ka një rrezik të lartë për defekt. Performanca dhe koha e

funksionimit tashmë mund të reduktohen. Rekomandohet të zëvendësoni baterinë.



5 LED: Bateria është në gjendje të mirë me rrezik të ulët defekti.

Ju lutemi vini re: Vlerësimi i rrezikut të defektit të baterisë funksionon në dy faza dhe ofron një vlerësim të thjeshtuar të gjendjes. Bateria ose është vlerësuar në gjendje të mirë ose ka një rrezik të shtuar të defekteve. Nuk shfaqet asnjë përqindje e gjendjes së baterisë.

Udhëzime për trajtimin optimal të baterisë

Mbroni baterinë nga lagështia dhe uji.

Ruani baterinë vetëm në një interval temperaturash nga –20 °C deri në 50 °C. Për shembull, mos e lini baterinë në makinë gjatë verës.

Herë pas here pastrojini hapjet e baterisë me një furçë të butë, të pastër dhe të thatë.

Një kohë tepër e reduktuar pune pas karikimit tregon që bateria është konsumuar dhe ajo duhet të zëvendësohet.

Ndiqui udhëzimet e asgjësimit.

Funksionimi me furnizim me energji


- **Kushtojini vëmendje tensionit të rrymës!** Tensioni i burimit të energjisë duhet të përputhet me informacionin në pllakën e emrit të njësisë së furnizimit me energji elektrike.
- **Për funksionimin e rrjetit, përdorni vetëm një prizë USB Type-C® me furnizim me energji elektrike me furnizim me Power Delivery (USB-PD).** Tensioni i tij i daljes, rryma minimale e daljes dhe fuqia dalëse duhet të plotësojnë kërkesat në kapitullin "Të dhënat teknike". Ju lutemi respektoni udhëzimet e funksionimit të njësisë së furnizimit me energji elektrike. Përdorimi i furnizuesve të tjerë me energji mund të dëmtojë radion. Nëse furnizimi me energji elektrike është shumë i ulët, radioja fiket.
- » Hapni kapakun e ndarjes së lidhjes (17).
- » Lidheni përshtatësin e energjisë me portën USB Type-C® (16) në radio duke përdorur një kablo të përshtatshme.
- » Lidheni përshtatësin e energjisë me furnizimin me energji elektrike.

i Për t'u mbrojtur nga papastërtitë, mbyllni kapakun e ndarjes së lidhjes **(17)** kur hiqni kabllon nga përshtatësi i energjisë.


Sapo radioja të lidhet me rrymën elektrike nëpërmjet furnizuesit me energji në prizë, furnizimi me energji sigurohet gjithashtu nëpërmjet prizës kur futet bateria.

Funksionimi i audios

Ndezja/fikja

» Shtypni butonin , për të ndezur radion.
→ Ekran **(1)** aktivizohet dhe luhet burimi audio i cili ishte zgjedhur kur radioja qe fikur për herë të fundit.

Ekran **(1)** ndriçohet për disa sekonda sa herë që shtypet një buton.



» Shtypni përsëri butonin , për të fikur radion.
→ Cilësimi aktual i burimit audio ruhet.

Radioja fiket automatikisht pas 19 minutash nëse gjatë kësaj kohe:

- nuk mundësohet asnjë lidhje nëpërmjet *Bluetooth*®,
- nuk gjendet asnjë transmetim kur luhet nëpërmjet Multi-Speaker Sound,
- nuk luhet asgjë nëpërmjet *Bluetooth*® ose Multi-Speaker Sound (ose luajtja është në pauzë),
- volumi në radio është vendosur në 0,
- zëri në radio është i fikur ose
- volumi në pajisjen e luajtjes (p.sh., smartphone) është vendosur në 0.

Rregulloni volumin




Pas ndezjes së radios, volumi vendoset gjithmonë në nivel të ulët.

» Rrotulloni butonin , në drejtim orar për të rritur volumin.
» Rrotulloni butonin , në drejtim anti-orar për të ulur volumin.
→ Cilësimi i volumit **<VL>** ose **<Volume>** shfaqet me vlerën midis 0 dhe 16 për disa sekonda në ekranin shumëfunktional **(a)**.

Vendosni volumin në një nivel të ulët përpara se të akordoni ose të ndryshoni një stacion radioje, dhe në një nivel mesatar përpara se të ndizni një burim të jashtëm audio.

Volumi mund të ndryshohet në çdo kohë. Nëse menuja e cilësimeve është e aktivizuar, ekrani do të kthehet në menunë e cilësimeve disa sekonda pas ndryshimit të volumit.



Hesht radion:

» Shtypni butonin , për të fikur zërin.
» Për të ndezur zërin, shtypni përsëri shkurtimisht butonin  ose rrotulloni butonin  në drejtim orar.

Zgjidhni burimin e audios

- » Shtypni butonin SOURCE.
- » Rrotulloni butonin SOURCE derisa burimi i dëshiruar i audios të shfaqet në ekran.
- » Shtypni butonin SOURCE për të konfirmuar burimin e audios.

Burimet e mëposhtme audio janë në dispozicion:

- GPB18V-3SC: radio digjitale nëpërmjet DAB+ (shfaqet **<DAB>** në ekranin shumëfunktional **(a)**)
- radio analoge nëpërmjet FM (shfaqet **<FM>** në ekranin shumëfunktional **(a)**)
- burim i jashtëm audio (p.sh. smartphone) nëpërmjet lidhjes me *Bluetooth*® (shfaqet )
- Riprodhimi përmes Multi-Speaker Sound (ekrani )



Akordoni/ruani stacionet e radios DAB+ (GPB18V-3SC)

» Zgjidhni nëpërmjet butonit SOURCE **<DAB>** si burim audio.
→ Pas një inicializimi të shkurtër, luhet stacioni i fundit i radios që është akorduar.

Rreshti i sipërm i ekranit shumëfunktional **(a)** tregon **<DAB>** dhe emrin e stacionit të radios, ndërsa rreshti i poshtëm tregon përmbajtjen e transmetuar nga stacioni.

Ndrysho stacionin e radios:

» Rrotulloni butonin SOURCE derisa të shfaqet stacioni i dëshiruar në ekran.
» Shtypni butonin SOURCE për të konfirmuar përzgjedhjen.
→ Radioja kalon në stacionin e zgjedhur.

Gjithashtu mund të shtypni butonin  ose butonin  për të ndryshuar kanalet. Radioja kalon në stacionin tjetër të disponueshëm (në rend alfabetik zbritës ose ngjitës).

Ruani stacionin e radios:



» Shtypni butonin e kujtesës së programit **(5)** të vendndodhjes së dëshiruar të memories, derisa numri i vendndodhjes së kujtesës të shfaqet në ekranin e vendndodhjes së kujtesës **(d)**.

Luaj stacionet e ruajtura të radios:

» Shtypni shkurtimisht një nga butonat e memories së programit **(5)**.
→ Numri i vendndodhjes së memories shfaqet në ekranin ku memoria ndodhet **(d)**.

Sinjal i dobët radio:

Nëse sinjali i radios është i dobët **<Weak Signal>** në ekranin shumëfunktional shfaqet **(a)**. Në këtë rast, mund ta filloni kërkimin manual të stacionit DAB+.

» Shtypni njëkohësisht butonin  dhe butonin  (**AUTO SCAN**).

Gjithashtu mund të filloni kërkimin e kanaleve duke zgjedhur **<DAB Auto Scan>** në menunë e cilësimeve (shih "Ndryshoni cilësimet", Faqe 8).

Nëse nuk mund të gjendet asnjë stacion radioje DAB+, në ekranin **<No Station found – Start Auto Scan>** shumëfunktional shfaqet (nuk u gjet stacion – fillo kërkimin automatik) **(a)**.



Akordoni/ruani stacionet e radios FM

- » Zgjidhni nëpërmjet butonit SOURCE **<FM>** si burim audio.
 - GPB18V-3C: Në ekranin shumëfunktional **(a)** shfaqen **<FM>** si dhe frekuenca e radiostacionit.
 - GPB18V-3SC: Rreshti i sipërm i ekranit shumëfunktional **(a)** tregon **<FM>** si dhe frekuencën dhe emrin e stacionit të radios, rreshti i poshtëm tregon përmbajtjen e transmetuar nga stacioni.

Akordimi në një stacion specifik:

- » Rrotulloni butonin SOURCE derisa të shfaqet frekuenca e dëshiruar në ekran.

Kërkimi i stacionit tjetër me sinjal më të fortë:

- » Shtypni butonin  ose butonin .
- Në ekran shfaqet dhe luhet stacioni tjetër i gjetur.

Ruani stacionin e radios:

- » Shtypni butonin e kujtesës së programit **(5)** të vendndodhjes së dëshiruar të memories, derisa numri i vendndodhjes së kujtesës të shfaqet në ekranin e vendndodhjes së kujtesës **(d)**.


Luaj stacionet e ruajtura të radios:

- » Shtypni shkurtimisht një nga butonat e memories së programit **(5)**.
- Numri i vendndodhjes së memories shfaqet në ekranin ku memoria ndodhet **(d)**.



Drejtoni shufrën e antenës

Radioja vjen me një antenë të montuar në formë shufre **(6)**. Kur përdorni radion, rrotulloni antenën shufër në drejtimin që ofron marrjen më të mirë.

Nëse sinjali nuk është i mjaftueshëm, vendoseni radion në një vend me sinjal më të mirë.

-  Nëse e përdorni radion pranë radiove, pajisjeve radio, ose pajisjeve të tjera elektronike kjo mund të dëmtojë marrjen e radios.

Luani burimet e jashtme audio nëpërmjet Bluetooth®

- » Shtypni shkurtimisht butonin  për të luajtur një burim audio (p.sh., smartphone) nëpërmjet Bluetooth®.
- Në ekran shfaqet .



Si alternativë, mund të zgjidhni burimin audio Bluetooth® duke përdorur butonin SOURCE.

Sapo të lidhet një burim audio nëpërmjet Bluetooth® treguesi ndizet në vazhdimësi .

GPB18V-3SC: Në rreshtin e sipërm të ekranit shumëfunktional **(a)** shfaqet emri i pajisjes së lidhur nëpërmjet Bluetooth® dhe përmbajtja e transmetuar nga pajisja e lidhur shfaqet në rreshtin e poshtëm.

Rivendosja e një lidhjeje:


Filloni kërkimin e një lidhjeje nëse nuk ka asnjë burim audio të ruajtur ose nëse një lidhje ekzistuese me një burim audio nëpërmjet Bluetooth® është ndërprerë dhe lind nevoja të kërkohet një burim i ri audio.

- » Shtypni butonin  më gjatë se 0,5 s **(PAIRING)**.
 - Ndërsa kërkoni për një lidhje, ekranin pulson .
 - GPB18V-3SC: Në ekranin shumëfunktional **(a)** shfaqen **<Pairing>**.

» Aktivizoni lidhjen e re nëpërmjet burimit të jashtëm audio. Në telefonat smart, aktivizimi zakonisht është i mundur brenda cilësimeve në menunë Bluetooth®. Radioja shfaqet si një burim i disponueshëm nën emrin **GPB18V-3Cxxxx** ose **GPB18V-3SCxxxx**.


Ju lutemi referojuni udhëzimeve të përdorimit për burimin tuaj audio/smartphone.

Rilidhja:


Nëse radioja ishte e lidhur tashmë me një burim të jashtëm audio (p.sh., smartphone) nëpërmjet Bluetooth® dhe ky burim audio është i disponueshëm, lidhja me këtë burim audio do të vendoset automatikisht. Ekranin pulson ndërsa krijohet lidhja .

GPB18V-3SC: Në ekranin shumëfunktional **(a)** shfaqen **<Connecting>**.

Nëse burimi i ruajtur audio nuk është i disponueshëm, një kërkim lidhjeje do të fillojë automatikisht pas 2 minutash.

-  Nuk mundësohet asnjë lidhje nëpërmjet Bluetooth®, radioja fiket automatikisht pas 19 minutash.

» Filloni luajtjen nëpërmjet Bluetooth® në burimin audio.



-  Nëse gjatë funksionimit nëpërmjet Bluetooth® shtypet një nga butonat e memories së programit **(5)**, radioja do të kalojë në stacionin e ruajtur në modalitetin e fundit të radios të përdorur.

Kontrolloni burimet e jashtme audio nëpërmjet Bluetooth®


Burimi audio i lidhur nëpërmjet Bluetooth® mund të kontrollohet edhe nëpërmjet radios.

-  Riprodhimi duhet të fillojë së pari në burimin audio.





Zgjidh titullin:

- » Shtypni butonin  ose butonin  shkurtimisht sa herë të jetë e nevojshme derisa të arrini këngën e dëshiruar.
- Luajtja e këngës së zgjedhur do të fillojë automatikisht.



Ndërprit luajtjen:

- » Shtypni butonin .
- Treguesi i pauzës shfaqet në ekran **(g)**.

Rifillo luajtjen:


- » Shtypni përsëri butonin  ndryshoni volumin duke përdorur butonin  ose shtypni butonin  ose butonin .



Kthehu shpejt përpara ose prapa brenda një titulli:

- » Shtypni dhe mbani shtypur butonin  ose  derisa të arrini pikën e dëshiruar në këngë.

Luaj burime të jashtme audio nëpërmjet Multi-Speaker Sound

Multi-Speaker Sound bën të mundur një lidhje nëpërmjet Bluetooth® me çdo numër pajisjesh që mbështesin të njëjtin standard (p.sh. GPB 18V-1 C, GPB 18V-6 C).


- » Përdorni butonin SOURCE për të zgjedhur Multi-Speaker Sound si burim audio.
- Në ekran shfaqet .
- GPB18V-3SC: **(a)** shfaqen **<Multi-Speaker Sound>** në rreshtin e sipërm të ekranit shumëfunktional.

Nëse është i disponueshëm një Multi-Speaker Stream, krijohet automatikisht një lidhje me këtë transmetim. Ekran pulson ndërsa krijohet lidhja . Nëse lidhja është e suksesshme, treguesi  ndizet përgjithmonë.

Nisni dhe kontrolloni riprodhimin në burimin e audios.


Volumi midis burimit të audios dhe radios sinkronizohet (burimi i audios përcakton volumin) derisa volumi në radio të ndryshojë. Për të rivendosur sinkronizimin e volumit, rinisni lidhjen nëpërmjet Multi-Speaker Sound.

- » Për të rinisur lidhjen, zgjidhni përsëri burimin audio të Multi-Speaker Sound duke përdorur butonin SOURCE.



 Nëse gjatë një transmetimi shtypet një nga butonat e memories së programit **(5)**, radioja do të kalojë në stacionin e ruajtur në modalitetin e fundit të radios të përdorur.

Transmetimi i riprodhimit aktual nëpërmjet Multi-Speaker Sound

Nëse një burim audio luhet nëpërmjet Bluetooth®, ky riprodhim të përcillet te pajisjet e tjera me funksionin Multi-Speaker Sound (p.sh. GPB 18V-1 C, GPB 18V-6 C).

 Transmetimi i burimeve audio përveç Bluetooth® nëpërmjet Multi-Speaker Sound nuk është i mundur.


GPB18V-3C:

- » Për të **filluar** transmetimin nëpërmjet Multi-Speaker Stream hapni menunë Cilësimet (shih "Ndryshoni cilësimet", Faqe 8).
- » Zgjidhni **<MSS on>** (Aktivizoni transmetimin Multi-Speaker Stream).
- Nëse riprodhimi transmetohet nëpërmjet Multi-Speaker Stream transmetimit me shumë altoparlantë, në ekran shfaqet ekrani .
- » Për të **ndaluar** transmetimin nëpërmjet Multi-Speaker Stream shkoni te menuja Cilësimet.
- » Zgjidhni **<MSS off>** (Çaktivizoni transmetimin Multi-Speaker Stream).
- Treguesi  zhduket nga ekran.

GPB18V-3SC:



- » Për të **filluar** transmetimin nëpërmjet Multi-Speaker Stream hapni menunë Cilësimet (shih "Ndryshoni cilësimet", Faqe 8).
- » Zgjidhni **<MSS Settings>** (Cilësimet e Multi-Speaker Stream).
- Ekran shumëfunktional **(a)** shfaq **<Start Multi-Speaker Stream?>** (Nisni transmetimin Multi-Speaker Stream?).
- » Zgjidhni **<Yes>** (Po), për të filluar transmetimin.
- » Zgjidhni **<No>** (Jo), për të dalë nga menuja pa filluar një transmetim.
- Nëse riprodhimi transmetohet nëpërmjet Multi-Speaker Stream transmetimit me shumë altoparlantë, në ekran shfaqet ekrani .
- » Për të **ndaluar** transmetimin nëpërmjet Multi-Speaker Stream shkoni te menuja Cilësimet.
- » Zgjidhni **<MSS Settings>** (Cilësimet e Multi-Speaker Stream).
- Ekran shumëfunktional **(a)** shfaq **<End Multi-Speaker Stream?>** (Të përfundojë transmetimi Multi-Speaker Stream?).
- » Zgjidhni **<Yes>** (Po), për të përfunduar transmetimin.
- » Zgjidhni **<No>** (Jo) për të vazhduar transmetimin.
- Nëse luajtja nëpërmjet Multi-Speaker Stream ndalet, treguesi  zhduket nga ekran.


Ndryshoni cilësimet

- » Për të hyrë në menunë e cilësimeve, shtypni butonin  (**SETTINGS**) derisa të shfaqen opsionet e menisë në ekranin shumëfunktional **(a)**.

Lundrimi i menuve:


- » Rrotulloni butonin SOURCE për të lëvizur nëpër një menu ose për të ndryshuar një vlerë.
- » Shtypni butonin SOURCE për të zgjedhur dhe ruajtur një cilësim të menisë **(OK)**.
- » Shtypni butonin SOURCE për të hyrë në një nënmenu.

» Shtypni shkurtimisht butonin  ose butonin , për të kaluar nga një nënmenu në një menu më të lartë.
→ Pasi të arrihet niveli i sipërm i menisë, radioja kthehet në modalitetin audio.

» Për të dalë nga funksioni i menisë në çdo nivel, shtypni butonin  derisa radioja të kthehet në modalitetin audio.

Nëse nuk shtypet asnjë buton për 10 sekonda brenda një menuje, radioja kthehet në modalitetin audio.

Opsionet e menisë (GPB18V-3C)

 Përzgjedhja e menisë varet pjesërisht nga modaliteti audio në të cilin ndodhet radioja.


<EQ>

Menuja e tingullit: Mund të rregulloni nivelin e frekuencave të larta <TR> dhe nivelin e basit <BA> në një interval prej -5 deri në +5.

<MSS on>/<MSS off> (për burimin audio Bluetooth®)

Menuja Multi-Speaker Stream: Mund të nisni ose ndaloni transmetimin e riprodhimit aktual nëpërmjet Multi-Speaker Stream.

Opsionet e menisë (GPB18V-3SC)

 Përzgjedhja e menisë varet pjesërisht nga modaliteti audio në të cilin ndodhet radioja.

Brenda menuve, emri i menisë shfaqet në rreshtin e sipërm të ekranit shumëfunksional (a) dhe cilësimi që mund të zgjidhet shfaqet në rreshtin e poshtëm.

<Sound Settings>

Menuja e tingullit: Mund të rregulloni nivelin e frekuencave të larta <Treble> dhe nivelin e basit <Bass> në një interval prej -5 deri në +5.

<Time Settings> (për burimet audio <DAB>/<FM>)

Menuja e kohës: Mund të zgjidhni midis formateve të kohës 24 orë <24 Hour Mode> ose 12 orë <12 Hour Mode>.

 Ora shfaqet vetëm nëse stacioni i radios që po luhet e transmeton atë.

<DAB Auto Scan> (për burimin audio <DAB>)

Menuja e kërkimit automatik të stacioneve: Mund të filloni një kërkim automatik të stacioneve.

<MSS Settings> (për burimin audio Bluetooth®)

Menuja Multi-Speaker Stream: Mund të nisni ose ndaloni transmetimin e riprodhimit aktual nëpërmjet Multi-Speaker Stream.

<Device Info>

Menuja e informacionit të pajisjes: Në nënmenunë

<Version> (Versioni) do të gjeni emrin Bluetooth® të radios, si dhe versionin e softuerit dhe harduerit.


Furnizimi me energji elektrike për pajisjet e jashtme


Karikoni pajisjet e jashtme nëpërmjet portës USB

Porta USB Type-C® mund të përdoret për të karikuar pajisjet që mund të ushqehen me USB (p.sh. telefona të ndryshëm celularë). Rryma maksimale e karikimit është **1,5 A**.

» Hapni kapakun e ndarjes së lidhjes (17).

» Lidhni portën USB të pajisjes së jashtme me prizën USB Type-C® (16) në radio duke përdorur një kabllo USB të përshtatshme.

 Pajisjet e jashtme mund të karikohen vetëm kur radioja është e ndezur dhe funksionon me bateri.

 Për t'u mbrojtur nga papastërtitë, mbyllni përsëri kapakun e ndarjes së lidhjes (17) kur të hiqni spinën e kablilit USB.

Grep varje

Me grepin e varjes (20), p.sh. ju mund ta varni radion në një shkallë. Për ta bërë këtë, kthejeni grepin e varur në pozicionin e dëshiruar.

Mirëmbajtja dhe servisi

Mirëmbajtja dhe pastrimi

Mbajeni radion dhe përshtatësin e energjisë të pastër për të siguruar funksionimin e duhur dhe të sigurt.

Fshini çdo papastërti me një leckë të lagur dhe të butë. Mos përdorni agjentë pastrimi ose tretës.

Shërbimi i klientit dhe këshilla për përdorim

Severna Makedonija

Tel.: 02/ 246 76 10

Ju lutemi jepni te të gjitha pyetjet dhe porositë e pjesëve të këmbimit me patjetër numrin 10-shifror të artikullit sipas tabelës së tipit.

Transporti

Bateritë e rekomanduara Li-jon i nënshtrohen kërkesave të ligjit për mallrat e rrezikshme. Bateritë mund të transportohen nga përdoruesi në rrugë pa asnjë kufizim të mëtejshëm.

Gjatë transportit nga palët e treta (p.sh. transporti ajror ose transporti i mallrave), duhet të respektohen kërkesat e veçanta të paketimit dhe etiketimit. Gjatë përgatitjes së

dërgesës duhet të konsultohet një ekspert i mallrave të rrezikshme.

Dërgoni bateri vetëm nëse paketimi është i padëmtuar. Ngjitni kontaktet e hapura me shirit dhe paketoni baterinë në mënyrë që të mos lëvizë në paketim. Ju lutemi vini re gjithashtu çdo rregullore kombëtare shtesë.

Hedhja

Radiot, bateritë e rikarikueshme, aksesoret dhe paketimi duhet të riciklohen në një mënyrë miqësore me mjedisin.



Mos i hidhni radiot dhe bateritë/bateritë e rikarikueshme në mbeturinat shtëpiake!

Vetëm për vendet e BE-së:

Pajisjet elektrike dhe elektronike ose bateritë e përdorura që nuk janë më të përdorshme duhet të grumbullohen veçmas dhe të hidhen në një mënyrë miqësore me mjedisin. Përdorni sistemet e parashikuara të grumbullimit. Asgjësimi i gabuar mund të jetë i dëmshëm për mjedisin dhe shëndetin për shkak të substancave potencialisht të rrezikshme.