



BOSCH

PRO

GAS12-25LS

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A F6N (2026.04) T / 15



1 609 92A F6N





et Algupärane kasutusjuhend



Eesti.....Lehekülg 7





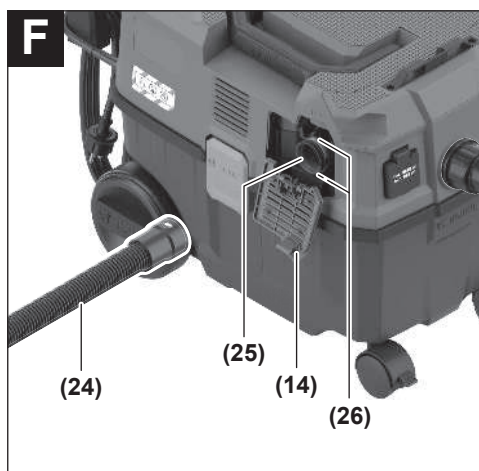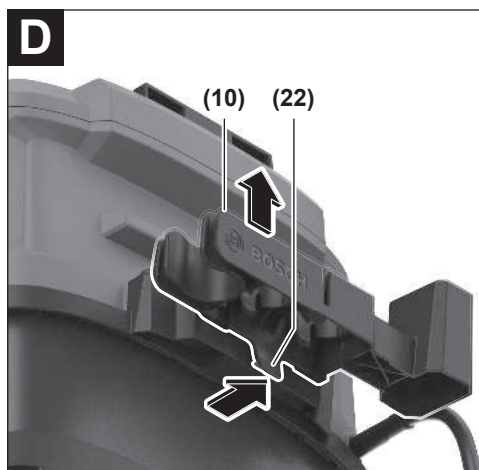

G**H****I**



Eesti

Ohutusnõuded tolmuimejate kasutamisel



Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised.

Ohutusnõuete ja juhiste eiramine võib kaasa tuua tulekahju, tulekahju ja/või raskeid vigastusi.

Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutamiseks hoolikalt alles.

- ▶ **Tolmuimejat ei ole lubatud kasutada lastel ja isikutel, kelle füüsilised, vaimsed või tunnetuslikud võimed on piiratud või kellel puuduvad seadme kasutamiseks vajalikud teadmised ja kogemused.** Vastasel korral tekib valest käsitsemisest põhjustatud kehavigastuste ja varalise kahju oht.
- ▶ **Ärge jätke lapsi järelevalveta.** Sellega tagate, et lapsed ei hakka tolmuimejaga mängima.
- ▶ **Palun järgige kõiki imetava aine kohta kehtivaid ohutuseeskirju.**
- ▶ **Ärge imege pöögi- või tammotolmu, kivitolmu ja asbesti.** Nimetatud ained on kantserogeense toimega.

⚠ HOIATUS

Kasutage tolmuimeajat vaid siis, kui olete saanud selle kasutamise,

imetavate ainete ja nende ohutu käitlemise kohta piisavalt teavet. Põhjalik juhendamine hoiab ära vale käsitsemise ja sellest põhjustatud vigastused.

⚠ HOIATUS

Tolmuimeja sobib tahkete ainete ning sobivate meetmete

rakendamise korral ka vedelike imemiseks. Vedelike sissetungimine suurendab elektrilöögi ohtu.

- ▶ **Ärge imege tolmuimejaga tule- või plahvatusohtlikke vedelikke, näiteks bensiini, õli, alkoholi, lahusteid.** Ärge kasutage tolmuimejat plahvatusohtlikku tolmu. Ärge kasutage tolmuimeajat plahvatusohuga ruumides. Tolm, aur ja vedelikud võivad süttida või plahvatada.

⚠ HOIATUS

Kasutage pistikupesa ainult kasutusjuhendis

kindlaksmääratud eesmärkidel.

⚠ HOIATUS

Vahu või vee eraldumise korral lülitage tolmuimeja kohe välja ja

tühjendage mahuti. Vastasel korral võib tolmuimeja kahjustada saada.

- ▶ **TÄHELEPANU!** Tolmuimejat tohib hoida vaid siseruumides.
- ▶ **TÄHELEPANU!** Puhastage ujukit regulaarselt ja kontrollige, ega see ei ole kahjustada saanud. Vastasel korral võivad tekkida funktsioonihäired.
- ▶ **Kui tolmuimeja kasutamine niiskes keskkonnas on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitselülitit.** Rikkevoolukaitselüliti kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

- ▶ **Iga kord enne kasutamist kontrollige üle tolmuimeja, toitejuhe ja pistik.** Kahjustuste tuvastamise korral ärge rakendage tolmuimeajat tööle. Ärge avage tolmuimejat ise ja laske seda parandada ainult kvalifitseeritud tehnikutel, kes kasutavad originaalvaruosi. Kahjustada saanud tolmuimeja, toitejuhe ja pistik suurendavad elektrilöögi ohtu.
- ▶ **Veenduge, et te ei sõida üle toitejuhtme ega mulju toitejuhet.** Ärge tõmmake toitejuhtmest, et pistikust pistikupesast eemaldada või tolmuimeajat liigutada. Kahjustada saanud toitejuhe suurendab elektrilöögi ohtu.
- ▶ **Enne tolmuimeja hooldamist ja puhastamist, seadistamist, lisatarvikute vahetamist ja hoiulepanekut eemaldage tolmuimejast aku.** See ettevaatusabinõu hoiab ära tolmuimeja soovimatu käivitumise.
- ▶ **Tagage töökohas hea ventilatsioon.**
- ▶ **Laske tolmuimejat parandada ainult kvalifitseeritud tehnikutel, kes kasutavad originaalvaruosi.** Sellega on tagatud seadme tööohutus.

4 HOIATUS

Tolmuimeja sisaldab terviseohtlikku tolmu. Laske

tolmuimeajat tühjendada ja hooldada, sealhulgas tolmu kogumisanumaid eemaldada ainult asjaomase kvalifikatsiooniga isikutel. Nõutav on vastav kaitsevarustus. Ärge kasutage puuduliku või valesti paigaldatud filtrisüsteemiga tolmuimeajat. Sellega seate ohtu oma tervise.

- ▶ **Enne töölerakendamist veenduge, et imivooliku seisund on veatu.** Seejuures jätke imivoolik tolmuimeja külge, et tolmu kogemata välja ei tuleks. Vastasel korral võite tolmu sisse hingata.
- ▶ **Ärge kasutage tolmuimeajat istmena.** Vastasel korral võite tolmuimeajat kahjustada.
- ▶ **Käsitsege toitejuhet ja imivoolikut ettevaatlikult.** Need on teistele inimestele ohtlikud.
- ▶ **Ärge puhastage tolmuimeajat vahetult tolmuimejale suunatud veejoaga.** Vee sissetungimine tolmuimeja ülaossa suurendab elektrilöögi ohtu.
- ▶ **Ühendage tolmuimeja nõuetekohaselt maandatud vooluvõrku.** Pistikupesa ja pikenduskaabel peavad olema varustatud töökorras kaitsejuhiga.

Sümbolid

Järgmised sümbolid võivad olla tolmuimeja kasutamisel olulised. Pidage sümbolid ja nende tähendus mees. Sümbolite õige tõlgendamine aitab teil tolmuimeajat efektiivsemalt ja ohutumalt kasutada.

Sümbolid ja nende tähendus




HOIATUS! Lugege läbi kõik ohutussuunised ja juhised.

Ohutussuuniste ja juhiste eiramine võib kaasa tuua elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid vigastused.

Sümbolid ja nende tähendus



Standardi IEC/EN 60335-2-69 kohaselt tolmuklassi L kuuluv imur tervistkahjustava tolmu **kuivimemise** jaoks, mille kokkupuute piirväärtus on $> 1 \text{ mg/m}^3$



HOIATUS! Tolmuimeja sisaldab terviseohtlikku tolmu. Laske tolmuimeajat tühjendada ja hooldada, sealhulgas tolmukogumisanumaid eemaldada ainult asjaomase kvalifikatsiooniga isikutel. Nõutav on vastav kaitsevarustus. Ärge kasutage ilma täielikult ja hoolikalt kohale asetatud filtrisüsteemita tolmuimeajat. Sellega seate ohtu oma tervise.



**max. 1 L-Boxx
max. 15 kg**

Kinnitage maksimaalselt üks L-BOXX.

L-BOXXi kaal koos sisuga ei tohi ületada 15 kg.



Ärge riputage tolmuimeajat, nt transportimiseks, kraanakonksu külge. Tolmuimeja ei ole ette nähtud kraanaga töstmiseks. Tekib vigastuste ja kahjustuste oht.



Ärge kasutage tolmuimeajat istme, redeli ega astmelauana. Tolmuimeja võib ümber minna ja kahjustuda. Tekib vigastuste oht.



1+ Start-/stopp-automaatika

Töötavate elektriliste tööriistade tekitatud tolmu imemine
Tolmuimeja lülitub automaatselt sisse ja viivitusega uuesti välja

0

Väljalülitamine



Imemine

Kuhjunud tolmu imemine

**Max.
2200 W
Min.
100 W**

Ühendatava elektrilise tööriista lubatud ühendusvõimsus (olenevalt riigist)
Max.: maksimaalne võimsus
Min.: minimaalne võimsus

Nõuetekohane kasutamine

Imur on ette nähtud mittesüttiva kuiva tolmu, mittesüttivate vedelike ning vee ja õhu segu kogumiseks, imemiseks, teisaldamiseks ning separeerimiseks. Imur on läbinud tolmutehnilise kontrolli ja vastab tolmuklassile L. See sobib tööstuslikul kasutamisel, nt käsitööstuses, tööstuses ja töökodades, tekkiva suurema koormuse jaoks.

Standardi IEC/EN 60335-2-69 kohaselt tolmuklassi L kuuluvaid imureid tohib kasutada ainult tervistkahjustava tolmu imemiseks ja äratõmbeks, mille kokkupuute piirväärtus on $> 1 \text{ mg/m}^3$.

Kasutage tolmuimeajat üksnes siis, kui teil on täielik ülevaade selle kõikidest funktsioonidest ning suudate seda kasutada piiranguteta või kui olete saanud asjakohase väljaõppe.

Kujutatud komponendid

Kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on jooniselehekülgedel toodud tolmuimeja kujutis.

- (1) Juhtrull
- (2) Juhtrulli pidur
- (3) Mahuti
- (4) Töörežiimi valikulüliti
- (5) Vooliku kinnituskoht (imemisfunktsioon)
- (6) Pistikupesa elektrilise tööriista jaoks
- (7) Vooliku hoidik
- (8) Kandepide
- (9) L-BOXXi kinnitamiskoht
- (10) Hoidik lisavarustuse jaoks
- (11) Poolautomaatse filtripuhastuse nupp
- (12) Imuri ülaosa
- (13) Imuri ülaosa sulgur
- (14) Väljapuhkeava katte fiksaator
- (15) Sõiduratas
- (16) Vuugidüüsi hoidik
- (17) Imitoru/väljaimemisadapteri hoidik
- (18) Põrandadüüsi hoidik
- (19) Fliisist filtrikoti hoidik
- (20) Fliisist filtrikott
- (21) Fliisist filtrikoti hoidiku fiksaator
- (22) Lisavarustuse hoidiku fiksaator
- (23) Imivoolik
- (24) Puhumisvoolik^{a)}
- (25) Click & Clean ühendusega vooliku kinnituskoht (väljapuhumise funktsioon)
- (26) Surunupp
- (27) Väljaimemisadapter
- (28) Kõver düüs
- (29) Imitoru
- (30) Vuugidüüs
- (31) Põrandadüüs

Toote ja selle omaduste kirjeldus

Järgige kasutusjuhendi eesmisel osal toodud jooniseid.

- (32) Põrandadüüsi lisaosa vabastusnupp
- (33) Põrandadüüsi lisaosa
- (34) Imemisadapteri võõrõhuava
- (35) Filtrihoodik
- (36) Filtrihoodiku käepide
- (37) Ujuk
- (38) Filter

a) See tarvik ei kuulu standard-tarnekomplekti.

Tehnilised andmed

Märg-/kuivimur	GAS12-25LS	
Tootenumber	3 601 JS3 1..	
Nimisisendvõimsus	W	1200
Sagedus	Hz	50–60
Mahuti maht (bruto)	l	25
Netomaht (vedelik)	l	18
Netomaht (kuiv)	l	20
Fliisist filtrikoti maht	l	10
Alarõhk		

Imuril olev pistikupesa

Külgeühendatud elektrilise tööriista lubatud ühendusvõimsus			
3 601 JS3 ...	Nimipinge	Maksimaalne võimsus	Minimaalne võimsus
... 100/... 1W0	230 V	2100 W	100 W
... 130	230 V	1000 W	100 W
... 170/... 1L0	220–240 V	1660 W	100 W
... 180/... 1B0/... 1E0/... 1N0	220 V	2100 W	100 W
... 1H0	220 V	1000 W	100 W
... 1K0	220–240 V	2100 W	100 W

Ühendatud elektrilise tööriista lubatud ühendusvõimsus (olenevalt riigist). Muude konkreetse riigi jaoks määratud mudelite korral võivad need väärtused siintoodustest erineda. Jälgige palun tolmuimeja pistikupesal olevaid andmeid.

Andmed müra/vibratsiooni kohta

Mürapäästuväärtused on määratud vastavalt normile EN 60335-2-69.

Tolmuimeja A-korrektsooniga helirõhutase on tavaliselt 75 dB(A). Mõõtemääramatus K = 2 dB. Töötamisel võib müratase nimetatud väärtusi ületada. **Kandke kuulmiskaitset!**

Vibratsiooni väärtused a_h (pidevad vibratsioonid), p_F (korduvad löögivibratsioonid) ja mõõtemääramatus K on kindlaks tehtud vastavalt standardile EN 60335-2-69:

$a_h = 0,2 \text{ m/s}^2$ ($K = 1,5 \text{ m/s}^2$), $p_F = 4 \text{ m/s}^2$ ($K = 1 \text{ m/s}^2$)

Paigaldus

► Enne tolmuimeja hooldamist ja puhastamist, seadistamist, lisatarvikute vahetamist ja hoielepanekut eemaldage tolmuimejast aku. See

Märg-/kuivimur	GAS12-25LS	
– Imur ^{A)}	hPa	200
– Turbiin	hPa	210
Läbivooluhulk		
– Imur ^{A)}	m³/h	126
	l/s	35
– Turbiin	m³/h	234
	l/s	65
Tolmuklass		L
Kaal ^{B)}	kg	9,4
Kaitseklass		Ⓢ/I
Kaitseaste		IPX4

A) Mõõdetud imivoolikuga, mille siseläbimõõt on 32 mm ja pikkus 3,1 m

B) Ilma toitekaabla

Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriiis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnamingimustest. Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.

ettevaatusabinõu hoiab ära tolmuimeja soovimatu käivitumise.

Fliisist filtrikoti sisseasetamine/eemaldamine (vt jooniseid A–B)

Kuivimemiseks võite kasutada fliisist filtrikotti (20). See kergendab tolmu jäätmekäitlust.

Avage lukustid (13) ja võtke tolmuimeja ülaosa (12) ära.

Pöörake fliisist filtrikoti hoidik (19) üles, kuni see horisontaalses asendis fikseerub.

Lükake fliisist filtrikott (20) lõpuni fliisist filtrikoti hoidikusse (19).

Eemaldamiseks vajutage fliisist filtrikott (20) veidi alla ja tõmmake see fliisist filtrikoti hoidikust (19) välja.

Ilma fliisist filtrikotita imemiseks pöörake fliisist filtrikoti hoidik (19) uuesti alla: suruge selleks fliisist filtrikoti hoidiku

fiksaatorid **(21)** kokku, pöörake filisist filtrikoti hoidik alla ja vajutage see kuni fikseerumiseni vastu mahuti seina.

Pange tolmuimeja ülaosa **(12)** tagasi peale ja ühendage lukustite **(13)** sulgemisega anum **(3)** tolmuimeja ülaosaga **(12)**.

Imitarvikute hoidiku paigaldamine (vt jooniseid C–D)

Lükake imitarvikute hoidik **(10)** kuni fikseerumiseni selleks ettenähtud kinnituskohta imuri ülaosal.

Hoidiku **(10)** eemaldamiseks tõmmake hoidiku alumisel küljel fiksaatorist **(22)** ja lükake hoidik kinnituskohast üles.

Hoidiku **(10)** võib ka 2 kruviga seinal kinnitada.

Vooliku paigaldamine

Imemisfunktsioon (vt jn E)

Paigaldamiseks asetage imivoolik **(23)** vooliku kinnituskohta **(5)** ja pöörake päripäeva kuni toeni.

Eemaldamiseks pöörake imivoolikut **(23)** vastupäeva kuni toeni ja tõmmake see vooliku kinnituskohast välja.

Märkus: Tolmu imemisel tekib tolmu hõõrdumise tõttu imivoolikus ja -tarvikutes elektrostaatiline laeng, mida kasutaja võib tajuda staatilise laengu lahendusena (olenevalt keskkonnamõjudest ja füüsilisest tundlikkusest). Põhimõtteliselt soovitatav Bosch kasutada peene tolmu ja kuivade materjalide imemisel antistaatilist imivoolikut (lisavarustus).

Väljapuhumise funktsioon (vt jn F)

► **Tolmuimejal on ka väljapuhkefunktsioon. Ärge puhuge heitõhku väliskeskonda. Kasutage väljapuhkefunktsiooniks ainult puhast voolikut.** Tolm võib olla tervistkahjustav.

Puhumisvooliku **(24)** paigaldamiseks vajutage heitõhu katte fiksaatorit **(14)** ja avage kate. Asetage puhumisvoolik **(24)** vooliku kinnituskohale **(25)**, kuni mõlemad surunupud **(26)** kuuldavalt fikseeruvad.

Puhumisvooliku **(24)** eemaldamiseks vajutage mõlemad surunupud **(26)** sisse ja tõmmake puhumisvoolik ära. Sulgege heitõhu kate, nii et fiksaator **(14)** uuesti lukustub.

Imitarvikute paigaldamine (vt jn G)

Imivoolik **(23)** on varustatud klamberkinnituse süsteemiga, mille abil saab ühendada imitarvikuid (imemisadapter **(27)**, kõverdatud otsak **(28)**).

Otsakute ja torude paigaldamine

- Asetage kõverdatud otsak **(28)** imivoolikule **(23)**, kuni mõlemad imivooliku surunupud **(26)** kuuldavalt fikseeruvad.
- Lükake seejärel soovitud imitarvik (põrandaotsak, vuugiotsak, imitoru jms) tugevalt kõverdatud otsakule **(28)**.
- Eemaldamiseks suruge surunupud **(26)** sisse ja lahutage elemendid omavahel.

Tolmueemaldusadapteri paigaldamine

- Asetage imemisadapter **(27)** imivoolikule **(23)**, kuni mõlemad imivooliku surunupud **(26)** kuuldavalt fikseeruvad.
- Eemaldamiseks suruge surunupud **(26)** sisse ja tõmmake adapter lahti.

Põrandadüüsi lisaosa eemaldamine/ paigaldamine (vt jn H)

Eemaldamiseks vajutage vabastusnuppe **(32)** põrandadüüsil **(31)**. Lisaosa **(33)** vabastatakse põrandadüüsi küljest.

Paigaldamiseks kinnitage uus lisaosa põrandadüüsi **(31)** sisse.

L-BOXXi lahtiklõpsamine (vaata joonist I)

Tolmuimeja transpordiks ning tolmuimeja lisavarustuse ja/ või elektrilise tööriista ruumisäästvaks hoidmiseks võite tolmuimeja ülaosale klõpsata L-BOXXi.

Klõpsake L-BOXXi kinnituskohtadele **(9)**.

► **Ärge kandke tolmuimejat pealeklõpsatud L-BOXXi kandesangast.** Tolmuimeja on L-BOXXi kandesanga jaoks liiga raske. On vigastumis- ja kahjustumisoht.

Kasutamine

► **Enne tolmuimeja hooldamist ja puhastamist, seadistamist, lisatarvikute vahetamist ja hoialepanekut eemaldage tolmuimejast aku.** See ettevaatusabinõu hoiab ära tolmuimeja soovimatu käivitumise.

Tolmuimejaga töötades veenduge, et rattad **(1)** on lukustatud rattapiduritega **(2)**, et vältida tolmuimeja soovimatut veeremist. Kontrollige tiivikute **(15)** ja rataste **(1)** toimimist enne vastaval pinnal kasutamist.

Seadme kasutuselevõtt

- **Pöörake tähelepanu võrgupinge!** Võrgupinge peab vastama elektrilise tolmuimeja tüübisildil märgitud pingele.
- **Viige ennast kurssi riiklike tervistkahjustava tolmu käitlemist sätestavate eeskirjade/seadustega.**

Tolmuimeja sobib järgmistele materjalide imemiseks ja eemaldamiseks:

- Tolmud mõjutuspiiranguga > 1 mg/m³

Tolmuimejat ei tohi põhimõtteliselt kasutada plahvatusohtlikes ruumides.

Optimaalse imivõime tagamiseks peate imivooliku **(23)** alati täielikult tolmuimeja ülaosalt **(12)** maha kerima.

Sisse-/väljalülitamine

Imuri **sisselülitamiseks** vajutage töörežiimide valikulüliti **(4)** asendisse **1**.

Start-/stopp-automaatika sisselülitamiseks vajutage töörežiimide valikulüliti **(4)** asendisse **1+**. Imurit saab

automaatselt käivitada, kui see on pistikupesa (6) kaudu mõne elektrilise tööriistaga ühendatud.
Imuri **väljalülitamiseks** vajutage töörežiimide valikulüliti (4) asendisse 0.

Kuiva tolmu imemine

- ▶ **Veenduge enne kuivimist, et filter, mahuti ja imitarvikud on kuivad.** Niisketel osadel võib tolm ladestuda ja kooriku moodustada.

Soovitav on kasutada filiidist filtrikotti (20).

Töötavate elektriliste tööriistade tekitatud tolmu imemine (vt jn J)

- ▶ **Kui heitõhk juhitakse ruumi tagasi, peab ruumi õhuvahetuse määr olema piisav. Järgige vastavaid siseriiklikke eeskirju.**

Tolmuimejasse on integreeritud pistikupesa elektriliste tööriistade jaoks (6). Selle pistikupesaga saate ühendada välise elektrilise tööriista. Pange tähele ühendatava elektrilise tööriista maksimaalset lubatud ühendamisvõimsust.

Ühendage elektrilise tööriista imemisotsak ja imivoolik (23) otse või väljaimemisadapteri (27) abil.

Juhis väljaimemisadapteri kasutamiseks: töötamisel elektriliste tööriistadega, mille õhu juurdevool imivoolikusse on väike, tuleb väärohuava (34) väljaimemisadapteril (27) avada. Seeläbi paraneb imuri ja elektrilise tööriista kogujõudlus. Selleks keerake väärohuava (34) kohal olevat rõngast kuni maksimaalse avatuseni.

Start-/stopp-automaatikaga saate imurit automaatselt elektrilise tööriistaga sisse ja välja lülitada.

- **Start-/stopp-automaatika sisselülitamiseks** vajutage töörežiimide valikulüliti (4) asendisse 1+.
- **Imuri sisselülitamiseks** lülitage ühendatud elektriline tööriist sisse. Imur käivitub automaatselt.
- ▶ **Veenduge elektrilise tööriista sisselülitamise järel, et imur käivitus.**
- **Imemise lõpetamiseks** lülitage elektriline tööriist välja. Start-/stopp-automaatika töötab tolmuujääkide eemaldamiseks imivoolikust veel mõned sekundid.
- **Imuri väljalülitamiseks** vajutage töörežiimide valikulüliti (4) asendisse 0.

Poolautomaatne filtripuhastus

Hiljemalt siis, kui imemisvõimsus ei ole enam piisav, peaksite filtrit puhastama.

Filtri puhastamise sagedus oleneb tolmu liigist ja kogusest. Korrapärasel rakendamisel säilib maksimaalne jõudlus kauem.

Lülitage imur sisse (töörežiimide valikulüliti (4) asendisse 1).

Optimaalse puhastustulemuse saavutamiseks sulgege käega düüsi- või imivoolikuava.

Vajutage poolautomaatse filtripuhastuse nuppu (11) järjest vähemalt 5 korda. Filtrit puhastatakse tugeva õhuvooluga.

Märgimemine

- ▶ **Ärge imege tolmuimejaga tule- või plahvatusohtlikke vedelikke, näiteks bensiini, õli, alkoholi, lahusteid. Ärge imege kuuma, põlevat ega plahvatusohtlikku tolmu. Ärge kasutage tolmuimejat plahvatusohuga ruumides.** Tolm, aur ja vedelikud võivad süttida või plahvatada.
- ▶ **Tolmuimejat ei tohi kasutada veepumbana.** Tolmuimeja on ette nähtud vee- ja õhusegu äärmiseks.
- ▶ **Tolmuimejat ei tohi kasutada ilma filtrita.**

Poolautomaatset filtripuhastust ei tohi märgimemise ajal käivitada.

Enne märgimemist

Avage lukustid (13) ja võtke tolmuimeja ülaosa (12) ära.

Tühjendage mahuti (3) ja eemaldage filiidist filtrikott (20).

Puhastage filter (38) ja pange see uuesti imuri sisse.

Veenduge, et ujuk (37) oleks puhas. Blokeeritud ujukiga ei ole imuri automaatne väljalülitus täis mahuti korral võimalik.

Asetage imuri ülaosa (12) peale ja sulgege mõlemad sulgurid (13), nii et need kuuldavalt fikseeruksid.

Märgimemise ajal ja järel

Imur on varustatud ujukiga (37). Kui maksimaalne täite kõrgus on saavutatud, siis imemine peatatakse.

Tühjendage seejärel mahuti (3).

Kui vedelik väljub imurist, kuna mahutit ei tühjendatud, siis lülitage imur kohe välja. Võtke imurilt ülaosa (12) ära ja laske kõigil osadel korralikult kuivada.

Töö lõpetamise järel võtke imuri ülaosa (12) ja filter (38) ära ning laske mõlemal hallituse tekkimise vältimiseks põhjalikult kuivada.

Hooldus ja korrashoid

Hooldus ja puhastamine

- ▶ **Enne tolmuimeja hooldamist ja puhastamist, seadistamist, lisatarvikute vahetamist ja hoiolepanekut eemaldage tolmuimejast aku.** See ettevaatusabinõu hoiab ära tolmuimeja soovimatut käivitumist.
- ▶ **Veatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke tolmuimeja ja selle ventilatsioonivad puhtad.**

Kui on vaja vahetada ühendusjuhet, laske seda ohutuskalutlustel teha **Bosch**-il või **Bosch**-i elektriliste tööriistade volitatud klienditeenindusel.

- ▶ **Kandke tolmuimeja hooldamisel ja puhastamisel tolmu kaitsemaski.**

Puhastage tolmuimeja korpus aeg-ajalt niiske lapiga.

- ▶ **Ärge puhastage imurit suruõhuga.** Filtrit ja muid komponente võidakse vigastada.

Vähemalt kord aastas tuleb lasta tootjal või instrueeritud isikul kontrollida tolmuimejat tolmutehniliselt (nt filtril vigastuste puudumist, tolmuimejal lekete puudumist ja kontrollseadiste talitluse laitmatust).

Puhastamine ja hooldus pärast tervistkahjustavate ainete imemist

- Käsitlege kõiki osi, mis võisid terviskahjustavate ainetega kokku puutuda, saastatutena.
- Enne tervistkahjustavate ainetega piirkonnast eemaldamist imege, pühkige põhjalikult puhtaks või tihendage tolmuimeja väljastpoolt.
- Puhastage, võtke tolmuimeja lahti ja hooldage seda ainult siis, kui seda on võimalik teie ja teiste isikute suhtes ohutult teha. Kandke hooldamise ja puhastamise ajal isiklikku kaitsevarustust. Tehke töid ainult hästi ventileeritud ruumides.
- Puhastage tolmuimeja enne selle lahtivõtmist kõigepealt väljastpoolt.
- Saatke kõik tolmuimeja osad, mida ei saa rahuldavalt puhastada, mitteläbilaskvates kottides jäätmekäitlusse. Järgige sealjuures kehtivaid selliste jäätmete jäätmekäitluseeskirju.
- Puhastage tööde lõpetamise järel hooldamispiirkond.

Mahuti puhastamine

Pühkige anumad (3) aeg-ajalt standardse, mitteabrasiiivse puhastusvahendiga ja laske kuivada.

Filtri puhastamine/vahetamine (vt jooniseid K–L)

Imemisvõimsus sõltub filtri seisundist. Seepärast puhastage filtrit (38) regulaarselt.

Vahetage kahjustatud filter kohe välja.

- Rakendage poolautomaatne filtripuhastus ja lülitage imur seejärel välja.
- Avage sulgurid (13) ja võtke imuri ülaosa (12) ära.
- Pöörake käepide (36) filtrihoidikul (35) lahti ① ja tõmmake filtrihoidik (35) välja ②.

Tõrgete kõrvaldamine

- Kui esineb tõrge (nt filtri purunemine), tuleb imur kohe välja lülitada. Enne uuesti kasutusele võtmist tuleb tõrge kõrvaldada.

Probleem	Põhjus	Kõrvaldamine
Imiturbiin ei hakka tööle.	Energiavarustus puudub	Kontrollige võrgukaablit, võrgupistikut, kaitset ja pistikupesa.
	Töörežiimide valikulüliti (4) on asendis 1+.	Seadke töörežiimide valikulüliti (4) asendisse 1 või lülitage pistikupessa (6) ühendatud elektriline tööriist sisse.
Imiturbiin ei hakka pärast mahuti tühjendamist uuesti tööle.	Vajalik on lähtestus	Lülitage imur välja ja oodake 5 s, seejärel lülitage uuesti sisse.
Imijõud kahaneb.	Mahuti (3) või flüüsiist filtrikott (20) on täis	Tühjendage mahuti või flüüsiist filtrikott.
	Düüs, imitoru (29) või imivoolik (23) on ummistunud	Eemaldage ummistused
	Filter (38) on mustunud või defektn	Viige läbi poolautomaatne filtripuhastus, puhastage või vahetage filter
	Filter (38) pole filtrihoidikusse (35) fikseerunud	Fikseerige filter õigesti

- Võtke filter (38) filtrihoidikust (35) välja ③.
- Klopige filtrit (38) sobiva jäätmenõu kohal. Jälgige, et sealjuures ei kahjustataks filtri lamelle. Tugeva mustuse korral harjake filtri lamelle vee ja pehme harjaga. Laske filtril seejärel korralikult kuivada.
- Kui filter (38) on kahjustatud, siis vahetage see välja.
- Asetage puhas ja kuiv filter (38) filtrihoidikusse (35) ④.
- Asetage filtrihoidik (35) imuri ülaossa ⑤ ja pöörake käepide (36) filtrihoidikul (35) kinni ⑥, kuni see fikseerub.
- Kontrollige filtrit (38) ja filtrihoidikut (35) korrektse ja kindla kinnituse suhtes.
- Asetage imuri ülaosa (12) uuesti peale ja sulgege mõlemad sulgurid (13), nii et need kuuldavalt fikseeruksid.

Hoiustamine ja transport (vt jn M)

- Tühjendage ja puhastage mahuti (3). Hallituse vältimiseks veenduge, et filter (38) ja imuri sisepind oleks kuivad.
- Pange imivoolik (23) koos kõvera düüsiga (28) ülaosa ümber hoidikutesse (7).
- Asetage imitarvikuid selleks ette nähtud hoidikutesse: väljaimemisadapter (27) ja imitorud (29) hoidikutesse (17), vuugidüüs (30) hoidikusse (16), põrandadüüs (31) hoidikusse (18).
- Kerige võrgukaabel ümber vuugidüüsi hoidiku (16).
- Kandke imurit kandepidemest (8).
- Hoidke imurit kuivas ruumis ja tõkestage selle lubamatu kasutamine.
- Vajutage juhttrulli (1) fikseerimiseks juhttrulli pidur (2) alla.

Probleem	Põhjus	Kõrvaldamine
	Imuri ülemine osa (12) ei istu õigesti	Pange imuri ülemine osa õigesti otsa ja sulgege sulgurid (13)
Tolmu väljumine kuivimise ajal	Filter (38) on valesti sisse pandud Filter (38) on defektne	Kontrollige filtri korrektne paigaldus üle Vahetage filter
Vee väljumine märgimise ajal	Ujuk (37) on blokeeritud	Pühkige ujukikorv niiske lapiga üle, puhastage ujukit imuri kerge raputamise teel Ujuki ja ujukikorvi raskete mustumiste korral pöörduge ettevõtte Bosch volitatud klienditeeninduspunkti.
Poolautomaatne filtripuhastus ei tööta.		Blokeerige õhu sisselaskeava ja vajutage rohkem kui 5 korda poolautomaatse filtripuhastuse nuppu (11) Kui filtripuhastus seejärel ikka ei tööta, pöörduge volitatud Bosch klienditeenindusse.

Klienditeenindus ja kasutusala nõustamine

Eesti Vabariik

Tel.: (+372) 6549 575

Päringute esitamisel ja varuosade tellimisel teatage meile kindlasti toote tüübisildil olev 10-kohaline tootenumber.

Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete käitlus

Tolmuimeja, tarvikud ja pakendid tuleb suunata keskkonnasäästlikult ringlussevõttu.

Ärge visake tolmuimejat olmejäätmete hulka!



Üksnes EL liikmesriikidele:

Elektri- ja elektroonikaseadmed, mis enam kasutuskõlblikud pole, peab eraldi kokku koguma ning keskkonnasõbralikult viisil kasutusest kõrvaldama. Kasutage selleks ettenähtud kogumissüsteeme. Vale jäätmekäitlus võib nendes sisalduvate võimalike ohtlike ainete tõttu keskkonda ja tervist kahjustav olla.

Toote kasutamisel loodud andmete teave vastavalt määrusele (EL) 2023/2854

Ühendatud tooted või seotud teenused loovad kasutamise ajal andmeid. Järgmised peatükid teavitavad toote kohta loodud andmetest ja sellest, kuidas saab toote kasutamisel loodud andmetele ligi pääseda.

Toote kasutamisel loodud andmete liik

Toode võib luua kasutamisel järgmisi andmetüüpe. Tegelikult loodud andmed sõltuvad toote vastavast kasutamisest.

- Tööaeg
- Akuteave
- Detaili temperatuurid
- Funktsioonide aktiveerimine
- Rikke- ja teenindussündmused

- Rakendusetave

Toote kasutamisel loodud andmete protokollimine


Toote kasutamisel loodud andmete kogumise ja andmehoidla teave:

- Protokollitakse vähem kui 1 kB toote kasutamisel loodud andmeid.
- Kui toode on sisse lülitatud, suudab see salvestada seadmele toote kasutamisel loodud andmeid.

Andmetele juurdepääs ja andmevorming

Teave selle kohta, kuidas kasutaja saab andmetele juurde pääseda või neid välja võtta:

- ELis saab kasutaja küsida toote kasutamisel loodud andmeid Bosch Power Toolsi teenuse (e-post: **PT-Service.EU-DataAct@de.bosch.com**) kaudu, kui kasutaja saadab toote Boschi teenindusele ja/või
- Kui toode pakub juhtmevaba liidest, võib kasutaja saada Bosch Power Toolsi vastava mobiilirakenduse kaudu otsese juurdepääsu toote kasutamisel loodud andmetele.
- Andmed tehakse kättesaadavaks üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus (nt JSON).

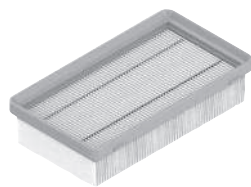

2 608 001 245



2 608 001 246



1 619 PC9 971




2 608 000 585



2 608 001 248



2 608 000 887




2 608 001 247

2 608 001 217



2 608 001 209



1 619 PC9 972

2 608 001 211



2 608 001 224



Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio
Контакты сервисных центров



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía
Условия гарантии



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202601>