



PRO

GAS12-25LS

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A F6N (2026.04) T / 15



1 609 92A F6N








hr Originalne upute za rad



Hrvatski	Stranica 7
----------------	------------





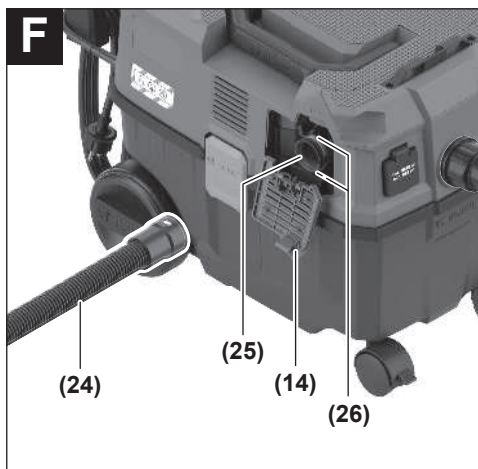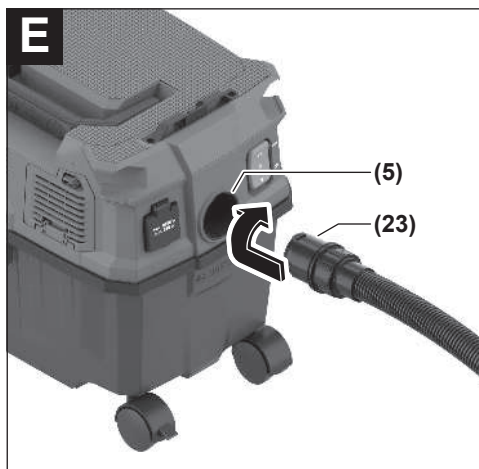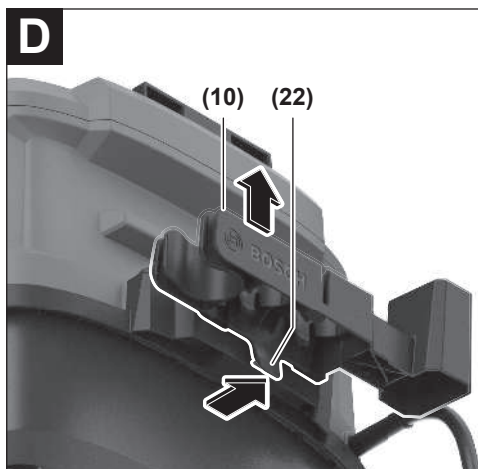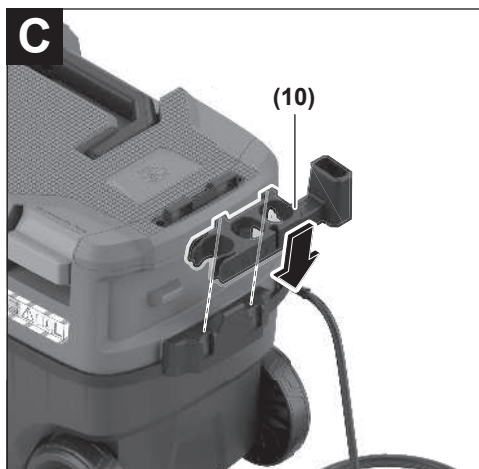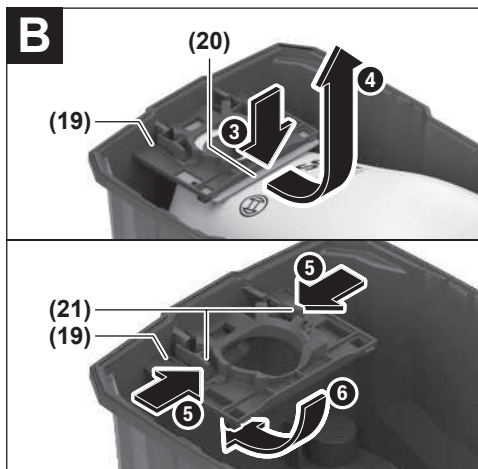

G**H****I**



Hrvatski

Sigurnosne napomene za usisavače



Treba pročitati sve sigurnosne napomene i upute. Propusti do kojih može doći uslijed nepridržavanja sigurnosnih napomena i uputa mogu uzrokovati električni udar, požar i/ili

teške ozljede.

Sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za buduću primjenu.

- ▶ **Ovaj usisavač ne smiju koristiti djeca i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima ili nedostatnim iskustvom i znanjem.** U suprotnom postoji opasnost od pogrešnog rukovanja i ozljeda.
- ▶ **Djeca moraju biti pod nadzorom.** Na taj način ćete osigurati da se djeca ne igraju s usisavačem.
- ▶ **Pridržavajte se svih sigurnosnih propisa za materijale koje treba usisati.**
- ▶ **Ne usisavajte prašinu bukovine ili hrastovine, prašinu od kamenja ili azbest.** Ovi materijali mogu prouzročiti nastanak raka.

⚠ UPOZORENJE Usisavač koristite samo ako ste dobili dovoljno informacija o uporabi usisavača, materijalima koje treba usisati i o njihovom sigurnom uklanjanju. Brižljivim upućivanjem može se smanjiti opasnost od pogrešnog rukovanja i ozljeda.

⚠ UPOZORENJE Usisavač je prikladan za usisavanje suhih materijala i odgovarajućim mjerama čak i za usisavanje tekućina. Prodiranje tekućina povećava opasnost od električnog udara.

- ▶ **Usisavačem ne usisavajte zapaljive ili eksplozivne tekućine, npr. benzin, ulje, alkohol, otapalo. Ne usisavajte vruće, goruće ili eksplozivne prašine. Ne radite s usisavačem u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije.** Prašine, pare ili tekućine mogle bi se zapaliti ili eksplodirati.

⚠ UPOZORENJE Utičnicu koristite samo u svrhu navedenu u uputama za uporabu.

⚠ UPOZORENJE Odmah isključite usisavač kada izlazi pjena ili voda i ispraznite spremnik. U suprotnom bi se usisavač mogao oštetiti.

- ▶ **PAŽNJA!** Usisavač smijete skladištiti samo u zatvorenim prostorijama.
- ▶ **PAŽNJA!** Redovito čistite plovak i provjerite je li oštećen. U suprotnom može utjecati na rad.
- ▶ **Ako se ne može izbjeći uporaba usisavača u vlažnoj okolini, koristite zaštitnu strujnu sklopku.** Primjenom zaštitne strujne sklopke smanjuje se opasnost od električnog udara.
- ▶ **Prije svake uporabe provjerite usisavač, kabel i utikač.** Usisavač ne koristite ako ste ustanovili oštećenja. Usisavač ne otvarajte sami i popravak prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i

samo s originalnim rezervnim dijelovima. Oštećeni usisavač, kabel i utikač povećavaju opasnost od električnog udara.

- ▶ **Ne prelazite preko kabela i pazite da ga ne prignječite.** Ne povlačite kabel kako biste izvukli utikač iz utičnice ili pomaknuli usisavač. Oštećeni kabel povećava opasnost od električnog udara.
- ▶ **Izvučite utikač iz utičnice prije održavanja ili čišćenja usisavača, namještanja uređaja, zamjene pribora ili odlaganja usisavača.** Ove mjere opreza sprječavaju nehotično pokretanje usisavača.
- ▶ **Pobrinite se za dobro prozračivanje radnoga mjesta.**
- ▶ **Popravak usisavača prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju s originalnim rezervnim dijelovima.** Time će se osigurati da ostane zadržana sigurnost usisavača.

⚠ UPOZORENJE Usisavač sadrži prašinu opasnu po zdravlje. Pražnjenje i održavanje, uključujući vađenje spremnika za prašinu, prepustite stručnim osobama. Potrebna je odgovarajuća zaštitna oprema. Ne radite s usisavačem bez čitavog i pažljivo umetnutog filterskog sustava. Inače možete ugroziti svoje zdravlje.

- ▶ **Prije uporabe provjerite besprijekorno stanje usisnog crijeva.** Pritom ostavite montirano usisno crijevo na usisavaču kako prašina ne bi nehotično izlazila. Inače biste mogli udisati prašinu.
- ▶ **Usisavač ne koristite za sjedenje.** Na taj način možete oštetiti usisavač.
- ▶ **Pažljivo koristite mrežni kabel i usisno crijevo.** Njima možete ugroziti ostale osobe.
- ▶ **Usisavač ne čistite izravno usmjerenim mlazom vode.** Prodiranje vode u gornji dio usisavača povećava opasnost od električnog udara.
- ▶ **Priključite usisavač na propisno uzemljenu električnu mrežu.** Utičnica i produžni kabel moraju imati tehnički ispravan zaštitni vodič.

Simboli

Slijedeći simboli mogli bi biti od važnosti za uporabu vašeg usisavača. Pamтите simbole i njihovo značenje. Ispravna interpretacija simbola pomoći će vam da bolje i sigurnije upotrebljavate usisavač.

Simboli i njihovo značenje



UPOZORENJE! Treba pročitati sve sigurnosne napomene i upute. Propusti do kojih može doći uslijed nepridržavanja sigurnosnih napomena i uputa mogu uzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozljede.



Usisavač klase prašine L prema IEC/EN 60335-2-69 za **suho usisavanje** prašina opasnih po zdravlje s graničnom vrijednosti ekspozicije > 1 mg/m³

Simboli i njihovo značenje



UPOZORENJE! Usisavač sadrži prašinu opasnu po zdravlje. Pražnjenje i održavanje, uključujući vađenje spremnika za prašinu, prepustite stručnim osobama. Potrebna je odgovarajuća zaštitna oprema. Ne radite s usisavačem bez čitavog i pažljivo umetnutog filteraskog sustava. Inače možete ugroziti svoje zdravlje.



!
max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Pričvrstite samo najviše jedan L-Boxx.
Težina L-Boxx-a sa sadržajem ne smije prelaziti 15 kg.



Usisavač nemojte objesiti na kuku dizalice, npr. za transport. Usisavač se ne može transportirati dizalicom. Postoji opasnost od ozljede i oštećenja.



Usisavač ne koristite za sjedenje ili penjanje. Usisavač se može prevrnuti i oštetiti. Postoji opasnost od ozljede.

1+



Automatsko pokretanje/zaustavljanje
Usisavanje prašina koje nastaju pri radu električnih alata
Usisavač automatski se uključuje i ponovno isključuje nakon određenog vremena

0

Isključivanje

1



Usisavanje
Usisavanje nakupljene prašine

**Max.
2200 W
Min.
100 W**

Podatak o dopuštenoj priključnoj snazi priključenog električnog alata (specifično za zemlju)
Max.: maksimalna snaga
Min.: minimalna snaga

mješavine vode i zraka. Usisavač je ispitivan na prašinu i odgovara klasi prašine L. Prikladan je za povećane zahtjeve npr. kod primjene u obrtu, industriji i u radionicama.

Usisavači klase prašine L prema IEC/EN 60335-2-69 smiju se upotrebljavati za usisavanje prašina opasnih po zdravlje s graničnom vrijednosti ekspozicije > 1 mg/m³.

S usisavačem radite tek kada ste potpuno ocijenili sve njegove funkcije i ako ih možete provesti bez ograničenja ili se pridržavati odgovarajućih uputa.

Prikazani dijelovi alata

Numeriranje prikazanih dijelova odnosi se na prikaz usisavača na stranicama sa slikama.

- (1) Upravljački kotač
- (2) Kočnica upravljačkog kotača
- (3) Spremnik
- (4) Prekidač za biranje načina rada
- (5) Priključak crijeva (funkcija usisavanja)
- (6) Utičnica za električni alat
- (7) Držač crijeva
- (8) Ručka za nošenje
- (9) Prihvat L-Boxx-a
- (10) Držač pribora
- (11) Tipka poluautomatsko čišćenje filtra
- (12) Gornji dio usisavača
- (13) Zatvarač za gornji dio usisavača
- (14) Blokada poklopca ispuha
- (15) Rotor
- (16) Držač sapnice za fuge
- (17) Držač usisne cijevi/usisnog adaptera
- (18) Držač sapnice za podove
- (19) Držač filterarske vrećice od flisa
- (20) Filterarska vrećica od flisa
- (21) Blokada filterarske vrećice od flisa
- (22) Blokada držača pribora
- (23) Usisno crijevo
- (24) Crijevo za ispuhivanje^{a)}
- (25) Priključak crijeva s priključkom Click & Clean (funkcija ispuhivanja)
- (26) Pritisni gumb
- (27) Usisni adapter
- (28) Savijena sapnica
- (29) Usisna cijev
- (30) Sapnica za fuge
- (31) Sapnica za podove
- (32) Tipka za deblokadu za korištenje sapnice za podove
- (33) Korištenje sapnice za podove
- (34) Otvor za zrak koji se usisava kroz propusna mjesta na usisnom adapteru

Opis proizvoda i funkcija

Molimo pogledajte slike na prednjem dijelu priručnika za uporabu.

Namjenska uporaba

Usisavač je namijenjen za skupljanje, usisavanje, odvođenje i odvajanje nezapaljive suhe prašine, nezapaljivih tekućina i

- (35) Držač filtra
 (36) Ručka držača filtra
 (37) Plovak
 (38) Filtar

a) Ovaj pribor ne spada u standardni opseg isporuke.

Tehnički podaci

Usisavač za mokro/suho usisavanje	GAS12-25LS	
Kataloški broj		3 601 JS3 1..
Nazivna primljena snaga	W	1200
Frekvencija	Hz	50–60
Zapremnina spremnika (bruto)	l	25
Neto zapremnina (tekućina)	l	18
Neto zapremnina (suho)	l	20
Volumen filtarske vrećice od flisa	l	10
Podtlak		
– Usisavač ^{A)}	hPa	200

Utičnica na usisavaču

Dopuštena priključna snaga priključenog električnog alata			
3 601 JS3 ...	Nazivni napon	Maksimalna snaga	Minimalna snaga
... 100/... 1W0	230 V	2100 W	100 W
... 130	230 V	1000 W	100 W
... 170/... 1L0	220–240 V	1660 W	100 W
... 180/... 1B0/... 1E0/... 1N0	220 V	2100 W	100 W
... 1H0	220 V	1000 W	100 W
... 1K0	220–240 V	2100 W	100 W

Podatak o dopuštenoj priključnoj snazi priključenog električnog alata.

Ove vrijednosti mogu odstupati kod drugih modela specifičnih za zemlju. Pridržavajte se podataka na utičnici usisavača.

Informacije o buci i vibracijama

E emisijske vrijednosti buke utvrđene sukladno **EN 60335-2-69**.

Razina buke usisavača prema ocjeni A iznosi obično **75 dB(A)**. Nesigurnost K = 2 dB. Razina buke pri radu može prelaziti navedene vrijednosti. **Nosite zaštitu za uši!**

Vrijednosti vibracija a_h (kontinuirane vibracije), p_F (ponovljene udarne vibracije) i nesigurnost K utvrđene u skladu s normom **EN 60335-2-69**:

$a_h = 0,2 \text{ m/s}^2$ ($K = 1,5 \text{ m/s}^2$), $p_F = 4 \text{ m/s}^2$ ($K = 1 \text{ m/s}^2$)

Montaža

- Izvucite utikač iz utičnice prije održavanja ili čišćenja usisavača, namještanja uređaja, zamjene pribora ili odlaganja usisavača. Ove mjere opreza sprječavaju nehotično pokretanje usisavača.

Usisavač za mokro/suho usisavanje	GAS12-25LS	
– Turbina	hPa	210
Protočna količina		
– Usisavač ^{A)}	m^3/h	126
	l/s	35
– Turbina	m^3/h	234
	l/s	65
Klasa prašine		L
Težina ^{B)}	kg	9,4
Klasa zaštite		Ⓔ/I
Vrsta zaštite		IPX4

A) izmjereno s usisnim crijevom promjera 32 mm i duljine 3,1 m

B) Bez mrežnog priključnog voda

Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovisu o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.

Umetanje/vađenje filtarske vrećice od flisa (vidjeti slike A–B)

Za suho usisavanje možete umetnuti filtarsku vrećicu od flisa **(20)**. Time se olakšava zbrinjavanje prašine.

Otvorite zatvarač **(13)** i skinite gornji dio usisavača **(12)**.

Nagnite držač filtarske vrećice od flisa **(19)** prema gore, sve dok ne zablokira u vodoravnom položaju.

Gurnite filtarsku vrećicu od flisa **(20)** do graničnika u držač filtarske vrećice od flisa **(19)**.

Za uklanjanje, pritisnite filtarsku vrećicu od flisa **(20)** blago prema dolje i izvucite je iz držača filtarske vrećice od flisa **(19)**.

Za usisavanje bez filtarske vrećice od flisa, ponovno sklopite držač filtarske vrećice od flisa **(19)** prema dolje: da biste to učinili, pritisnite blokade **(21)** držača filtarske vrećice od flisa zajedno, pomaknite držač filtarske vrećice od flisa nadolje i pritisnite ga o stijenku spremnika dok se ne uglati. Ponovno stavite gornji dio usisavača **(12)** i zatvaranjem zatvarača **(13)** spojite spremnik **(3)** s gornjim dijelom usisavača **(12)**.

Montaža držača usisnog pribora (vidjeti slike C–D)

Gurajte držač (10) za pribor za usisavanje dok se ne ugavlja u za to predviđen prihvata na gornjem dijelu usisavača. Da biste skinuli držač (10), povucite blokadu (22) na donjoj strani držača i gurnite držač prema gore iz prihvata. Držač (10) je moguće pričvrstiti na zid s pomoću 2 vijka.

Montaža crijeva

Funkcija usisavanja (vidjeti sliku E)

Za montažu, utaknite usisno crijevo (23) u priključak crijeva (5) i okrećite ga u smjeru kazaljke na satu do graničnika.

Za demontažu, okrećite usisno crijevo (23) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu do graničnika i izvucite ga iz priključka crijeva.

Napomena: Prilikom usisavanja uslijed trenja prašine u usisnom crijevu i usisnom priboru dolazi do elektrostatskog naboja kojeg korisnik može osjetiti u obliku statičkog pražnjenja (ovisno o okolnim utjecajima i fizičkom osjetu). Općenito tvrtka Bosch preporučuje uporabu antistatičkog usisnog crijeva (pribor) prilikom usisavanja fine prašine i suhih materijala.

Funkcija ispuhivanja (vidjeti sliku F)

► **Usisavač ima funkciju ispuhivanja. Ne ispuhujte odlazni zrak na otvorenom. Funkciju ispuhivanja upotrebjavajte samo s čistim crijevom.** Prašina može biti štetna po zdravlje.

Da biste montirali crijevo za ispuhivanje (24), pritisnite blokadu (14) poklopca odvoda zraka i otvorite poklopac. Utaknite crijevo za ispuhivanje (24) u priključak crijeva (25) sve dok se oba pritisnuta gumba (26) čujno ne uglove. Za demontažu crijeva za ispuhivanje (24), pritisnite oba pritisnuta gumba (26) prema unutra i izvucite crijevo za ispuhivanje. Zatvorite poklopac odvoda zraka tako da blokada (14) ponovno sjedne na mjesto.

Montaža usisnog pribora (vidjeti slike G)

Usisno crijevo (23) opremljeno je sustavom spojnika pomoću kojeg se može priključiti usisni pribor (usisni adapter (27), savijena sapnica (28)).

Montaža sapnica i cijevi

- Utaknite savijenu sapnicu (28) na usisno crijevo (23) sve dok se oba pritisnuta gumba (26) usisnog crijeva čujno ne uglove.
- Zatim natakните željeni usisni pribor (sapnica za podove, sapnica za fuge, usisna cijev itd.) na savijenu sapnicu (28).
- Za demontažu pritisnite pritisne gumbе (26) prema unutra i razdvojite sastavne dijelove.

Montaža usisnog adaptera

- Utaknite usisni adapter (27) na usisno crijevo (23) sve dok se oba pritisnuta gumba (26) usisnog crijeva čujno ne uglove.

- Za demontažu pritisnite pritisne gumbе (26) prema unutra i razdvojite sastavne dijelove.

Vađenje/umetanje umetka sapnice za podove (vidjeti sliku H)

Za vađenje pritisnite tipke za deblokadu (32) na sapnici za podove (31). Umetak (33) se otpušta iz sapnice za podove. Za umetanje stavite novi umetak u sapnicu za podove (31).

Pričvršćivanje L-BOXX-a (vidjeti sliku I)

L-BOXX možete pričvrstiti na gornji dio usisavača za transport usisavača i za spremanje pribora usisavača i/ili električnog alata radi uštede prostora.

L-BOXX pričvrstite za prihvate (9).

- **Usisavač ne nosite držeći za ručku za prenošenje priključenog L-BOXX-a.** Usisavač je pretežak za ručku za prenošenje L-BOXX-a. Postoji opasnost od ozljede i oštećenja.

Rad

- **Izvucite utikač iz utičnice prije održavanja ili čišćenja usisavača, namještanja uređaja, zamjene pribora ili odlaganja usisavača.** Ove mjere opreza sprječavaju nehotično pokretanje usisavača.

Pri radu usisavača pazite da su blokirani upravljački kotači (1) kočnicama upravljačkog kotača (2) radi zaštite usisavača od nenamjernog pomicanja. Prije rada na odgovarajućoj podlozi provjerite funkciju rotora (15) i upravljačkih kotača (1).

Puštanje u rad

- **Pridržavajte se mrežnog napona!** Napon izvora struje mora se podudarati s podacima na tipskoj pločici usisavača.
- **Informirajte se o važećim propisima/zakonima u vašoj zemlji u pogledu rukovanja prašinama koje mogu ugroziti zdravlje.**

Usisavač se smije upotrebljavati za usisavanje sljedećih materijala:

- prašina s graničnom vrijednosti ekspozicije > 1 mg/m³
- Usisavač se uglavnom ne smije koristiti u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije.

Kako bi se zajamčila optimalna usisna snaga, usisno crijevo (23) morate uvijek do kraja odmotati s gornjeg dijela usisavača (12).

Uključivanje/isključivanje

Za **uključivanje** usisavača pritisnite prekidač za biranje načina rada (4) u položaj 1.

Za **uključivanje automatskog pokretanja/zaustavljanja** pritisnite prekidač za biranje načina rada (4) u položaj 1+. Usisavač se može automatski pokrenuti kada je putem utičnice (6) spojen s električnim alatom.

Za **isključivanje** usisavača pritisnite prekidač za biranje načina rada (4) u položaj 0.

Suho usisavanje

- ▶ **Prije suhog usisavanja provjerite jesu li filter, spremnik i usisni pribor suhi.** Prašina se može taložiti i nakupljati na vlažnim dijelovima.

Preporučuje se uporaba filterske vrećice od flisa (20).

Usisavanje prašina koje nastaju pri radu električnih alata (vidjeti sliku J)

- ▶ **Ako se u prostoriju vraća odlazni zrak, u prostoriji se mora osigurati dovoljan broj izmjena zraka. Pridržavajte se odgovarajućih nacionalnih propisa.**

U usisavač je ugrađena utičnica za električne alate (6). Na ovu utičnicu možete priključiti vanjski električni alat. Pridržavajte se maksimalno dopuštene priključne snage priključenog električnog alata.

Spojte usisni nastavak električnog alata i usisno crijevo (23) izravno ili pomoću usisnog adaptera (27).

Napomena pri uporabi usisnog adaptera: prilikom rada s električnim alatima kod kojih je dovod zraka u usisno crijevo neznatan, potrebno je otvoriti otvor za zrak koji se usisava kroz propusna mjesta (34) na usisnom adapteru (27). Time se poboljšava ukupna snaga usisavača i električnog alata. Okrećite prsten iznad otvora za zrak koji se usisava kroz propusna mjesta (34) do maksimalnog otvora.

S pomoću **automatskog pokretanja/zaustavljanja**, možete automatski uključiti i isključiti usisavač zajedno s električnim alatom:

- Za **uključivanje automatskog pokretanja/zaustavljanja** pritisnite prekidač za biranje načina rada (4) u položaj 1+.
- Za **uključivanje usisavača** uključite povezani električni alat. Usisavač se pokreće automatski.
- ▶ **Nakon uključivanja električnog alata provjerite je li usisavač pokrenut.**
- Za **završetak usisavanja** isključite električni alat. Automatsko pokretanje/zaustavljanje nastavlja s radom još nekoliko sekundi kako bi se preostala prašina usisala iz usisnog crijeva.
- Za **isključivanje usisavača** pritisnite prekidač za biranje načina rada (4) u položaj 0.

Poluautomatsko čišćenje filtra

Trebate očistiti filter najkasnije kada usisna snaga više nije dovoljna.

Učestalost čišćenja filtra ovisi o vrsti prašine i količini prašine. Kod redovite primjene ostaje dulje vrijeme zadržan maksimalni dobavni učin.

Uključite usisavač (prekidač za biranje načina rada (4) u položaj 1).

Za optimalni učinak čišćenja, otvor sapnice ili usisnog crijeva zatvorite dlanom.

Pritisnite tipku za poluautomatsko čišćenje filtra (11) barem 5× uzastopno. Filter se čisti velikim strujanjem zraka.

Mokro usisavanje

- ▶ **Usisavačem ne usisavajte zapaljive ili eksplozivne tekućine, npr. benzin, ulje, alkohol, otapalo. Ne usisavajte vruće, goruće ili eksplozivne prašine. Ne radite s usisavačem u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije.** Prašine, pare ili tekućine mogle bi se zapaliti ili eksplodirati.

- ▶ **Usisavač ne smijete koristiti kao pumpu za vodu.** Usisavač je namijenjen za usisavanje zraka i mješavine vode.

- ▶ **Usisavač ne smijete koristiti bez filtra.**

Poluautomatsko čišćenje filtra nije dozvoljeno pokretati tijekom mokrog usisavanja.

Prije mokrog usisavanja

Otvorite zatvarač (13) i skinite gornji dio usisavača (12). Ispraznite spremnik (3) i izvadite filtersku vrećicu od flisa (20).

Očistite filter (38) i ponovno ga umetnite u usisavač.

Uvjerite se da je plovak (37) čist. Ako je plovak blokiran, automatsko isključivanje usisavača pri punom spremniku nije moguće.

Stavite gornji dio usisavača (12) i zatvorite oba zatvarača (13) tako da se čujno uglove.

Tijekom i nakon svakog mokrog usisavanja

Usisavač je opremljen plovkom (37). Ako je dosegnuta maksimalna visina punjenja, usisavanje će se zaustaviti. Zatim ispraznite spremnik (3).

Ako tekućina izlazi iz usisavača jer spremnik nije na vrijeme isprazan, onda odmah isključite usisavač. Skinite gornji dio usisavača (12) i ostavite sve dijelove da se dobro osuše.

Po završetku rada radi sprječavanja nastajanja plijesni skinite gornji dio usisavača (12) i filter (38) i ostavite ih da se dobro osuše.

Održavanje i servisiranje

Održavanje i čišćenje

- ▶ **Izvucite utikač iz utičnice prije održavanja ili čišćenja usisavača, namještanja uređaja, zamjene pribora ili odlaganja usisavača.** Ove mjere opreza sprječavaju nehotično pokretanje usisavača.
- ▶ **Usisavač i otvore za hlađenje održavajte čistima kako bi se moglo dobro i sigurno raditi.**

Ako je potrebna zamjena priključnog kabela, tada je treba provesti u **Bosch** servisu ili u ovlaštenom servisu za **Bosch** električne alate kako bi se izbjeglo ugrožavanje sigurnosti.

- ▶ **Prilikom održavanja i čišćenja usisavača nosite masku za zaštitu od prašine.**

Povremeno očistite kućište usisavača vlažnom krpom.

- ▶ **Usisavač ne čistite komprimiranim zrakom.** Filter ili druge komponente mogle bi se oštetiti.

Najmanje jednom godišnje, proizvođač ili osposobljena osoba treba provesti tehničku provjeru usisavača na prašinu

(npr. provjeriti oštećenje filtra, nepropusnost usisavača i besprijeckornu funkciju kontrolnih uređaja).

Čišćenje i održavanje nakon usisavanja materijala opasnih po zdravlje

- Sve dijelove koji su mogli doći u dodir s materijalima opasnim po zdravlje smatrajte onečišćenima.
- Temeljito usišite, obrišite ili zabrtvite vanjski dio usisavača prije nego što ga uklonite iz područja s materijalima opasnim po zdravlje.
- Očistite, demontirajte i održavajte usisavač samo ako ne postoji opasnost za vas i druge osobe. Tijekom održavanja i čišćenja nosite osobnu zaštitnu opremu. Izvodite radove u dobro provjetrenoj prostoriji.
- Najprije očistite vanjski dio usisavača prije demontaže.
- Zbrinite sve dijelove usisavača koji se ne mogu zadovoljavajuće očistiti u nepropusnim vrećicama. Pritom se pridržavajte važećih propisa za zbrinjavanje takvog otpada.
- Po završetku radova očistite područje održavanja.

Čišćenje spremnika

Povremeno spremnik **(3)** obrišite uobičajenim, neabrazivnim sredstvom za čišćenje i zatim ga ostavite da se dobro osuši.

Čišćenje/zamjena filtra (vidjeti slike K–L)

Usisna snaga ovisi o stanju filtra. Stoga redovito očistite filtar **(38)**.

Odmah zamijenite oštećeni filtar.

- Aktivirajte poluautomatsko čišćenje filtra i zatim isključite usisavač.
- Otvorite zatvarače **(13)** i skinite gornji dio usisavača **(12)**.

- Otvorite ručku **(36)** držača filtra **(35)** **ⓘ** i izvucite držač filtra **(35)** **⓪**.
- Izvadite filtar **(38)** iz držača filtra **(35)** **⓪**.
- Protresite filtar **(38)** iznad prikladne kante za smeće. Pazite da se lamele filtra ne oštete. U slučaju jakog zaprljanja, lamele filtra očistite vodom i mekom četkom. Potom ostavite filtar da se dobro osuši.
- Ako je filtar **(38)** oštećen, zamijenite ga.
- Stavite čist i suh filtar **(38)** u držač filtra **(35)** **⓪**.
- Stavite držač filtra **(35)** u gornji dio usisavača **⓪** i zatvorite ručku **(36)** držača filtra **(35)** **⓪**, dok se ne uglati.
- Provjerite ispravan i čvrst dosjed filtra **(38)** i držača filtra **(35)**.
- Ponovno stavite gornji dio usisavača **(12)** i zatvorite oba zatvarača **(13)** tako da se čujno uglati.

Spremanje i transport (vidjeti sliku M)

- Ispraznite i očistite spremnik **(3)**. Da biste spriječili nastanak plijesni, osigurajte da su filtar **(38)** i unutrašnjost usisavača suhi.
- Omotajte usisno crijevo **(23)** sa savijenom sapnicom **(28)** oko gornjeg dijela usisavača u držače **(7)**.
- Utaknite pribor za usisavanje u za to predviđene držače: usisni adapter **(27)** i usisne cijevi **(29)** u držače **(17)**, sapnicu za fuge **(30)** u držač **(16)**, sapnicu za podove **(31)** u držač **(18)**.
- Mrežni kabel omotajte oko držača **(16)** sapnice za fuge.
- Usisavač nosite držeći za ručku za prenošenje **(8)**.
- Usisavač odložite u suhu prostoriju i zaštitite ga od neovlaštene uporabe.
- Za fiksiranje upravljačkog kotača **(1)**, pritisnite kočnicu upravljačkog kotača **(2)** nadolje.

Uklanjanje smetnji

- Ako se pojavi smetnja (npr. lom filtra), usisavač trebate odmah isključiti. Prije ponovnog puštanja u rad trebate ukloniti smetnju.

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Usisna turbina se ne pokreće.	Nema opskrbe energijom	Provjerite mrežni kabel, mrežni utikač, osigurač i utičnicu.
	Prekidač za biranje načina rada (4) postavljen je na 1+ .	Prekidač za biranje načina rada (4) postavite na 1 ili uključite električni alat priključen na utičnicu (6) .
Usisna turbina se ponovno ne pokreće nakon praznjenja spremnika.	Potrebno resetiranje	Isključite usisavač i pričekajte 5 s, zatim ga ponovno uključite.
Usisna snaga slabi.	Spremnik (3) ili filterska vrećica od flisa (20) puni	Ispraznite spremnik ili filtersku vrećicu od flisa.
	Sapnica, usisna cijev (29) ili usisno crijevo (23) začepljeni	Uklonite začepljenja
	Filtar (38) prljav ili oštećen	Provedite poluautomatsko čišćenje filtra, očistite ili zamijenite filtar

Smetnja	Uzrok	Pomoć
	Filtar (38) nije uglavljen u držaču filtra (35)	Pravilno uglavite filter
	Gornji dio usisavača (12) ne dosjeda pravilno	Ispravno stavite gornji dio usisavača i zatvorite zatvarače (13)
Prašina izlazi prilikom suhog usisavanja	Filtar (38) pogrešno umetnut	Provjerite je li filter ispravno umetnut
	Filtar (38) oštećen	Zamjena filtra
Voda izlazi prilikom mokrog usisavanja	Plovak (37) je blokiran	Obrišite košaru s plovkom vlažnom krpom, očistite plovak tako da lagano tresete usisavač U slučaju jačih onečišćenja plovka i košare s plovkom obratite se ovlaštenom Bosch servisu.
Poluautomatsko čišćenje filtra ne radi.		Blokirajte ulaz zraka i pritisnite tipku poluautomatskog čišćenja filtra (11) više od 5× Ako čišćenje filtra ni nakon toga ne bude radilo, obratite se ovlaštenom servisu tvrtke Bosch .

Servisna služba i savjeti o uporabi

Hrvatski

Tel.: +385 12 958 051

U slučaju upita ili naručivanja rezervnih dijelova, molimo vas obavezno navedite 10-znamenkasti kataloški broj s tipske pločice proizvoda.

Zbrinjavanje

Usisavač, pribor i ambalažu treba dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje.



Usisavač ne bacajte u kućni otpad!

Samo za zemlje EU:

Električni i elektronski uređaji koji više nisu uporabivi, moraju se odvojeno sakupljati i zbrinuti na ekološko prihvatljiv način. Koristite predviđene sustave prikupljanja otpada. Nepravilno zbrinjavanje može biti štetno za okoliš i zdravlje zbog opasnih tvari koje može sadržavati.

Informacije o podacima proizvoda u skladu s Uredbom (EU) 2023/2854

Povezani proizvodi ili povezane usluge stvaraju podatke tijekom uporabe. Poglavlja u nastavku donose informacije o generiranim podacima proizvoda i kako je moguće pristupiti podacima proizvoda.

Vrsta podataka proizvoda

Proizvod pri uporabi može stvoriti sljedeće vrste podataka. Koji su podaci zaista stvoreni ovisi o pojedinačnoj uporabi proizvoda.

- Vrijeme rada
- Informacije o baterijama
- Temperature sastavnica

- Aktivacija funkcija
- Kvarovi i servisni događaji
- Informacije o aplikaciji

Bilježenje podataka proizvoda


Informacije o prikupljanju podataka proizvoda i repozitorij podataka:

- bilježi se manje od 1 kB podataka proizvoda.
- proizvod je u mogućnosti pohraniti podatke proizvoda na uređaju dok je proizvod uključen.

Pristup podacima i format podataka

Informacije o tome kako korisnik može pozvati podatke i pristupiti im:

- unutar EU-a, korisnik može zatražiti podatke proizvoda putem usluge Bosch Power Tools Service (e-pošta: **PT-Service.EU-DataAct@de.bosch.com**) ako korisnik šalje proizvod servisu tvrtke Bosch i/ili
- Ako proizvod na raspolaganje stavlja bežično sučelje, korisnik može ostvariti izravan pristup podacima proizvoda s pomoću odgovarajuće mobilne aplikacije Bosch Power Tools.
- podaci su stavljeni na raspolaganje u uobičajenom i strojno čitljivom formatu (npr. JSON).

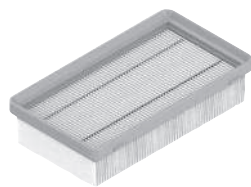

2 608 001 245



2 608 001 246



1 619 PC9 971




2 608 000 585



2 608 001 248



2 608 000 887




2 608 001 247

2 608 001 217



2 608 001 209



1 619 PC9 972

2 608 001 211



2 608 001 224



Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio
Контакты сервисных центров



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía
Условия гарантии



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202601>