



PRO

GAS12-25LS

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A F6N (2026.04) T / 15



1 609 92A F6N





sr Originalno uputstvo za rad




Srpski Strana 7





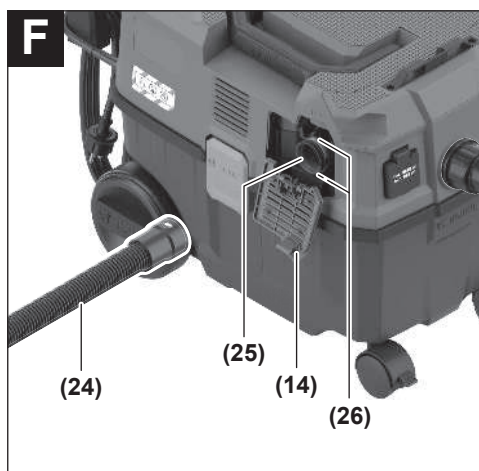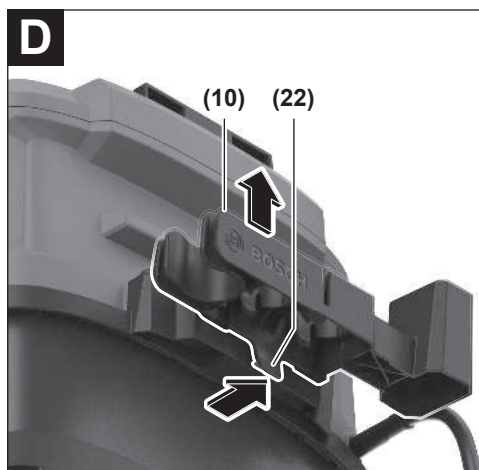

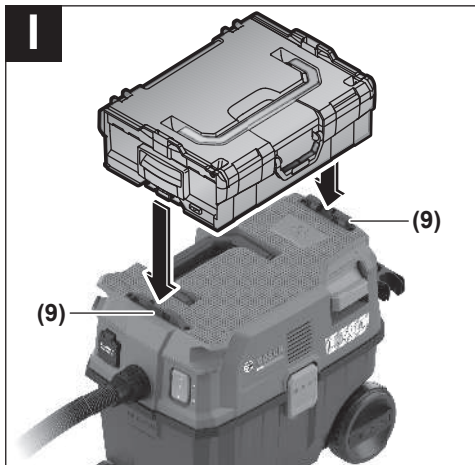G**H****I**



Srpski

Sigurnosne napomene za usisivač



Pročitajte sva upozorenja i uputstva.

Propusti u poštovanju napomena za sigurnost i uputstava mogu da prouzrokuju električni udar, požar i/ili teške povrede.

Čuvajte sva upozorenja i uputstva za budućnost.

- ▶ **Ovaj usisivač nije predviđen za to da ga koriste deca i lica sa ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja.** U suprotnom postoji opasnost od pogrešnog rukovanja i povreda.
- ▶ **Nadzirite decu.** Na ovaj način će se osigurati, da se deca ne igraju usisivačem.
- ▶ **Pridržavajte se svih bezbednosnih propisa koje se tiču supstanci koje mogu da se usisavaju.**
- ▶ **Ne usisavajte prašinu bukovine ili hrastovine, grubu kamenu prašinu ili azbest.** Ove materije važe za izazivače kancera.

⚠ UPOZORENJE Usisivač koristite samo ako ste dobili dovoljno informacija o njegovoj upotrebi, materijalima koje usisavate i njihovom bezbednom uklanjanju. Brižljivo upućivanje u rad smanjuje greške u radu i povrede.

⚠ UPOZORENJE Usisivač je namenjen samo za usisavanje suvih materijala, a zahvaljujući prikladnim merama se može koristiti i za usisavanje tečnosti. Prodiranje tečnosti povećava rizik od električnog udara.

▶ **Usisivačem ne usisavajte zapaljive ili eksplozivne tečnosti, na primer benzin, ulje, alkohol, rastvarače.** Nemojte usisavati vruće, zapaljene ili eksplozivne čestice prašine. Usisivač nemojte koristiti u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije. Prašina, isparenja ili tečnosti se mogu zapaliti ili eksplodirati.

⚠ UPOZORENJE Utičnicu koristite samo na način koji je utvrđen uputstvom za upotrebu.

⚠ UPOZORENJE Usisivač odmah isključite čim iz njega ističe pena ili voda i ispraznite rezervoar. Usisivač se u suprotnom može oštetiti.

- ▶ **PAŽNJA!** Usisivač sme da se koristi samo u unutrašnjim prostorijama.
- ▶ **PAŽNJA!** Redovno čistite plovak i proveravajte da li je oštećen. U suprotnom, funkcije mogu biti ugrožene.
- ▶ **Ako rad usisivača u vlažnoj okolini ne može da se izbegne, koristite zaštitni uređaj diferencijalne struje.** Upotreba zaštitnog uređaja diferencijalne struje pri kvaru smanjuje rizik od električnog udara.
- ▶ **Pre svake upotrebe prekontrolišite usisivač, kabl i utikač.** Nemojte da koristite usisivač, ukoliko

primetite oštećenja. Vršenje popravke prepustite isključivo stručnom osoblju sa isključivo originalnim rezervnim delovima. Oštećeni usisivač, kablovi i utikač povećavaju rizik od električnog udara.

- ▶ **Vodite računa da ne pregazite ili ne zgnezite kabl.** Ne vucite kabl kako biste izvukli utikač iz utičnice ili kako biste pomerili usisivač. Oštećeni kablovi povećavaju rizik od strujnog udara.
- ▶ **Izvućite utikač iz utičnice, pre nego što započnete održavanje ili čišćenje usisivača, izvršite podešavanja uređaja, zamenite delove pribora ili ostavite usisivač.** Ova mera opreza sprečava nenamerni start usisivača.
- ▶ **Pobrinite se za dobro provetranje radnog mesta.**
- ▶ **Vršenje popravke prepustite isključivo stručnom osoblju sa isključivo sa originalnim rezervnim delovima.** Time se obezbeđuje, da ostane sačuvana sigurnost usisivača.

⚠ UPOZORENJE U usisivaču se nalazi prašina opasna po zdravlje. Pražnjenje i održavanje, uključujući i otklanjanje rezervoara za prašinu prepustite isključivo stručnom osoblju. Neophodna je odgovarajuća zaštitna oprema. Usisivač nemojte koristiti bez celokupnog i pravilno instaliranog sistema filtriranja. Inače možete izložiti opasnosti vaše zdravlje.

- ▶ **Pre puštanja u rad proverite ispravnost usisnog creva.** Pri tome usisno crevo ostavite na usisivaču, kako neželjena prašina ne bi ispala. Inače biste mogli udisati prašinu.
- ▶ **Usisivač ne koristite za sedenje.** Usisivač bi se mogao oštetiti.
- ▶ **Oprezno koristite mrežni kabl i usisno crevo.** Usisivačem možete da ugrozite druga lica.
- ▶ **Usisivač ne čistite direktno usmerenim mlazom vode.** Prodiranje vode u gornji deo usisivača povećava opasnost od električnog udara.
- ▶ **Priključite usisivač na strujnu mrežu sa ispravnim uzemljenjem.** Utičnica i produžni kabl moraju da imaju ispravan zaštitni provodnik.

Simboli

Sledeći simboli mogu biti od značaja za upotrebu vašeg usisivača. Molimo da zapamtite simbole i njihovo značenje. Prava interpretacija simbola će vam pomoći, da upotrebljavate usisivač bolje i sigurnije.

Simboli i njihovo značenje



UPOZORENJE! Pročitajte sve bezbednosne napomene i uputstva. Nepriдрžavanje sigurnosnih napomena i uputstava može da prouzrokuje električni udar, požar i/ili teške povrede.



Usisivač klase usisavanja L prema IEC/EN 60335-2-69 za **suvo usisavanje** prašine opasne po zdravlje sa

Simboli i njihovo značenje

ekspozicionim graničnim vrednostima
 $> 1 \text{ mg/m}^3$



UPOZORENJE! U usisivaču se nalazi prašina opasna po zdravlje. Pražnjenje i održavanje, uključujući i otklanjanje rezervoara za prašinu prepustite isključivo stručnom osoblju.

Neophodna je odgovarajuća zaštitna oprema. Usisivač nemojte koristiti bez celokupnog i pravilno instaliranog sistema filtriranja. Inače možete izložiti opasnosti vaše zdravlje.



**max. 1 L-Boxx
max. 15 kg**

Ukopčajte maksimalno samo jednu kutiju L-BOXX.

Težina kutije L-BOXX ne sme zajedno sa sadržajem da prekorači 15 kg.



Ne kačite usisivač za kuku dizalice, npr. da biste ga transportovali.

Usisivač nije predviđen za transport pomoću dizalice. Postoji opasnost od povreda i oštećenja.



Ne koristite usisivač za sedenje, kao merdevine ili postolje. Usisivač se može prevrnuti i oštetiti. Postoji opasnost od povrede.

1+



Automatsko pokretanje/zaustavljanje

Usisavanje prašine koja može nastati usled rada električnih alata
 Usisivač se uključuje automatski i ponovo se isključuje nakon odlaganja

0

Isključivanje

1



Usisavanje

Usisavanje nataložene prašine

**Max.
2200 W
Min.
100 W**

Podaci o dozvoljoj snagi priključivanja priključenog električnog alata (specifično za zemlju)

Max.: maksimalna snaga
 Min.: minimalna snaga

Predviđena upotreba

Usisivač je namenjen za hvatanje, usisavanje, transportovanje i separaciju nezapaljive suve prašine, nezapaljivih tečnosti i smeše vode i vazduha. Usisivač je tehnički atestiran na prašinu i odgovara klasi usisavanja L. Namenjen je za povećane operativne zahteve prilikom komercijalnog korišćenja, npr. u zanatstvu, industriji i servisnim radionicama.

Usisivač klase usisavanja L prema IEC/EN 60335-2-69 sme da se koristi za usisavanje prašine opasne po zdravlje sa ekspozicionom graničnom vrednošću $> 1 \text{ mg/m}^3$.

Koristite usisivač samo ako ste u potpunosti procenili sve funkcije i kada ih možete koristiti bez ograničenja ili ste dobili odgovarajuća uputstva.

Prkazane komponente

Numерisanje komponenti sa slika odnosi se na prikaz usisivača na grafičkim stranama.

- (1) Okretni točak
- (2) Kočnica okretnog točka
- (3) Rezervoar
- (4) Prekidač za biranje režima rada
- (5) Prijemnica za crevo (funkcija usisavanja)
- (6) Utičnica za električni alat
- (7) Držač za crevo
- (8) Ručka za nošenje
- (9) Prihvat kutije L-BOXX
- (10) Držač za pribor
- (11) Taster za poluautomatsko čišćenje filtera
- (12) Gornji deo usisivača
- (13) Zatvarač gornjeg dela usisivača
- (14) Zaključavanje poklopca izlaza
- (15) Pokretni točkić
- (16) Držač za mlaznicu za fuge
- (17) Držač za usisnu cev/usisni adapter
- (18) Držač za mlaznicu za podove
- (19) Držač platnene filter kese
- (20) Platnena filter kesa
- (21) Blokada platnene filter kese
- (22) Blokada držača pribora
- (23) Usisno crevo
- (24) Izduvno crevo^{a)}
- (25) Prihvat creva sa Click & Clean priključkom (funkcija izduvavanja)
- (26) Pritisno dugme
- (27) Usisni adapter
- (28) Zakrivljena mlaznica
- (29) Usisna cev
- (30) Mlaznica za fuge
- (31) Mlaznica za podove

Opis proizvoda i specifikacija

Molimo pogledajte slike na prednjem delu uputstva za upotrebu.

- (32) Taster za deblokadu za uložak mlaznice za pod
 (33) Uložak za mlaznicu za pod
 (34) Otvor za infiltriran vazduh usisnog adaptera
 (35) Držač filtera
 (36) Ručka držača filtera
 (37) Plovak
 (38) Filter

a) **Ovaj pribor ne spada u standardni obim isporuke.**

Tehnički podaci

Usisivač za mokro i suvo usisavanje		GAS12-25LS
Broj artikla		3 601 JS3 1..
Nominalna ulazna snaga	W	1200
Frekvencija	Hz	50–60
Zapremina rezervoara (bruto)	l	25
Neto zapremina (tečnost)	l	18
Neto zapremina (suvo)	l	20
Zapremina platnene filter kese	l	10
Potpritisak		

Utičnica na usisivaču

Dozvoljena snaga priključka priključenog električnog alata			
3 601 JS3 ...	Nominalni napon	Maksimalna snaga	Minimalna snaga
... 100/... 1W0	230 V	2100 W	100 W
... 130	230 V	1000 W	100 W
... 170/... 1L0	220–240 V	1660 W	100 W
... 180/... 1B0/... 1E0/... 1N0	220 V	2100 W	100 W
... 1H0	220 V	1000 W	100 W
... 1K0	220–240 V	2100 W	100 W

Podatak o maksimalno dozvoljenoj snazi priključka priključenog električnog alata.

Kod drugih modela u zavisnosti od zemlje može doći do odstupanja od ovih vrednosti. Molimo obratite pažnju na podatke na utičnici usisivača.

Informacije o buci/vibracijama

Vrednosti emisije buke utvrđene u skladu sa **EN 60335-2-69**.

Pod A klasifikovan nivo zvučnog pritiska usisivača tipično iznosi **75 dB(A)**. Nesigurnost $K = 2$ dB. Nivo buke prilikom rada može da prekorači navedene vrednosti. **Nosite zaštitu za sluh!**

Vrednosti vibracije a_h (kontinuirane vibracije), p_f (ponovljene udarne vibracije) i nesigurnost K utvrđeni u skladu sa **EN 60335-2-69**:

$a_h = 0,2 \text{ m/s}^2$ ($K = 1,5 \text{ m/s}^2$), $p_f = 4 \text{ m/s}^2$ ($K = 1 \text{ m/s}^2$)

Montaža

- **Izvućite utikač iz utičnice, pre nego što započnete održavanje ili čišćenje usisivača, izvršite podešavanja uređaja, zamenite delove pribora ili ostavite usisivač.**
 Ova mera opreza sprečava nenamerni start usisivača.

Usisivač za mokro i suvo usisavanje		GAS12-25LS
– Usisivač ^{A)}	hPa	200
– Turbina	hPa	210
Količina protoka		
– Usisivač ^{A)}	m³/h	126
	l/s	35
– Turbina	m³/h	234
	l/s	65
Klasa prašine		L
Težina ^{B)}	kg	9,4
Klasa zaštite		⊕/I
Stepen zaštite		IPX4

A) izmereno sa usisnim crevom unutrašnjeg prečnika 32 mm i dužine 3,1 m

B) Bez voda za priključak na mrežu

Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.

Stavljanje/vađenje platnene filter kese (videti slike A–B)

Za suvo usisavanje možete da postavite platnenu filter kesu (**20**). Na taj način se olakšava odlaganje prašine na otpad.

Otvorite zatvarače (**13**) i skinite gornji deo usisivača (**12**).

Podignite držač platnene filter kese (**19**) nagore, tako da uskoči u horizontalnom položaju.

Pomerite platnenu filter kesu (**20**) do kraja u držač platnene filter kese (**19**).

Da biste izvadili platnenu filter kesu (**20**) pritisnite je blago nadole i izvadite je iz držača platnene filter kese (**19**).

Za usisavanje platnene filter kese, spustite držač platnene filter kese (**19**) ponovo nadole: Pritisnite blokade (**21**) držača platnene filter kese zajedno, spustite držač platnene filter kese nadole i pritisnite ga na zid rezervoara tako da uskoči.

Novo postavite gornji deo usisivača (12) i zatvaranjem zatvarača (13) povežite rezervoar (3) sa gornjim delom usisivača (12).

Montirajte držač za dodatni pribor za usisavanje (videti slike C–D)

Stavite držač (10) za dodatni pribor za usisavanje u za to predviđene prihvate, tako da uskoči.

Za skidanje držača (10) povucite blokadu (22) na donjoj strani držača i izvadite držač nagore iz prihvata.

Držač (10) može da se pričvrsti na zidu pomoću 2 zavrtnja.

Montaža creva

Funkcija usisavanja (videti sliku E)

Za montažu, postavite usisno crevo (23) u prihvatač za crevo (5) i okrenite ga do graničnika u smeru kretanja kazaljki na satu.

Za demontažu, okrenite usisno crevo (23) do graničnika suprotno od smeru kretanja kazaljki na satu i vucite ga iz prihvata creva.

Napomena: Prilikom usisavanja, usled trenja prašine u usisnom crevu i priboru nastaje elektrostatički naboj koji korisnik može da oseti u formi statičkog pražnjenja (u zavisnosti od uticaja životne sredine i telesnog doživljaja). Generalno, Bosch preporučuje korišćenje antistatičkog usisnog creva (pribor) prilikom usisavanja fine prašine i suvih materijala.

Funkcija izduvavanja (videti sliku F)

- ▶ **Usisivač raspoloživo funkcijom izduvavanja. Ne ispuštajte izduvni vazduh u slobodan prostor. Koristite funkciju izduvavanja samo sa čistim crevom.** Prašine mogu ugroziti zdravlje.

Za montažu usisnog creva (24), pritisnite blokadu (14) poklopca otvora za izduvni vazduh. Stavite izduvno crevo (24) na prihvatač creva (25), tako da oba pritisna dugmeta (26) uskoče uz zvuk.

Za demontažu izduvnog creva (24) pritisnite oba pritisna dugmeta (26) unutra i izvucite izduvno crevo. Zatvorite poklopac otvora za izduvni vazduh, tako da blokada (14) ponovo uskoči.

Montaža pribora za usisavanje (pogledajte sliku G)

Usisno crevo (23) je opremljeno Clip sistemom kojim se može priključiti pribor za usisavanje (usisni adapter (27), zakrivljena mlaznica (28)).

Montaža mlaznica i cevi

- Priključite zakrivljenu mlaznicu (28) na usisno crevo (23), sve dok zvučno ne ulegnu oba pritisna dugmeta (26) usisnog creva.
- Nakon toga čvrsto utaknite željeni pribor za usisavanje (mlaznicu za podove, mlaznicu za fuge, usisnu cev itd.) na zakrivljenu mlaznicu (28).
- Za demontažu pritisnite pritisnu dugmad (26) ka unutra i međusobno razdvojite komponente.

Montiranje usisnog adaptera

- Priključite usisni adapter (27) na usisno crevo (23), sve dok zvučno ne ulegnu oba pritisna dugmeta (26) usisnog creva.
- Za demontažu pritisnite pritisnu dugmad (26) ka unutra i međusobno razdvojite komponente.

Izvaditi/ubaciti uložak za mlaznicu za pod (videti sliku H)

Za vađenje pritisnite tastere za otključavanje (32) na mlaznici za pod (31). Uložak (33) se odvaja od mlaznice za pod.

Za umetanje pričvrstite novi uložak u mlaznicu za pod (31).

Pritiskanje L-BOXX-a (videti sliku I)

Za transport usisivača i skladištenje pribora usisivača i/ili električnog alata uz uštedu prostora možete da ukopčate L-BOXX na gornji deo usisivača.

Ukopčajte L-BOXX na prihvate (9).

- ▶ **Usisivač ne nosite pomoću ručke za nošenje ukopčane L-BOXX.** Usisivač je pretežak za ručku L-BOXX. Postoji opasnost od povreda i oštećenja.

Rad

- ▶ **Izvucite utikač iz utičnice, pre nego što započnete održavanje ili čišćenje usisivača, izvršite podešavanja uređaja, zamenite delove pribora ili ostavite usisivač.** Ova mera opreza sprečava nenamerni start usisivača.

Tokom rada usisivača vodite računa da okretni točkići (1) budu blokirani kočnicom okretnih točkića (2), da bi usisivač bio zaštićen od slučajnog otkotrljavanja. Pre upotrebe proverite funkciju točkova (15) i okretnih točkića (1) na odgovarajućoj podlozi.

Puštanje u rad

- ▶ **Obratite pažnju na napon mreže!** Napon strujnog izvora mora da bude usaglašen sa podacima na tipskoj pločici usisivača.
- ▶ **Informišite se o važećim propisima/zakonima u vašoj zemlji koji se tiču načina ophodnje sa prašinom opasnom po zdravlje.**

Usisivač sme da se koristi za usisavanje sledećih materijala:

- Prašina sa graničnom vrednošću ekspozicije > 1 mg/m³
- Usisivač se generalno ne sme koristiti u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije.

Da biste omogućili optimalno usisavanje, usisno crevo (23) uvek morate kompletno da odmotate sa gornjeg dela usisivača (12).

Uključivanje/isključivanje

Za **uključivanje** usisivača, prekidač za izbor režima rada (4) pritisnete u položaj 1.

Za **uključivanje automatskog pokretanja/zaustavljanja** pritisnite prekidač za izbor (4) u položaj 1+. Usisivač može

da se pokrene automatski, ako je povezan sa električnim alatom preko utičnice (6).

Za **isključivanje** usisivača, pritisnite prekidač za izbor režima rada (4) u položaj 0.

Suvo usisavanje

- **Pre suvog usisavanja se uverite da su filter, rezervoar i dodatni pribor za usisavanje suvi.** Prašina može da se nakupi i zalepi na mokrim delovima.

Preporučujemo da koristite platnenu filter kesu (20).

Usisavanje prašine koja može nastati usled rada električnih alata (videti sliku J)

- **Mora da postoji dovoljna brzina razmene vazduha u prostoriji kada se izduvni vazduh vraća u prostoriju. Molimo da poštujuete odgovarajuće nacionalne propise.**

U usisivač je ugrađena utičnica za električne alate (6). Na ovoj utičnici možete priključiti neki eksterni električni alat. Obratite pažnju na maksimalno dozvoljenu snagu priključka priključenog električnog alata.

Povežite usisni nastavak električnog alata i usisno crevo (23) direktno ili preko usisnog adaptera (27).

Napomena kod upotrebe usisnog adaptera: Prilikom rada sa električnim alatom koji ima mali dotok vazduha u usisnom crevu, potrebno je da otvorite otvor za infiltriran vazduh (34) usisnog adaptera (27). Time se poboljšava ukupna snaga usisivača i električnog alata. U tu svrhu okrećite prsten otvora za infiltriran vazduh (34), sve dok ne nastane maksimalni otvor.

Pomoću **automatskog pokretanja/zaustavljanja** možete automatski da uključujete i isključujete usisivač sa električnim alatom:

- Za **uključivanje automatskog pokretanja/zaustavljanja** pritisnite prekidač za izbor (4) u položaj 1+.
- Za **uključivanje usisivača** uključite povezani električni alat. Usisivač se pokreće automatski.

- **Nakon uključivanja električnog alata, uverite se da je usisivač pokrenut.**

- Za **završetak usisavanja** isključite električni alat. Automatsko pokretanje/zaustavljanje radi još nekoliko sekundi nakon toga, da bi bila usisana preostala prašina iz usisnog creva.
- Za **isključivanje usisivača**, pritisnite prekidač za izbor režima rada (4) u položaj 0.

Poluautomatsko čišćenje filtera

Filter treba da se zameni najkasnije kada snaga usisavanja opadne.

Učestalost čišćenja filtera zavisi od vrste i količine prašine. Pri redovnoj upotrebi ostaje duže sačuvan maksimalni učinak usisavanja.

Uključite usisivač (prekidač za izbor režima rada (4) u položaj 1).

Za optimalan učinak čišćenja, zatvorite površinom šake otvor mlaznice ili usisnog creva.

Pritisnite taster za poluautomatsko čišćenje filtera (11) najmanje 5× zaredom. Filter se čisti jakim vazдушnom strujom.

Mokro usisavanje

- **Usisivačem ne usisavajte zapaljive ili eksplozivne tečnosti, na primer benzin, ulje, alkohol, rastvarače. Nemojte usisavati vruće, zapaljene ili eksplozivne čestice prašine. Usisivač nemojte koristiti u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije.** Prašina, isparenja ili tečnosti se mogu zapaliti ili eksplozirati.

- **Usisivač ne sme da se koristi kao pumpa za vodu.** Usisivač je adekvatan za usisavanje vazduha i smeša sa vodom.

- **Usisivač ne sme da se koristi bez filtera.**

Poluautomatsko čišćenje filtera ne sme da se aktivira tokom mokrog usisavanja.

Pre mokrog usisavanja

Otvorite zatvarač (13) i skinite gornji deo usisivača (12). Ispraznite rezervoar (3) i uklonite platnenu filter kesu (20). Očistite filter (38) i vratite ga u usisivač.

Proverite da li je plovak (37) čist. Kada je plovak blokirao, nije moguće automatsko isključivanje usisivača kada je rezervoar pun.

Postavite gornji deo usisivača (12) i zatvorite dva zatvarača (13) tako da uskoče uz zvuk.

Za vreme i nakon svakog mokrog usisavanja

Usisivač je opremljen plovkom (37). Ukoliko je postignut maksimalni nivo napunjenosti, usisavanje se zaustavlja. Zatim ispraznite rezervoar (3).

Ako iz usisivača izlazi voda zato što rezervoar nije ispraznjen na vreme, odmah isključite usisivač. Skinite gornji deo usisivača (12) i sačekajte da se svi delovi dobro osuše.

Po završetku rada, da biste izbegli stvaranje budi, uklonite gornji deo usisivača (12) i filter (38) i ostavite ih da se dobro osuše.

Održavanje i servis

Održavanje i čišćenje

- **Izvućite utikač iz utičnice, pre nego što započnete održavanje ili čišćenje usisivača, izvršite podešavanja uređaja, zamenite delove pribora ili ostavite usisivač.** Ova mera opreza sprečava nenamerni start usisivača.
- **Održavajte usisivač i prozore za ventilaciju čiste, da bi radili dobro i sigurno.**

Ako je neophodna zamena priključnog voda, onda to mora da izvede **Bosch** ili ovlašćena servisna služba za **Bosch** električne alate, kako biste izbegli ugrožavanje bezbednosti.

- **Prilikom održavanja i čišćenja usisivača nosite masku za zaštitu od prašine.**

S vremena na vreme očistite kućište usisivača vlažnom krpom.

► **Nemojte koristiti komprimovani vazduh za čišćenje usisivača.** Filter ili druge komponente se mogu oštetiti.

Najmanje jednom godišnje proizvođač ili obučena osoba mora da izvrši tehničko ispitivanje usisivača na prašinu (npr. proveru oštećenja filtera, zaptivenosti usisivača i pravilne funkcije uređaja za kontrolu).

Čišćenje i održavanje nakon usisavanja opasnih materija

- Smatrajte da su svi delovi, koji mogu da budu u kontaktu sa opasnim materijama, prljavi.
- Temeljno usisajte, obrišite ili zaptijte spoljašnjost usisivača pre nego što ga uklonite iz područja sa opasnim materijama.
- Usisivač čistite, demontirajte i vršite održavanje usisivač samo ako je to moguće bez ugrožavanja sebe i drugih osoba. Nosite za vreme održavanja i čišćenja ličnu zaštitnu opremu. Radove vršite u dobro provetреноj prostoriji.
- Pre nego što demontirate usisivač, pre toga očistite spoljašnjost usisivača.
- Sve delove usisivača koje ne možete očistiti na adekvatan način odložite u otpad u nepropusnim kesama. Pri tome vodite računa o važećim odredbama za uklanjanje takvog otpada.
- Nakon radova očistite radni prostor.

Čišćenje rezervoara

Čistite rezervoar (3) s vremena na vreme dblagim sredstvom za čišćenje ostupnim u prodaji i ostavite zatim da se osuši.

Čišćenje/zamena filtera (videti slike K–L)

Usisna snaga zavisi od stanja filtera. Zbog toga čistite redovno filter (38).

Odmah zamenite oštećen filter.

- Pokrenite poluautomatsko čišćenje filtera i nakon toga isključite usisivač.
- Otvorite zatvarače (13) i skinite gornji deo usisivača (12).

Otklanjanje smetnji

► **Ako dođe do smetnje (npr. pucanja filtera), usisivač mora odmah da se isključi. Pre ponovnog puštanja u rad, potrebno je da se otkloni smetnja.**

- Preklomite ručku (36) držača filtera (35) na ❶ i izvadite držač filtera (35) ❷.
- Izvadite filter (38) iz držača filtera (35) ❸.
- Udarajte filter (38) iznad odgovarajuće kante za otpad. Vodite računa o tome da ne oštetite lamele filtera. Kod prljave prljavštine, očetkajte lamele filtera sa vodom i mekom četkom. Nakon toga sačekajte da se filter dobro osuši.
- Ako je filter (38) oštećen, zamenite ga.
- Čist i suv filter (38) stavite u držač filtera (35) ❹.
- Stavite držač filtera (35) u gornji deo usisivača ❺ i preklomite ručku (36) držača filtera (35) ka ❻, tako da uskoči.
- Proverite da li filter (38) i držač filtera (35) imaju pravilan i čvrst položaj.
- Vratite gornji deo usisivača (12) i zatvorite dva zatvarača (13) tako da uskoče uz zvuk.

Čuvanje i transport (videti sliku M)

- Ispraznite i očistite rezervoar (3). Da biste izbegli stvaranje buđi, postarajte se da filter (38) i unutrašnjost usisivača budu suvi.
- Postavite usisno crevo (23) sa zakrivljenom mlaznicom (28) oko gornjeg dela usisivača u držače (7).
- Utaknite dodatni pribor za usisavanje u za to predviđene držače: usisni adapter (27) i usisne cevi (29) u držače (17), mlaznicu za fuge (30) u držač (16), mlaznicu za podove (31) u držač (18).
- Mrežni kabl namotajte oko držača (16) mlaznice za fuge.
- Usisivač nosite pomoću ručke za nošenje (8).
- Usisivač odložite na suvo i zaštitite ga od neovlašćenog korišćenja.
- Za zaključavanje okretnog točka (1) spustite kočnicu za okretno točkove (2).

Problem	Uzrok	Rešenje
Usisna turbina ne radi.	Nema napajanja Prekidač za izbor režima rada (4) je na položaju 1+.	Proverite mrežni kabl, mrežni utikač, osigurač i utičnicu. Stavite prekidač za izbor režima rada (4) na položaj 1 odn. uključite električni alat koji je priključen na utičnicu (6).
Usisna turbina nakon pražnjenja rezervoara ponovo ne radi.	Neophodno je resetovanje	Usisivač isključite i sačekajte 5 s, zatim ga ponovo uključite.
Usisna snaga popušta.	Rezervoar (3) ili platnena filter kesa (20) je puna Mlaznica, usisna cev (29) ili usisno crevo (23) je začepljeno	Ispraznite rezervoar odn. platnenu filter kesu. Otklonite sva začepljena

Problem	Uzrok	Rešenje
	Filter (38) je zaprljan ili неисправan	Izvršite poluautomatsko čišćenje filtera, očistite ili promenite filter
	Filter (38) nije uklopljen u držač filtera (35)	Filter umetnite pravilno
	Gornji deo usisivača (12) nije pravilno postavljen	Pravilno postavite gornji deo usisivača i zatvorite zatvarače (13)
Ispuštanje prašine prilikom suvog usisavanja	Filter (38) pogrešno postavite	Proverite da li je filter pravilno postavljen
	Filter (38) je неисправan	Zamenite filter
Ispuštanje vode prilikom mokrog usisavanja	Plovak (37) je blokiran	Obrišite korpu plovka vlažnom krpom, očistite plovak laganim protresanjem usisivača U slučaju veće zaprljanosti plovka i korpe plovka, obratite se ovlašćenom korisničkom servisu Bosch .
Poluautomatsko čišćenje filtera ne radi.		Blokirajte ulaz za vazduh i 5× pritisnite taster za poluautomatsko čišćenje filtera (11) Ako čišćenje nakon toga i dalje ne radi, obratite se ovlašćenom Bosch korisničkom servisu.

Servis i saveti za upotrebu

Srpski

Tel.: +381 11 644 8546

Molimo da kod svih pitanja i naručivanja rezervnih delova neizostavno navedete broj artikla sa 10 brojčanih mesta prema tipskoj pločici proizvoda.

Uklanjanje đubreta

Usisivač, pribor i ambalažu treba reciklirati na ekološki prihvatljiv način.



Ne bacajte usisivač u kućni otpad!

Samo za EU-zemlje:

Električni i elektronski uređaji koji više ne mogu da se koriste moraju da se skupljaju zasebno i odlože u otpad u skladu sa ekološkim propisima. Koristite naznačene sisteme za sakupljanje. Zbog mogućih opasnih materija koji se nalaze u uređaju, nepravilno odlaganje u otpad može da bude opasno za okolinu i zdravlje.

Informacije o proizvodu skladu sa Uredbom (EU) 2023/2854

Umreženi proizvodi ili povezane usluge za vreme korišćenja generišu podatke. Naredna poglavlja pružaju informacije o generisanim podacima o proizvodu i kako da pristupite podacima o proizvodu.

Vrsta podataka o proizvodu

Proizvod prilikom korišćenja može da generiše sledeće vrste podataka. Zaista generisani podaci zavise od konkretnog korišćenja proizvoda.

- Vreme rada

- Informacije o bateriji
- Temperature komponenti
- Aktiviranje funkcija
- Kvarovi i servisi
- Informacije o aplikaciji

Evidencija podataka o proizvodu


Informacije o prikupljanju podataka o proizvodu i čuvanju podataka:

- Evidentira se manje od 1 kB podataka o proizvodu.
- Proizvod može da memoriše podatke o proizvodu na uređaju, dok je proizvod uključen.

Pristup podacima i format podataka

Informacije o tome kako korisnik može pristupiti podacima ili ih preuzeti:

- Unutar Evropske unije korisnik može da zatraži podatke o proizvodu preko Bosch Power Tools servisa (E-mail: **PT-Service.EU-DataAct@de.bosch.com**), ako korisnik pošalje proizvod Bosch servisu i/ili
- Ako proizvod ima bežični interfejs, korisnik može da dobije direktan pristup podacima o proizvodu preko odgovarajuće aplikacije Bosch Power Tools.
- Podaci se pružaju u uobičajenom i mašinski čitljivom formatu (npr. JSON).

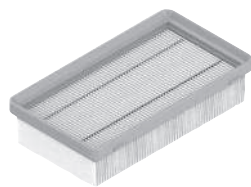

2 608 001 245



2 608 001 246



1 619 PC9 971




2 608 000 585



2 608 001 248



2 608 000 887




2 608 001 247

2 608 001 217



2 608 001 209



1 619 PC9 972

2 608 001 211



2 608 001 224



Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio
Контакты сервисных центров



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía
Условия гарантии



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202601>