



BOSCH

PRO

GAS12-25LS

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A F6N (2026.04) T / 17



1 609 92A F6N





sq Manuali original i përdorimit






Shqip..... Faqe 7





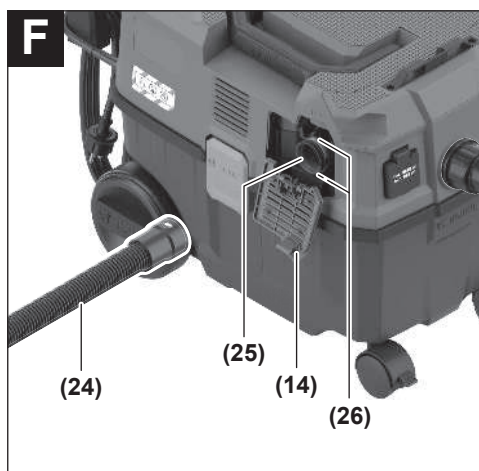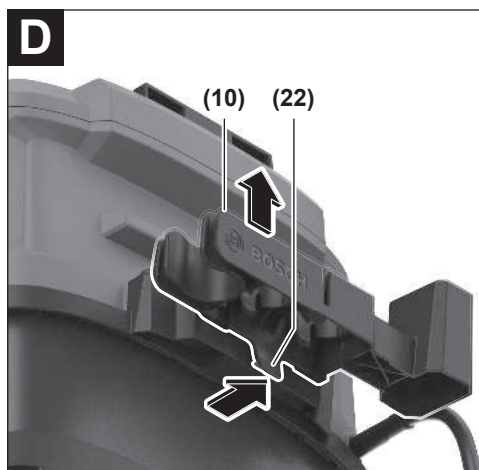

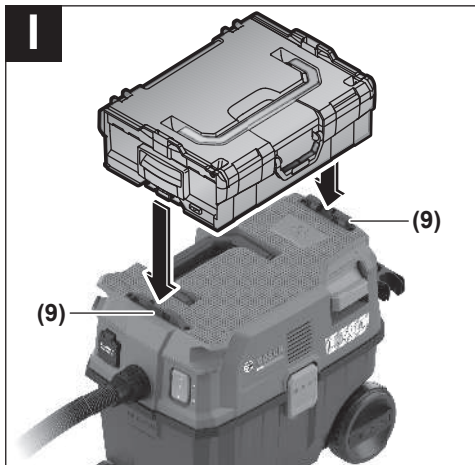G**H****I**

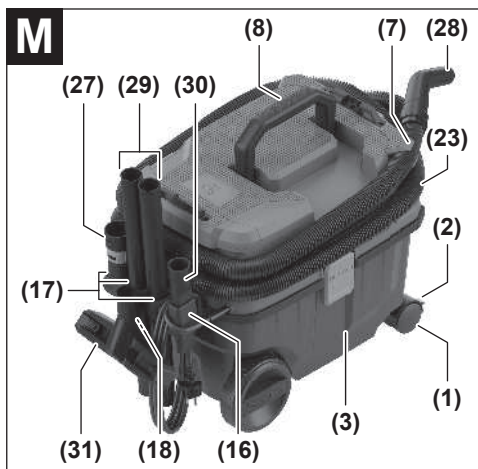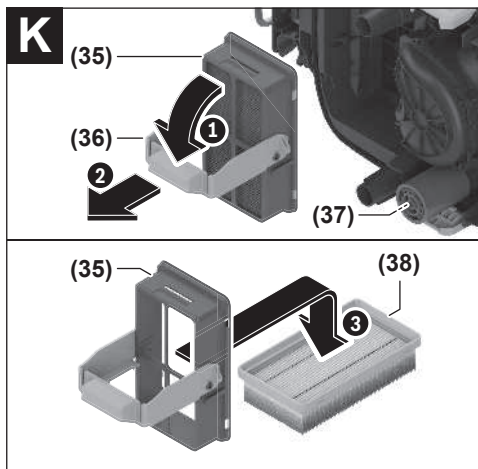

Shqip

Këshilla sigurie për thithës



Lexoni të gjitha këshillat e sigurisë dhe udhëzimet. Mosrespektimi i këshillave të sigurisë dhe i udhëzimeve mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr dhe/ose lëndime të

rënda.

Ruajini të gjitha këshillat e sigurisë dhe udhëzimet për të ardhmen.

- **Ky thithës nuk është parashikuar të përdoret nga fëmijët dhe personat me aftësi të kufizuara psikike, sensorike ose mendore ose që i mungon përvoja dhe dijet.** Përndryshe ekziston rreziku i përdorimit të gabuar dhe i lëndimeve.
- **Monitoroni fëmijët.** Në këtë mënyrë garantohet që fëmijët të mos luajnë me thithësin.
- **Kushtoni vëmendje rregulloreve të sigurisë për lëndët që duhen thithur.**
- **Mos thithni pluhur ahu ose lisi, pluhur guri ose azbest.** Këto lëndë shkaktojnë kancer.

PARALAJMËRIM Përdorni thithësin vetëm nëse keni marrë informacione të mjaftueshme për përdorimin e thithësit, për lëndët që thithen dhe për eliminimin e tyre të sigurt. Instruktimi i kujdesshëm redukton përdorimin e gabuar dhe lëndimet.

PARALAJMËRIM Thithësi është i përshtatshëm për thithjen e lëndëve të thata dhe duke marrë masat e përshtatshme edhe për thithjen e lëngjeve. Depërtimi i lëngjeve rrit rrezikun e një goditje elektrike.

- **Mos thithni me thithësin lëngje të djegshme ose shpërthyes, për shembull benzinë, vaj, alkool, lëndë tretëse.** Mos thithni pluhura të nxehtë, të djegshëm ose shpërthyes. Mos e përdorni thithësin në mjedisë që rrezikohen nga shpërthimi. Pluhurat, avujt ose lëngjet mund të ndizen dhe të shpërthejnë.

PARALAJMËRIM Përdorni spinën vetëm për qëllimet e përcaktuara në manualin e përdorimit.

PARALAJMËRIM Fikeni thithësin menjëherë nëse del shkumë ose ujë dhe boshatisni enën. Përndryshe thithësi mund të dëmtohet.

- **KUJDES! Thithësi lejohet të ruhet vetëm në ambiente të brendshme.**
- **KUJDES! Pastroni rregullisht pluskuesin dhe kontrolloni nëse është i dëmtuar.** Përndryshe mund të ketë ndikim negativ në funksionim.
- **Nëse përdorimi i thithësit në mjedis me lagështirë nuk mund të evitohet, përdorni një automat mbrojtës.** Përdorimi i një ndërprerësi të rrjedhjes së tokëzimit zvogëlon rrezikun e një goditjeje elektrike.

- **Kontrolloni para çdo përdorimi thithësin, kabllo dhe spinën.** Mos e përdorni thithësin për sa kohë që dalloni dëmtime. Mos e hapni vetë thithësin dhe riparoheni atë vetëm nga personel i specializuar dhe i kualifikuar dhe me pjesë këmbimi origjinale. Thithësit, kabllo dhe spinat e dëmtuara rrisin rrezikun e një goditje elektrike.
- **Mos e shkëlni me automjet ose mos e shtypni kabllo.** Mos tërhiqni në kablo për të nxjerrë spinën nga priza ose për të lëvizur thithësin. Kabllo të dëmtuar rrisin rrezikun e një goditje elektrike.
- **Hiqeni spinën nga priza para se ta mirëmbani ose pastroni thithësin, të kryeni konfigurime të pajisjes, të ndërroni pjesët e këmbimit ose ta vendosni diku thithësin.** Kjo masë kujdesi pengon startin pa dashje të thithësit.
- **Kujdesuni për ajrosje të mirë në vendin e punës.**
- **Riparoheni thithësin vetëm me personel të specializuar dhe të kualifikuar me pjesë këmbimi origjinale.** Në mënyrë që të garantohet që siguria e thithësit të ruhet.

PARALAJMËRIM Thithësi përmban pluhur të dëmshëm për shëndetin. Proceset e boshatisjes dhe mirëmbajtjes, duke përfshirë edhe hedhjen e enës për grumbullimin e pluhurit, duhet të kryhen vetëm nga specialistët. Nevojiten pajisjet përkatëse mbrojtëse. Mos e përdorni thithësin pa sistemin e filtrave të plotë dhe të vendosur me kujdes. Përndryshe ju rrezikoni shëndetin tuaj.

- **Kontrolloni para vënies në punë gjendjen optimale të tubit thithës.** Për këtë gjë lëreni tubin thithës të montuar te thithësi, në mënyrë që të mos dalë pluhur pa dashje. Përndryshe ju mund të inhaloni pluhur.
- **Mos e përdorni thithësin si vend për tu ulur.** Ju mund ta dëmtoni thithësin.
- **Përdorni me kujdes kabllo e rrymë dhe tubin thithës.** Ju mund të rrezikoni me të persona të tjerë.
- **Mos e pastroni thithësin me rrëkenë e ujit që i drejtohet direkt.** Depërtimi i ujit në pjesën e sipërme të thithësit rrit rrezikun e një goditje elektrike.
- **Lidheni thithësin me një rrjet elektrik të tokëzuar në përputhje me rregullat.** Priza dhe kordoni zgjatues duhet të kenë një përcjellës mbrojtës funksional.

Simbole

Simbolet e mëposhtme mund të jenë të rëndësishme për përdorimin e thithësit tuaj. Ju lutemi mbani mend simbolet dhe kuptimin e tyre. Interpretimi i saktë i simboleve do t'ju ndihmojë të përdorni thithësin më mirë dhe në mënyrë më të sigurt.

Simbole dhe kuptimi i tyre



PARALAJMËRIM! Lexoni të gjitha udhëzimet dhe paralajmërimet e sigurisë. Mosrespektimi i paralajmërimeve dhe udhëzimeve të

Simbole dhe kuptimi i tyre

sigurisë mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr dhe/ose lëndim serioz.



Thithësi i klasit të pluhurit L sipas IEC/EN 60335-2-69 për **pastrimin e thatë** të pluhurave të dëmshëm me një kufi ekspozimi $> 1 \text{ mg/m}^3$



PARALAJMËRIM! Thithësi përmban pluhur që është i rrezikshëm për shëndetin. Lejoni që operacionet e zbrazjes dhe mirëmbajtjes, duke përfshirë heqjen e kontejnerëve të grumbullimit të pluhurit, të kryhen vetëm nga profesionistë. Kërkohen pajisje të përshtatshme mbrojtëse. Mos e përdorni thithësin pa sistemin e plotë të filtrit të instaluar me kujdes. Përndryshe ju rrezikoni shëndetin tuaj.



max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Klikoni maksimumi një L-Boxx.

Pesha e L-Boxx dhe e përmbajtjes së tij nuk duhet të kalojë 15 kg.



Mos e varni thithësin në një grep vinçi, p.sh. për transport. Thithësi nuk duhet të varet. Ekziston rreziku i lëndimit dhe i dëmtimit.



Mos e përdorni thithësin si ndenjësë, shkallë ose mbështetëse. Thithësi mund të përmbysët dhe të dëmtohet. Ekziston rreziku i lëndimit.



Fillimi/ndalimi automatik

Thithja e pluhurit të krijuar nga veglat elektrike në funksionim
Thithësi ndizet automatikisht dhe fiket sërish me një vonesë kohore

0

Fikja

1



Thithja

Pastrimi i pluhurit të depozituar

Max.
2200 W
Min.
100 W

Specifikimi i fuqisë së lejuar të lidhjes për veglën e lidhur elektrike (specifike sipas vendit)
Max.: fuqia maksimale
Min.: fuqia minimale

Përkshkrimi i produktit dhe shërbimit

Ju lutemi vini re ilustrimet në pjesën e përparme të udhëzimeve të përdorimit.

Përdorimi në përputhje me qëllimin e duhur

Thithësi është projektuar për të kapur, thithur, përçarur dhe ndarë pluhurin e thatë jo të ndezshëm, lëngjet jo të ndezshme dhe një përzierje ujë-ajër. Thithësi është testuar për pluhur dhe korrespondon me klasën e pluhurit L. Ai është i përshtatshëm për kërkesat e situara të përdorimit komercial, p.sh. në zeje, industri dhe punishte.

Thithësi i klasit të pluhurit L sipas IEC/EN 60335-2-69 lejohet të përdoret vetëm për pastrimin dhe nxjerrjen e pluhurit që është i rrezikshëm për shëndetin dhe ka një kufi ekspozimi prej $> 1 \text{ mg/m}^3$.

Përdoreni thithësin vetëm nëse i vlerësoni plotësisht të gjitha funksionet dhe mund t'i kryeni ato pa kufizime ose keni marrë udhëzimet e duhura.

Komponentët e shfaqur

Numërimi i komponentëve të paraqitur i referohet paraqitjes së thithësit në faqet grafike.

- (1) Rrotë industriale
- (2) Freni i rrotës industriale
- (3) Kontejner
- (4) Çelësi i zgjedhjes së modalitetit të funksionimit
- (5) Mbjatëse e zorrës (funksioni i thithjes)
- (6) Prizë për vegla elektrike
- (7) Mbjatëse për zorrën
- (8) Dorezë mbjatëse
- (9) Regjistrimi i L-BOXX
- (10) Mbjatëse për aksesore
- (11) Butoni i pastrimit gjysmë automatik të filtrit
- (12) Pjesa e sipërme e thithësit
- (13) Mbyllje për pjesën e sipërme të thithësit
- (14) Kyçi i kapakut të shkarkimit
- (15) Rrota
- (16) Mbjatëse për grykë çarje
- (17) Mbjatëse për tubin thithës/përshtatës të thithës
- (18) Mbjatëse për grykën e dyshemesë
- (19) Mbjatëse e qeseve të filtrit prej pëlhere
- (20) Qese filtri pëlhere
- (21) Kyçi i mbjatëses së qeses së pëlhurës
- (22) Kyçi i mbjatëses së aksesoreve
- (23) Zorrë thithëse
- (24) Zorrë për fryrje^{a)}
- (25) Mbjatëse tubi me lidhje Click & Clean (funksion fryrjeje)
- (26) Buton shtypje
- (27) Përshtatësi i thithjes

- (28) Grykë e lakuar
- (29) Tub thithës
- (30) Grykë e çarjes
- (31) Grykë dysHEMEJE
- (32) Butoni i lirimit për futjen e grykës së dyshemesë
- (33) Futje gryke dysHEMEJE
- (34) Hapje e gabuar ajri e përshtatësit të thithjes
- (35) Mbajtëse filtri
- (36) Dorezë e mbajtëses së filtrit
- (37) Pulsues
- (38) Filtri

a) **Këto pajisje shtesë nuk janë pjesë e dorëzimeve standarde.**

Të dhënat teknike

Thithës me ujë/i thatë	GAS12-25LS	
Numri i artikullit		3 601 JS3 1..
Fuqia e vlerësuar hyrëse	W	1200
Frekuençë	Hz	50–60
Vëllimi i kontejnerit (bruto)	l	25
Vëllimi neto (i lëngshëm)	l	18
Vëllimi neto (i thatë)	l	20

Prizë në fshesën me korrent

Fuqia e lejuar e lidhur e veglës elektrike të lidhur			
3 601 JS3 ...	Tension nominal	Rendimenti maksimal	Rendimenti minimal
... 100/... 1W0	230 V	2100 W	100 W
... 130	230 V	1000 W	100 W
... 170/... 1L0	220–240 V	1660 W	100 W
... 180/... 1B0/... 1E0/... 1N0	220 V	2100 W	100 W
... 1H0	220 V	1000 W	100 W
... 1K0	220–240 V	2100 W	100 W

Tregimi i fuqisë së lejuar të lidhjes për veglën e lidhur elektrike

Këto vlera mund të ndryshojnë për modelet e tjera specifike të vendit. Ju lutemi vini re informacionin në prizën e fshesës me korrent.

Informacion mbi zhurmën/dridhjet

Vlerat e emetimit të zhurmës përcaktohen në përputhje me **EN 60335-2-69**.

Niveli i presionit të zërit të ponderuar me A të thithësit është zakonisht **75 dB(A)**. Pasiguria K = **2 dB**. Niveli i zhurmës gjatë punës mund të tejkalojë vlerat e specifikuar. **Vishni mbrojtje për veshët!**

Vlerat e dridhjeve a_h (dridhjet e vazhdueshme), p_f (dridhjet e përsëritura të goditjes) dhe pasiguria K e përcaktuar në përputhje me **EN 60335-2-69**:

$a_h = 0,2 \text{ m/s}^2$ ($K = 1,5 \text{ m/s}^2$), $p_f = 4 \text{ m/s}^2$ ($K = 1 \text{ m/s}^2$)

Montim

► **Hiqeni spinën nga priza para se ta mirëmbani ose pastroni thithësin, të kryeni konfigurime të pajisjes,**

Thithës me ujë/i thatë	GAS12-25LS	
Vëllimi i qeseve të filtrit jo të endur	l	10
Presion negativ		
– Thithës ^{A)}	hPa	200
– Turbinë	hPa	210
Shpejtësia e rrjedhjes		
– Thithës ^{A)}	m ³ /h	126
	l/s	35
– Turbinë	m ³ /h	234
	l/s	65
Klasa e pluhurit		L
Pesha ^{B)}	kg	9,4
Klasa e mbrojtjes		Ⓢ/I
Klasa e mbrojtjes		IPX4

A) e matur me një zorrë thithëse me diametër të brendshëm prej 32 mm dhe gjatësi prej 3,1 m

B) Pa kablo energjie

Informacioni vlen për një tension nominal [U] prej 230 V. Ky informacion mund të ndryshojë për tensione të ndryshme dhe versione specifike të vendit.

Vlerat mund të ndryshojnë sipas produktit dhe i nënshtrohen kushteve të aplikimit dhe mjedisit. Informacione të mëtejshme në www.bosch-professional.com/wac.

të ndërroni pjesët e këmbimit ose ta vendosni diku thithësin. Kjo masë kujdesi pengon startin pa dashje të thithësit.

Fusni/hiqni qesen e filtrit prej pëlhure (shih figurat A–B)

Për pastrim me thithje të thatë mund të përdorni një qese filtri pëlhure **(20)**. Kjo e bën më të lehtë hedhjen e pluhurit. Hapni bravat **(13)** dhe hiqni pjesën e sipërme të fshesës me korrent **(12)**.

Rrotullojeni mbajtësen e qeses së filtrit prej pëlhure **(19)** lart derisa të klikojë në pozicionin horizontal.

Prëshqisni qesen e filtrit prej pëlhure **(20)** në mbajtësen e qeses derisa të ndalojë **(19)**.

Për ta hequr, shtypni butësisht qesen e filtrit prej pëlhure **(20)** poshtë dhe tërhiqeni atë nga mbajtësja e qeses **(19)**.

Për të thithur pa qese filtri prej pëlhure **(19)** paloseni mbajtësen e qeses së filtrit prej pëlhure poshtë: për ta bërë këtë, shtypni kyçjen **(21)** e mbajtëses së qeses së filtrit prej pëlhure së bashku, rrotullojeni mbajtësen e qeses poshtë dhe shtypni atë kundër murit të enës derisa të fiksohet në vendin e saj.

Vendoseni përsëri pjesën e sipërme të thithjes **(12)** dhe lidheni duke mbyllur mbërthyesit **(13)** e kontejnerit **(3)** me pjesën e sipërme të thithjes **(12)**.

Montoni mbajtësen për aksesorët e thithjes (shih figurat C–D)

Rrëshqitni mbajtësen e aksesorit **(10)** të thithësit në vendin e caktuar në pjesën e sipërme të thithësit derisa të fiksohet në vendin e duhur.

Për të hequr mbajtësen **(10)** tërhiqni kyçin **(22)** në pjesën e poshtme të mbajtëses dhe rrëshqitni mbajtësen lart jashtë montimit.

Mbajtësja **(10)** mund të fiksohet edhe me 2 vida në mur.

Montoni tubin

Funksioni i thithjes (shih figurën E)

Për ta montuar, futni zorrën thithëse **(23)** në mbajtësen e tubit **(5)** dhe rrotullojeni atë në drejtim orar derisa të ndalojë.

Për ta çmontuar, rrotullojeni zorrën thithëse **(23)** në drejtim antiorar derisa të ndalojë dhe tërhiqeni atë nga mbajtësja e tubit.

Shënim: Gjatë pastrimit me thithje, fërkimi i pluhurit në zorrën e thithjes dhe aksesorëve krijon një ngarkesë elektrostatiqe, të cilën përdoruesi mund ta ndjejë në formën e shkarkimit statik (në varësi të ndikimeve mjedisore dhe ndjesive fizike).

Bosch në përgjithësi rekomandon përdorimin e një zorrë thithëse antistatike (pajisje shtesë) kur pastroni pluhurin e imët dhe materialet e thata.

Funksioni i fryrjes (shih figurën F)

► **Fshesa me korrent ka një funksion fryrjeje. Mos e fryni ajrin e shkarkimit në hapësirën e hapur. Përdorni funksionin e fryrjes vetëm me një zorrë të pastër.**

Pluhuri mund të jetë i rrezikshëm për shëndetin.

Për të montuar zorrën e fryrjes **(24)** shtypni kyçjen **(14)** e kapakut të shkarkimit dhe hapni kapakun. Fusni tubin e fryrjes **(24)** në mbajtësen e tubit **(25)**, derisa dy butonat **(26)** të klikojnë dëgjueshëm në vend.

Për ta çmontuar tubin e fryrjes **(24)** shtypni të dy butonat nga brenda **(26)** dhe tërhiqni tubin e fryrjes. Mbylleni kapakun e ventilimit, në mënyrë që kyçja **(14)** të klikojë përsëri në vend.

Montoni aksesorët e thithjes (shih figurën G)

Zorra e thithjes **(23)** është e pajisur me një sistem kapëse me të cilin mund të lidhen aksesorët e thithjes (përshtatës thithës **(27)**, grykë e lakuar **(28)**).

Montoni grykët dhe tubat

- Ngjiti grykën e lakuar **(28)** në zorrën e thithjes **(23)**, derisa dy butonat e shtypjes **(26)** në zorrën e thithjes të klikojnë me zë në vend.
- Më pas fusni fort aksesorët e dëshiruar të thithjes (grykë dysheje, grykë e hollë, tub thithës etj.) në grykën e lakuar **(28)**.
- Për t'i çmontuar, shtypni butonat e shtypjes **(26)** nga brenda dhe tërhiqni komponentët.

Montoni përshtatësin e thithjes

- Fusni përshtatësin e thithjes **(27)** në zorrën e thithjes **(23)**, derisa dy butonat e shtypjes **(26)** në zorrën e thithjes të klikojnë me zë në vend.
- Për t'i çmontuar, shtypni butonat e shtypjes **(26)** nga brenda dhe tërhiqni komponentët.

Hiqni/futni futjen për grykën e dyshemesë (shih figurën H)

Për ta hequr, shtypni butonat e lëshimit **(32)** në grykën e dyshemesë **(31)**. Futja **(33)** do të lirohet nga gryka e dyshemesë.

Për ta futur, kapni një futje të re në grykën e dyshemesë **(31)**.

Klikoni L-Boxx (shih figurën I)

Për të transportuar fshesë me korrent dhe për magazinimin në hapësirë të kursyer të aksesorëve të fshesës dhe/ose vegël elektrike, ju mund të klikoni një L-Boxx në pjesën e sipërme të fshesës me korrent.

Klikoni L-BOXX tek regjistrimet **(9)**.

► **Mos e mbani fshesën me korrent nga doreza mbajtëse e L-Boxx kur klikoni mbi të.** Fshesa me korrent është shumë e rëndë për dorezën mbajtëse të L-Boxx. Ekziston rreziku i lëndimit dhe i dëmtimit.

Funksionimi

► **Hiqeni spinën nga priza para se ta mirëmbani ose pastroni thithësin, të kryeni konfigurime të pajisjes, të ndërroni pjesët e këmbimit ose ta vendosni diku thithësin.** Kjo masë kujdesi pengon startin pa dashje të thithësit.

Kur e përdorni thithësin, sigurohuni që rrotat industriale **(1)** të jenë të bllokuara me frenat e rrotave industriale **(2)** për të parandaluar rrokullisjen e paqëllimtë të thithësit. Para përdorimit, testojini rrotat **(15)** dhe rrotat industriale **(1)** për funksionin e tyre në sipërfaqen përkatëse.

Instalimi

- **Kushtojini vëmendje tensionit të rrymës!** Tensioni i burimit të energjisë duhet të korrespondojë me informacionin në tabelën e llojit të fshesës me korrent.
- **Informohuni rreth rregulloreve/ligjeve të zbatueshme në lidhje me trajtimin e pluhurave të rrezikshëm në vendin tuaj.**

Fshesa me korrent mund të përdoret për të fshirë dhe nxjerrë materialet e mëposhtme:

- Pluhurat me vlerë kufi ekspozimi > 1 mg/m³

Parimisht, fshesa me korrent nuk duhet të përdoret në dhoma ku ka rrezik shpërthimi.

Për të siguruar performancë optimale të thithjes, gjithmonë duhet ta çmbështillni plotësisht zorrën e thithjes **(23)** nga pjesa e sipërme e fshesës me korrent **(12)**.

Ndezja/fikja

Për të **ndezur** thithësin, shtypni çelësin e përzgjedhjes së modalitetit të funksionimit **(4)** në pozicionin **1**.

Për të **aktivizuar funksionin e fillimit/ndalimit automatik** shtypni çelësin e përzgjedhjes së modalitetit të funksionimit **(4)** në pozicionin **1+**. Thithësi mund të ndizet automatikisht kur, nëpërmjet prizës, **(6)** është lidhur me një pajisje elektrike.

Për të **fikur** thithësin, shtypni çelësin e përzgjedhjes së modalitetit të funksionimit **(4)** në pozicionin **0**.

Thithje e thatë

- **Para pastrimit me thithje të thatë, sigurohuni që filtri, ena dhe aksesorët e veglës thithëse të jenë të thatë.**

Në pjesët e lagështa, pluhuri mund të depozitohet dhe të krijojë kore.

Rekomandohet përdorimi i një qeseje filtri pëlhere **(20)**.

Thithja e pluhurit nga veglat elektrike që janë në funksionim (shih figurën J)

- **Duhet të ketë një shkallë të mjaftueshme të ndryshimit të ajrit në dhomë kur ajri i shkarkimit të kthehet në dhomë. Ju lutemi respektoni rregullat përkatëse kombëtare.**

Në fshesën me korrent është e integruar një prizë për veglat elektrike **(6)**. Ju mund të lidhni një vegël të jashtme elektrike në këtë prizë. Ju lutemi vini re fuqinë maksimale të lejueshme të lidhjes të veglës së lidhur elektrike.

Lidhni portën e thithësit të pajisjes elektrike dhe zorrën thithëse **(23)** ose në mënyrë direkte ose nëpërmjet përshtatësit të thithjes **(27)**.

Shënim për kur përdorni përshtatësin e thithjes: Për pajisjet elektrike që kanë furnizim të ulët me ajër në zorrën thithëse, hapja e rreme e ajrit **(34)** të përshtatësit të thithjes **(27)** duhet të hapet. Kjo përmirëson performancën e përgjithshme të thithësit dhe të pajisjes elektrike. Për ta bërë këtë, ktheni unazën mbi hapjen e rreme të ajrit **(34)**, derisa të krijohet një hapje maksimale.

Me anë të **funksionit automatik të fillimit/ndalimit** mund ta ndizni dhe fikni automatikisht thithësin me pajisjen elektrike:

- Për të **aktivizuar funksionin e fillimit/ndalimit automatik** shtypni çelësin e përzgjedhjes së modalitetit të funksionimit **(4)** në pozicionin **1+**.
- Për të **ndezur thithësin** ndizni pajisjen e lidhur elektrike. Fshesa me korrent ndizet automatikisht.

- **Sigurohuni që thithësi të jetë i ndezur pasi të keni ndezur pajisjen elektrike.**

- Për të **përfunduar thithjen** fikni pajisjen elektrike. Funksioni automatik i fillimit/ndalimit vazhdon të funksionojë edhe për disa sekonda që të nxjerrë çdo pluhur të mbetur nga zorra thithëse.
- Për të **fikur thithësin** shtypni çelësin e përzgjedhjes së modalitetit të funksionimit **(4)** në pozicionin **0**.

Pastrimi gjysmë automatik i filtrit

Duhet ta pastroni filtrin më së voni kur fuqia e thithjes nuk është më e mjaftueshme.

Shpeshtësia e pastrimit të filtrit varet nga lloji dhe sasia e pluhurit. Për përdorim të rregullt norma maksimale e funksionimit mbahet për më gjatë.

Ndizni fshesën me korrent (kaloni përzgjedhësin e modalitetit të funksionimit **(4)** në pozicionin **1**).

Për një rezultat optimal pastrimi, mbyllni grykën ose hapjen e zorrës së thithjes me pëllëmbën e dorës.

Shtypni butonin gjysmë automatik të pastrimit të filtrit **(11)** të paktën 5 herë radhazi. Filtri pastrohet nga një rrjedhë e fortë ajri.

Thithje e lagësht

- **Mos thithni me thithësin lëngje të djegshme ose shpërthyes, për shembull benzinë, vaj, alkool, lëndë tretëse. Mos thithni pluhura të nxehtë, të djegshëm ose shpërthyes. Mos e përdorni thithësin në mjedise që rrezikohen nga shpërthimi.** Pluhurat, avujt ose lëngjet mund të ndizen dhe të shpërthejnë.

- **Thithësi nuk duhet të përdoret si pompë uji.** Fshesa me korrent është menduar për thithjen e pëzierjeve të ajrit dhe ujit.

- **Fshesa me korrent nuk duhet të përdoret pa filtër.**

Pastrimi gjysmë automatik i filtrit nuk duhet të aktivizohet gjatë pastrimit me thithje të lagësht.

Para pastrimit të lagësht

Hapni bravat **(13)** dhe hiqni pjesën e sipërme të fshesës me korrent **(12)**.

Zbrazi kontejnerin **(3)** dhe hiqni qesen e filtrit prej pëlhere **(20)**.

Pastroni filtrin **(38)** dhe vendoseni përsëri në veglën thithëse.

Sigurohuni që notuesi **(37)** të jetë i pastër. Nëse notuesi është i bllokuar, thithësi nuk mund të fiket automatikisht kur ena është plot.

Vendosni pjesën e sipërme të thithësit **(12)** dhe mbyllni fiksuesit **(13)**, derisa të klikojnë në vend.

Gjatë dhe pas çdo thithje të lagësht

Thithësi është pajisur me një notues **(37)**. Kur arrihet niveli maksimal i mbushjes, thithja ndalon. Pastaj zbrazni enën **(3)**.

Nëse rrjedh diçka e lëngshme vegla thithëse sepse ena nuk është zbrazur në kohë, fikeni menjëherë thithësin. Hiqni pjesën e sipërme të thithësit **(12)** dhe lërimi të gjitha pjesët të thahen plotësisht.

Pasi të keni mbaruar punën, hiqni pjesën e sipërme të veglës thithëse **(12)** dhe filtrin **(38)** dhe lërimi të thahen plotësisht për të parandaluar formimin e mykut.

Mirëmbajtja dhe servisi

Mirëmbajtja dhe pastrimi

► **Hiqeni spinën nga priza para se ta mirëmbani ose pastroni thithësin, të kryeni konfigurime të pajisjes, të ndërroni pjesët e këmbimit ose ta vendosni diku thithësin.** Kjo masë kujdesi pengon startin pa dashje të thithësit.

► **Mbani të pastër fshesën me korrent dhe vendet e ventilimit për të punuar mirë dhe në mënyrë të sigurt.**

Nëse nevojitet që të zëvendësohet linja lidhëse, atëherë ajo duhet të merret nga **Bosch** ose një qendër shërbimi e autorizuar për vegla elektrike **Bosch**, për të evituar rreziqet e sigurisë.

► **Përdorni një maskë pluhuri kur mirëmbani dhe pastroni fshesën me korrent.**

Pastroni herë pas here kapakun e fshesës me korrent me një leckë të lagur.

► **Mos e pastroni fshesën me korrent me ajër të kompresuar.** Filtri ose komponentë të tjerë mund të dëmtohen.

Të paktën një herë në vit, fshesa me korrent duhet të kontrollohet për pluhur nga prodhuesi ose një person i trajnuar (p.sh. kontrolloni filtrin për dëmtime, kontrolloni fshesën me korrent për rrjedhje dhe kontrolloni pajisjet e kontrollit për funksionimin e duhur).

Pastrimi dhe mirëmbajtja pas thithjes së substancave që janë të rrezikshme për shëndetin

- Konsideroni të gjitha pjesët që mund të kenë rënë në kontakt me substancat e rrezikshme si të kontaminuara.
- Fshijeni tërësisht, fshijeni ose mbyllni pjesën e jashtme të vakumit përpara se ta hiqni atë nga një zonë që përmban materiale të rrezikshme.
- Pastroni, çmontoni dhe mirëmbani fshesën me korrent vetëm nëse është e mundur pa rrezik për ju dhe njerëzit e tjerë. Përdorni pajisje mbrojtëse personale kur kryeni mirëmbajtje dhe pastrim. Kryeni punën në një dhomë të ajrosur mirë.
- Pastrojeni fillimisht pjesën e jashtme të fshesës me korrent përpara se ta çmontoni.

- Hidhni çdo pjesë të fshesë me korrent që nuk mund të pastrohet në mënyrë të kënaqshme në qese të papërshkueshme. Ju lutemi respektoni rregulloret në fuqi për asgjësimin e këtyre mbetjeve.
- Pas përfundimit të punës, pastroni zonën e mirëmbajtjes.

Pastroni kontejnerin

Herë pas here, fshijeni kontejnerin **(3)** me një agjent pastrimi jo gërryes të disponueshëm në treg dhe lërimi të thahet.

Pastroni/ndërroni filtrin (shih figurat K–L)

Fuqia e thithjes varet nga gjendja e filtrit. Prandaj, pastroni rregullisht filtrin **(38)**.

Zëvendësoni menjëherë një filtër të dëmtuar.

- Aktivizoni pastrimin gjysmë automatik të filtrit dhe pastaj fikeni thithësin.
- Hapni bravat **(13)** dhe hiqni pjesën e sipërme të veglës thithëse **(12)**.
- Hapni dorezën **(36)** e mbajtëses së filtrit **(35)** ① dhe tërhiqeni jashtë mbajtësen e filtrit **(35)** ②.
- Nxirrni filtrin **(38)** nga mbajtësja e filtrit **(35)** ③.
- Trokitni filtrin **(38)** në një enë të përshtatshme mbeturinash. Kini kujdes që të mos dëmtoni fletët e filtrit. Nëse filtri është shumë i ndotur, fërkojini fletët e filtrit me ujë dhe një furçë të butë. Pastaj lërimi filtrin të thahet plotësisht.
- Nëse filtri **(38)** është i dëmtuar, atëherë zëvendësojeni.
- Vendosni filtrin e pastër dhe të thatë **(38)** në mbajtësen e filtrit **(35)** ④.
- Vendosni mbajtësen e filtrit **(35)** në pjesën e sipërme të thithësit ⑤ dhe paloseni dorezën **(36)** e mbajtëses së filtrit **(35)** në ⑥, derisa të fiksohet.
- Sigurohuni që filtri **(38)** dhe mbajtësja e filtrit **(35)** të jenë vendosur saktë dhe mirë.
- Vendosni pjesën e sipërme të thithësit **(12)** dhe mbyllni të dy fiksuesit **(13)**, derisa të klikojnë në vend.

Magazinimi dhe transporti (shih figurën M)

- Boshatisni dhe pastroni enën **(3)**. Për të parandaluar shtimin e mykut, sigurohuni që filtri **(38)** dhe zona e brendshme e thithësit të jenë të thata.
- Fusni zorren e thithjes **(23)** me grykën e lakuar **(28)** rreth pjesës së sipërme të thithësit në mbajtëse **(7)**.
- Futni aksesoret e thithësit në mbajtëset e përcaktuara: Përshtatësi i thithjes **(27)** dhe tubat e thithjes **(29)** në mbajtësen **(17)**, grykën e çarjes **(30)** në mbajtësen **(16)**, grykën e dyshemesë **(31)** në mbajtësen **(18)**.
- Mbështillni kabllo e energjisë rreth mbajtëses **(16)** së grykës së çarjeve.
- Mbajeni thithësin nga doreza mbajtëse **(8)**.
- Vendoseni veglën thithëse në një dhomë të thatë dhe sigurojeni atë nga përdorimi i paautorizuar.
- Për të bllokuar rrotën industriale **(1)** shtypni frenat e rrotave industriale **(2)**.

Trajtimi i defekteve

► Nëse ndodh një defekt (dëmtimi i filtrit), fshesa me korrent duhet të fiket menjëherë. Defekti duhet të eliminohet përpara se të rindizet.

Problemi	Shkaqet	Zgjidhja
Turbina e thithjes nuk ndizet.	Nuk ka furnizim me energji	Kontrolloni kordonin e rrymës, spinën, siguresën dhe prizën.
	Çelësi i përzgjedhjes së modalitetit të funksionimit (4) qëndron te 1+.	Vendosni çelësin e zgjedhjes së modalitetit të funksionimit (4) në 1 ose ndizni pajisjen elektrike të lidhur në prizë (6).
Turbina thithëse nuk ndizet më pas zbrazjes së kontejnerit.	Kërkohet Reset	Fikni thithësin dhe prisni 5 s, më pas ndizeni përsëri.
Fuqia e thithjes zvogëlohet.	Ena (3) ose qesja e filtrit të pëlhurës (20) është plot	Zbrazni enën ose qesen e filtrit prej pëlhure.
	Gryka, tubi thithës (29) ose zorra thithëse (23) janë të bllokuara	Heqja e bllokimeve
	Filtri (38) i ndotur ose ka defekt	Kryeni pastrim gjysmë automatik të filtrave, pastroni ose zëvendësoni filtrat
	Filtri (38) nuk është i fiksuar në mbajtësen e filtrit (35)	Fiksioni saktë filtrin
	Pjesa e sipërme e thithësit (12) nuk është vendosur saktë	Vendoseni saktë pjesën e sipërme të fshesës me korrent dhe mbyllni lidhësi (13)
Dalja e pluhurit gjatë thithjes së thatë	Filtri (38) është futur gabim	Kontrolloni që filtri të jetë instaluar saktë
	Filtër (38) defektoz	Ndërroni filtrin
Dalja e pluhurit gjatë thithjes së lagësht	Notuesi (37) është i bllokuar	Fshijeni shportën e notuesit me një leckë të lagur, pastrojeni notuesit duke e tundur butësisht thithësin Në rast papastërtish serioze të notuesit dhe shportës së notuesit, kontaktoni një qendër të autorizuar të shërbimi Bosch ndaj klientit.
Pastrimi gjysmë automatik i filtrit nuk funksionon.		Bllokoheni hyrjen e ajrit dhe shtypni butonin gjysmë automatik të pastrimit të filtrit më shumë se 5 herë (11) Nëse pastrimi i filtrit vazhdon të mos funksionojë akoma kontaktoni një qendër të autorizuar shërbimi Bosch ndaj klientit.

Shërbimi i klientit dhe këshilla për përdorim

Severna Makedonija

Tel.: 02/ 246 76 10

Ju lutemi jepni te të gjitha pyetjet dhe porositë e pjesëve të këmbimit me patjetër numrin 10-shifror të artikullit sipas tabelës së titit.

Asgjësimi

Fshesat me korrent, aksesorët dhe paketimi duhet të riciklohen në një mënyrë miqësore me mjedisin.



Mos e hidhni fshesën me korrent së bashku me mbeturinat shtëpiake!

Vetëm për vendet e BE-së:

Pajisjet elektrike dhe elektronike që nuk janë më të përdorshme duhet të grumbullohen veçmas dhe të hidhen në një mënyrë miqësore me mjedisin. Përdorni sistemet e parashikuara të grumbullimit. Asgjësimi i gabuar mund të jetë i dëmshëm për mjedisin dhe shëndetin për shkak të substancave potencialisht të rrezikshme.

Informacione mbi të dhënat e produktit sipas rregullores (EU) 2023/2854

Produktet ose shërbimet e lidhura gjenerojnë të dhëna gjatë përdorimit. Kapitujt e mëposhtëm ofrojnë informacion në lidhje me të dhënat e gjeneruara për produktin dhe mënyrën se si mund të aksesohen këto të dhëna.

Lloji i të dhënave të produktit

Produkti mund të gjenerojë llojet e mëposhtme të të dhënave kur përdoret. Të dhënat aktuale të gjeneruara varen nga përdorimi specifik i produktit.

- Koha e punës
- Informacion mbi baterinë
- Temperaturat e komponentëve
- Aktivizimi i funksioneve
- Ngjarjet e dështimit dhe shërbimit
- Informacion mbi aplikimin

Regjistrimi i të dhënave të produktit


Informacion mbi mbledhjen dhe ruajtjen e të dhënave të produktit:

- Regjistrohen më pak se 1 kB të dhëna rreth produktit.
- Produkti është në gjendje ti ruajë të dhënat në pajisje ndërsa është i ndezur.

Qasja dhe formati i të dhënave

Informacion mbi mënyrën si përdoruesi mund të aksesojë ose të marrë të dhënat:

- Brenda BE-së, përdoruesi mund ti kërkojë të dhënat e produktit nëpërmjet Bosch Power Tools Serive (E-Mail: PT-Service.EU-DataAct@de.bosch.com) nëse përdoruesi e dërgon produktin te një servis i Bosch-it dhe/ose
- Nëse produkti ofron një ndërfaqe pa tela, përdoruesi mund të ketë akses të drejtpërdrejtë në të dhënat e produktit nëpërmjet aplikacionit përkatës celular të Bosch Power Tools.
- Të dhënat ofrohen në një format të zakonshëm dhe të lexueshëm nga makina (p.sh. JSON).

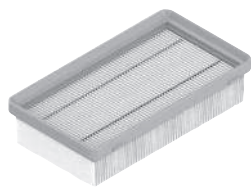

2 608 001 245



2 608 001 246



1 619 PC9 971




2 608 000 585



2 608 001 248



2 608 000 887

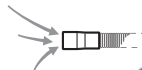


2 608 001 247

2 608 001 217



2 608 001 209

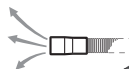

1 619 PC9 972

2 608 001 211



2 608 001 224



Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio
Контакты сервисных центров



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía
Условия гарантии



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202601>