



BOSCH

PRO

GAS12-25LS

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A F6N (2026.04) T / 15



1 609 92A F6N







zh 原始使用說明書




繁體中文..... 頁 7





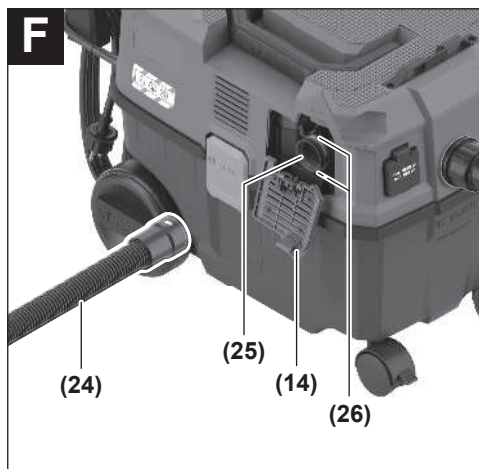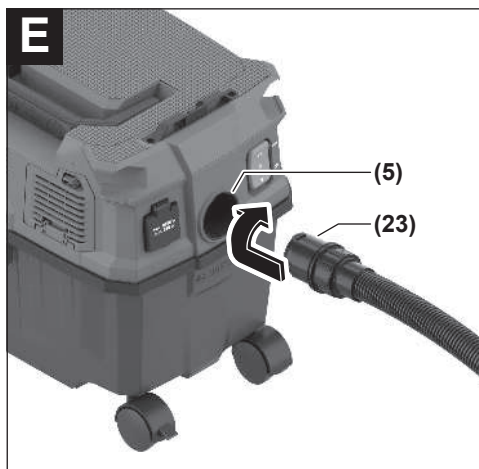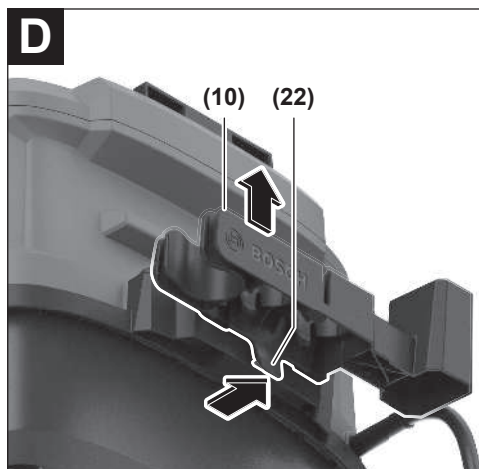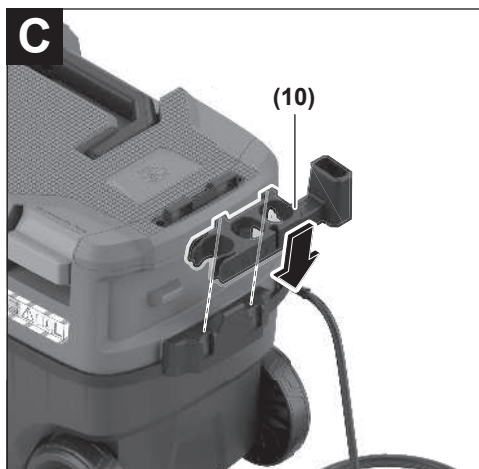

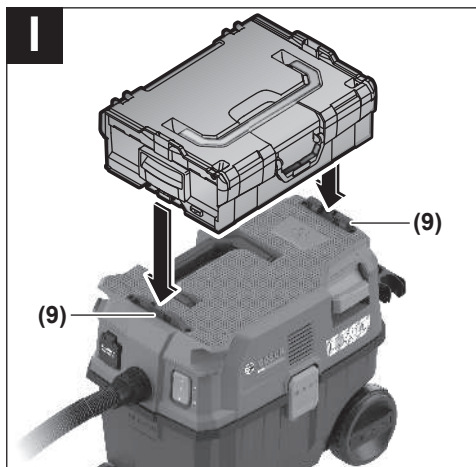G**H****I**



繁體中文

吸塵器安全注意事項



請詳讀所有安全注意事項和指示。如未遵守安全注意事項與指示，可能導致火災、人員遭受電擊及 / 或重傷。

請妥善保存所有安全注意事項與指示，以供日後查閱之用。

- ▶ 本吸塵器不適合兒童以及體能、知覺或智能有障礙之人士，或者不具備充分經驗及知識者使用。否則可能會造成操作上的錯誤以及受傷危險。
- ▶ 請留意兒童的安全。如此才能確保他們未將本吸塵器當做玩具任意玩耍。
- ▶ 請遵守待吸除物質的所有安全規定。
- ▶ 請勿用於吸除樺木屑、橡木屑、礦物粉塵或石棉。這些物質已認為致癌物。

警告 您必須先瞭解吸塵器本身的使用方式、欲吸除之物質以及安全處置該物質的方式等相關資訊之後，才可開始使用吸塵器。謹慎的事前教育訓練可減少操作錯誤或人員受傷。

警告 吸塵器本身僅適合用於吸除乾燥材料，並且在採取適當措施後亦可用於吸除液體。如有液體滲入將增加觸電風險。

- ▶ 吸塵器切勿用於吸除汽油、機油、酒精、溶劑等可燃或易爆液體。切勿用於吸除高溫、燃燒中或具爆炸性的粉塵。吸塵器不得在具有爆炸危險之空間裡運轉。上述灰塵、蒸氣或液體可能自然或爆炸。

警告 此插座僅可用於操作說明書中指定的用途。

警告 若有任何泡沫漏出機外或有水滲出，請立刻關閉吸塵器電源並清空容器。否則吸塵器可能損壞。

- ▶ 注意！此吸塵器僅能存放於室內。
- ▶ 注意！定期清潔浮球，並檢查該部件有無受損。否則，浮球的運作功能可能受影響。
- ▶ 如果無法避免在潮濕環境下操作吸塵器，應使用漏電保護開關。使用漏電保護開關可降低觸電風險。
- ▶ 每次使用前，請仔細檢查吸塵器、電線及插頭。若有發現任何受損現象，請勿使用吸塵器。請勿自行拆開吸塵器，而是應該將它交由合格的專業技師以原廠替換零件進行維修。吸塵器、電線和插頭如果損壞了，將增加觸電風險。
- ▶ 不可輾壓或擠壓電線。將插頭拔出插座時或移動吸塵器時，請勿直接拉扯電線。損壞的電線將增加觸電風險。
- ▶ 在維護或清潔吸塵器、進行設備設定、更換配件或儲藏吸塵器之前，請先將插頭從插座上拔下。此預防措施可以防止吸塵器意外啟動。
- ▶ 要確保工作場所通風良好。

- ▶ 請務必將吸塵器交由合格的專業技師以原廠替換零件進行維修。如此才能確保吸塵器的安全性。

警告 本吸塵器內含危害人體健康的粉塵。所有清空及維護作業（包含清除集塵容器在內）僅可交由受過專業訓練的人員執行。必須穿戴適當的防護裝備。過濾裝置若未裝配齊全或未謹慎裝入，本吸塵器不得運轉。否則將危害您的身體健康。

- ▶ 正式運轉前，請確認吸塵軟管是否狀況良好。此時請將吸塵軟管確實裝到吸塵器上，以免粉塵意外洩露。若不這樣做，您可能會吸入廢塵。
- ▶ 切勿將吸塵器當作椅子使用。這樣可能造成吸塵器損壞。
- ▶ 使用電源線及吸塵軟管時，請您小心謹慎。因為上述部件可能危及他人安全。
- ▶ 清潔時，勿用水柱直噴吸塵器。如有水滲入吸塵器上部，將增加觸電風險。
- ▶ 請將吸塵器連接至合規的已接地市電電力網。插座與延長線都必須具有接地保護設計。

符號

以下符號可以幫助您正確地使用本吸塵器。請牢記各符號和它們的代表意義。正確了解各符號的代表意義，可以讓您更有把握更安全地操作本吸塵器。

符號和它們的代表意義



警告！ 請詳讀所有安全注意事項和指示。如未遵守安全注意事項與指示，可能導致火災、人員觸電及 / 或重傷。



此吸塵器的除塵等級為 L，符合 IEC/EN 60335-2-69，這是針對乾式吸塵暴露濃度 $> 1 \text{ mg/m}^3$ 之有害粉塵而制定的標準規範



警告！ 本吸塵器內含危害人體健康的粉塵。所有清空及維護作業（包含清除集塵容器在內）僅可交由受過專業訓練的人員執行。必須穿戴適當的防護裝備。過濾裝置若未裝配齊全或未謹慎裝入，本吸塵器不得運轉。否則將危害您的身體健康。



僅能點選一個 L-BOXX。



max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

L-BOXX 連同其內容物之重量不得超過 15 kg。

符號和它們的代表意義



搬運時，請勿將吸塵器掛在起重機的掛鉤上。吸塵器不可用起重機吊運。可能會造成人員受傷或物品損壞。



請勿將吸塵器當做座椅、梯子或登高踏墊使用。吸塵器可能會傾倒而受損。人員有受傷之虞。

1+

自動開始/停止運轉

吸除電動工具運轉時產生的粉塵
吸塵器會自動啟動，並延遲關閉

0

關閉

1

吸塵

吸除積塵

Max.
2200 W
Min.
100 W

所連接之電動工具的允許連接功率
相關說明（視國別而有所差異）

Max.: 最大功率

Min.: 最小功率

產品和規格性能

請留意操作說明書中最前面的圖示。

依規定使用機器

本吸塵器適用於收集、吸除、輸送和分離不可燃之乾燥粉塵、不可燃液體以及水與空氣的混合物。本吸塵器已接受過粉塵技術性檢驗，並且符合粉塵等級 L。此吸塵器可適用於工商業界之高密度使用頻率，例如：手工業、工業和維修廠。

符合 IEC/EN 60335-2-69 的除塵等級 L 吸塵器僅適用於吸除暴露濃度 $> 1 \text{ mg/m}^3$ 的有害粉塵。

必須熟悉所有的操作功能，並且能夠不受限制地執行各功能時才可以使用本吸塵器。否則須接受充份指導才能操作本吸塵器。

插圖上的機件

機件的編號和吸塵器詳解圖上的編號一致。

- (1) 轉向滾輪
- (2) 轉向滾輪制動器
- (3) 集污箱
- (4) 操作模式選擇開關
- (5) 軟管接口（吸塵功能）
- (6) 連接電動工具的插座
- (7) 軟管固定裝置
- (8) 提把
- (9) L-Boxx 支座
- (10) 配件固定裝置
- (11) 半自動濾網清潔功能按鈕

- (12) 吸塵器上部
- (13) 吸塵器上部鎖扣
- (14) 噴吹護蓋鎖扣
- (15) 滾輪
- (16) 隙縫吸頭固定裝置
- (17) 吸塵硬管/吸塵轉接頭的固定裝置
- (18) 地板刷頭固定裝置
- (19) 不織布濾袋支架
- (20) 不織布濾袋
- (21) 不織布濾袋支架鎖扣
- (22) 配件支架鎖扣
- (23) 吸塵軟管
- (24) 噴吹軟管^{a)}
- (25) 附 Click & Clean 連接頭（噴吹功能）的軟管接口
- (26) 按鈕
- (27) 吸塵轉接頭
- (28) 彎管吸頭
- (29) 吸塵硬管
- (30) 隙縫吸頭
- (31) 地板吸頭
- (32) 插入式地板吸頭的解鎖按鈕
- (33) 插入式地板吸頭
- (34) 吸塵轉接頭的漏風開口
- (35) 濾網固定裝置
- (36) 濾網固定裝置握把
- (37) 浮球
- (38) 濾網

a) 所述之配件並不包含在基本的供貨範圍中。

技術性數據

乾濕兩用吸塵器		GAS12-25LS
產品機號		3 601 JS3 1..
額定輸入功率	W	1200
頻率	Hz	50-60
集污箱容量（毛容量）	l	25
淨容量（液體）	l	18
淨容量（乾燥）	l	20
不織布濾袋容量	l	10
負壓		
– 吸塵器 ^{A)}	hPa	200
– 渦輪	hPa	210
流量		
– 吸塵器 ^{A)}	m ³ /h	126
	l/s	35
– 渦輪	m ³ /h	234

乾濕兩用吸塵器		GAS12-25LS
	l/s	65
粉塵等級		L
重量 ^{B)}	kg	9.4
防護等級		⊕/I

乾濕兩用吸塵器		GAS12-25LS
防護方式		IPX4
A) 使用內徑 32 mm、長度 3.1 m 的吸塵軟管進行測量		
B) 不含電源線		
本說明書提供的參數是以 230V 為依據，於低電壓地區，此數據有可能不同。		
數值可能因產品而異，並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見 www.bosch-professional.com/wac 。		

吸塵器上的插座

所連接之電動工具的最大允許連接功率			
3 601 JS3 ...	額定電壓	最大功率	最小功率
... 100/... 1W0	230 V	2100 W	100 W
... 130	230 V	1000 W	100 W
... 170/... 1L0	220–240 V	1660 W	100 W
... 180/... 1B0/... 1E0/... 1N0	220 V	2100 W	100 W
... 1H0	220 V	1000 W	100 W
... 1K0	220–240 V	2100 W	100 W

所連接之電動工具的允許連接功率相關說明。

其他特定國家機型的這項數據可能不同。請您留意吸塵器插座上標示的數據。

安裝

- ▶ 在維護或清潔吸塵器、進行設備設定、更換配件或儲藏吸塵器之前，請先將插頭從插座上拔下。此預防措施可以防止吸塵器意外啟動。

裝入/取出不織布濾袋（請參考圖 A-B）

您可將不織布濾袋 (20) 用於乾式吸塵。這會讓處理灰塵更輕鬆。

打開鎖扣 (13) 並取下吸塵器上部 (12)。

將不織布濾袋支架 (19) 向上翻轉，直到其卡入水平位置。

將不織布濾袋 (20) 推入不織布濾袋支架 (19) 到底。

若要取下，將不織布濾袋 (20) 輕輕向下按壓，並將其從不織布濾袋支架 (19) 拉出。

如果不使用不織布濾袋吸塵，請將不織布濾袋支架 (19) 重新向下翻折：為此請將不織布濾袋支架鎖扣 (21) 壓合，將不織布濾袋支架向下翻轉，並將其壓向集污箱壁，直到卡入。

將吸塵器上部 (12) 重新套上，並透過關閉鎖扣 (13) 的方式將集污箱 (3) 連接至吸塵器上部 (12)。

安裝吸塵器配件固定裝置（請參考圖 C-D）

將吸塵器配件固定裝置 (10) 推入專用的吸塵器上部固定座，直到卡入。

若要取下固定裝置 (10)，請拉動固定裝置底部的鎖扣 (22)，並將固定裝置向上從固定座推出。

也可利用 2 顆螺絲將固定裝置 (10) 固定在牆上。

安裝軟管

吸塵功能（請參考圖 E）

為進行安裝，將吸塵軟管 (23) 插入軟管接口 (5) 內，然後沿順時針方向旋轉到底。

為進行拆解，將吸塵軟管 (23) 沿逆時針方向轉至最底，然後將它從軟管接口中拔出。

提示：吸塵時，因吸塵軟管內與吸塵配件內的粉塵相互摩擦形成靜電，使用者可能感覺其靜電釋放（視環境因素和身體感受而定）。

博世建議您：抽取細微粉塵和乾燥物質時原則上請使用抗靜電吸塵軟管（配件）。

噴吹功能（請參考圖 F）

- ▶ **本吸塵器具有噴吹功能。請勿在開放空間進行噴吹。必須搭配潔淨的軟管才能使用噴吹功能。粉塵可能危害健康。**

若要安裝噴吹軟管 (24)，按下通風護蓋鎖扣 (14) 並打開護蓋。將噴吹軟管 (24) 插到軟管接口 (25) 上，直到聽見兩個按鈕 (26) 卡入。

若要拆解噴吹軟管 (24)，將兩個按鈕 (26) 壓向內部，然後按下噴吹軟管。關上通風護蓋，使鎖扣 (14) 重新卡上。

安裝吸塵器配件（請參考圖 G）

吸塵軟管 (23) 採用卡夾系統，可直接連接吸塵器配件（吸塵轉接頭 (27)、彎管吸頭 (28)）。

安裝吸頭和硬管。

- 將彎管吸頭 (28) 插在吸塵軟管 (23) 上，直至聽見吸塵軟管的兩個按鈕 (26) 卡上的聲音。
- 然後將所需吸塵配件（地板吸頭、隙縫吸頭、吸塵硬管等）牢牢插在彎管吸頭 (28) 上。
- 拆卸時，將按鈕 (26) 往內按壓，然後拔開零組件即可。

安裝吸管接頭

- 將吸塵轉接頭 (27) 插在吸塵軟管 (23) 上，直至聽見吸塵軟管的兩個按鈕 (26) 卡上的聲音。
- 拆卸時，將按鈕 (26) 往內按壓，然後拔開零組件即可。

裝入/取下地板吸頭插入件 (請參考圖 H)

若要取下，請按下地板吸頭 (31) 上的解鎖按鈕 (32)。插入件 (33) 即會從地板吸頭鬆脫。若要裝入，請新的插入件夾入地板吸頭 (31) 中。

扣上 L-BOXX (請參考圖 I)

若要搬運吸塵器以及以節省空間的方式收納吸塵器配件和 / 或電動工具，您可以在吸塵器上部扣上一個 L-Boxx。

請將 L-Boxx 扣上支座 (9)。

- ▶ **請勿使用已按下 L-Boxx 的提把搬動吸塵器。** 對於 L-Boxx 的提把來說，吸塵器太重。可能會造成人員受傷或物品損壞。

操作

- ▶ **在維護或清潔吸塵器、進行設備設定、更換配件或儲藏吸塵器之前，請先將插頭從插座上拔下。** 此預防措施可以防止吸塵器意外啟動。

操作吸塵器時，請注意轉向滾輪 (1) 和滾輪制動器 (2) 已卡住，防止吸塵器意外滑移。使用前，請在各種表面上測試滾輪 (15) 和轉向滾輪 (1) 的功能。

操作機器

- ▶ **注意電源的電壓！** 電源的電壓必須和吸塵器銘牌上標示的電壓一致。

- ▶ **請遵循所在地關於有害廢塵的適用規範 / 法律。**

本吸塵器可以吸集以下的物體：

- 暴露濃度 > 1 mg/m³ 的粉塵

原則上不可以具有爆炸危險的場所內使用本吸塵器。

為確保能達到最佳吸力，必須隨時將吸塵軟管 (23) 從吸塵器上部 (12) 一路完全伸展開來。

啟動/關閉

若要**啟動**吸塵器，將操作模式選擇開關 (4) 轉至位置 1。

若要**開啟自動啟停機制**，請將操作模式選擇開關 (4) 轉至位置 1+。當吸塵器透過插座 (6) 連接到電動工具時，即可自動啟動。

若要**關閉**吸塵器，將操作模式選擇開關 (4) 轉至位置 0。

乾式吸塵

- ▶ **進行乾式吸塵前，請確保濾網、集污箱和吸塵器配件處於乾燥狀態。** 灰塵會沉積在潮濕的組件上並凝結成塊。

我們建議使用不織布濾袋 (20)。

吸除電動工具運轉時產生的粉塵 (請參考圖 J)

- ▶ **氣體若是排放至室內，則須要有足夠的通風率。請遵照各國相關規定。**

吸塵器有內建一個電動工具插座 (6)。您可從此插座連接外接式電動工具。請注意所連接之電動工具的最大允許連接功率。

將電動工具的吸塵接管和吸塵器軟管 (23) 直接連接，或透過吸塵轉接頭 (27)。

吸塵轉接頭使用注意事項：操作吸塵軟管內供氣量低的電動工具時，必須打開吸塵轉接頭 (27) 的漏風開口 (34)。藉此將提高吸塵器與電動工具的整體性能。此時須轉動漏風開口上方的圓環 (34)，直到開口達到最大。

藉著**自動啟停機制**，可讓您使用電動工具自動啟動和關閉吸塵器：

- 若要**開啟自動啟停機制**，請將操作模式選擇開關 (4) 轉至位置 1+。
- 若要**啟動吸塵器**，請啟動連接的電動工具。此時吸塵器會自動運動。

- ▶ **啟動電動工具後，請確保吸塵器已啟動。**

- 若要**結束抽吸**，請關閉電動工具。自動啟停機制仍會運行數秒鐘，以將剩餘的粉塵從吸塵軟管中吸出。
- 若要**關閉吸塵器**，將操作模式選擇開關 (4) 轉至位置 0。

半自動濾網清潔功能

最遲應在吸力不再足夠時清潔濾網。

濾網的清潔次數，得視粉塵種類和粉塵量而定。定期使用過濾網清潔功能，可讓機器長時間保有最大吸力。

啟動吸塵器 (操作模式選擇開關 (4) 於位置 1)。為達到最佳清潔效果，用手掌堵住吸頭開口或吸塵軟管。

連續按下半自動濾網清潔功能按鈕 (11) 至少 5 次。透過強烈氣流清潔濾網。

濕式吸塵

- ▶ **吸塵器切勿用於吸除汽油、機油、酒精、溶劑等可燃或易爆液體。切勿用於吸除高溫、燃燒中或具爆炸性的粉塵。吸塵器不得在具有爆炸危險之空間裡運轉。** 上述灰塵、蒸氣或液體可能自燃或爆炸。

- ▶ **不得將本吸塵器當做水泵使用。** 吸塵器的設計是適用於吸除水液與空氣的混合物。

- ▶ **不得在無濾網的情況下使用吸塵器。**

不得在濕式吸塵期間其間觸發半自動濾網清潔功能。

進行濕式吸塵前

打開鎖扣 (13) 並取下吸塵器上部 (12)。

清空集污箱 (3) 並取下不織布濾袋 (20)。

請清潔濾網 (38) 並將其重新裝入吸塵器內。

請確保浮球 (37) 保持乾淨。如果浮球堵塞，則在集污箱滿時將無法自動關閉吸塵器。

套上吸塵器上部 (12)，然後扣上兩個鎖扣 (13)，直到聽到其卡入。

在每次進行濕式吸塵時和進行後

吸塵器裝有浮球 (37)。達到最高裝填高度時，就會停止吸塵動作。然後清空集塵容器 (3)。

如果因為集污箱未及時清空而導致吸塵器漏液，請立即關閉吸塵器。請取下吸塵器上部 (12)，然後將所有組件徹底晾乾。

工作結束後取下吸塵器上部 (12) 和濾網 (38)，以防止發霉，並讓兩者徹底乾燥。

維修和服務

保養與清潔

► 在維護或清潔吸塵器、進行設備設定、更換配件或儲藏吸塵器之前，請先將插頭從插座上拔下。此預防措施可以防止吸塵器意外啟動。

► 吸塵器和通氣孔必須隨時保持清潔，以確保工作效率和工作安全。

如果必須更換連接線，請務必交由 **Bosch** 或者經授權的 **Bosch** 電動工具顧客服務執行，以避免危害機器的安全性能。

► 維修和清潔吸塵器時，請戴上防護面罩。

您可以每隔一段時間以濕布清潔吸塵器外部。

► 請勿使用壓縮空氣清潔吸塵器。濾網或其他零件可能會損壞。

每年至少一次，需由製造商或經過培訓的人員進行吸塵功能檢查（例如，檢查濾網是否損壞、吸塵器的密封性以及檢查控制裝置是否正常運作）。

清潔危害健康物質後的清潔與維護

- 將所有可能接觸危害健康物質的零件視為已被污染。
- 將吸塵器從危害健康的區域移出前，請先吸除、擦拭或封住吸塵器的外側。
- 僅在不對您和其他人造成危險的情況下清潔、拆卸和維護吸塵器。進行維護和清潔時，得穿戴好個人的防護裝備。在通風良好的房間內進行工作。
- 拆卸吸塵器之前，先清潔吸塵器的外部。
- 將吸塵器中無法充分清潔的所有零件放入防滲透袋中進行處理。請遵守此類廢棄物處理的適用法規。

排除故障

► 如出現故障（例如濾網破裂），必須立即關閉吸塵器。在重新開始運轉前，須先排除故障。

- 工作完成後，清潔維護區域。

清潔集塵箱

請您每隔一段時間使用一般市售無研磨作用的清潔劑將集污箱 (3) 擦拭乾淨，然後晾乾。

清潔/更換濾網（請參考圖 K-L）

吸塵器的吸力取決於濾網的狀態。因此請定期清潔濾網 (38)。

如濾網損壞，請立即更換。

- 觸發半自動濾網清潔功能，並隨後關閉吸塵器。
- 打開鎖扣 (13) 並取下吸塵器上部 (12)。
- 翻開濾網固定裝置 (35) 握把 (36) ①，然後將濾網固定裝置 (35) 拉出 ②。
- 將濾網 (38) 從濾網固定裝置 (35) ③ 取下。
- 在合適的垃圾桶上輕敲濾網 (38)。請注意不要損壞濾網的濾芯層。
嚴重髒污時，用水和柔軟的刷子輕刷粗濾器的濾網層。然後讓過濾網徹底乾燥。
- 如果濾網 (38) 受損，請將其更換。
- 將清潔和乾燥的濾網 (38) 裝入濾網固定裝置 (35) ④。
- 將濾網固定裝置 (35) 裝入吸塵器上部 ⑤，並合上濾網固定裝置 (35) 的握把 (36) ⑥，直到其卡入。
- 檢查濾網 (38) 和濾網固定裝置 (35) 的位置是否正確和牢固。
- 重新套上吸塵器上部 (12)，然後扣上兩個鎖扣 (13)，直到聽到其卡入。

儲放和搬運（請參考圖 M）

- 清空並清潔集塵容器 (3)。為避免發霉，請確保濾網 (38) 和吸塵器內部乾燥。
- 讓吸塵軟管 (23) 與彎管吸頭 (28) 環繞吸塵器上部，然後掛入固定裝置 (7) 內。
- 將吸塵配件放入專用固定裝置中：吸塵轉接頭 (27) 和吸塵硬管 (29) 裝入固定裝置 (17)、隙縫吸頭 (30) 裝入固定裝置 (16)、地板吸頭 (31) 裝入固定裝置 (18)。
- 將電源線纏繞在固定裝置 (16) 上。
- 請從提把 (8) 處提起吸塵器。
- 將吸塵器放置在乾燥空間內，並應防止他人未經許可使用。
- 踩下轉向滾輪制動器 (2) 即可固定住轉向滾輪 (1)。

問題	原因	補救措施
吸塵渦輪機未運轉。	無電源供應	全面檢查電源線、電源插頭、保險絲和插座。
	操作模式選擇開關 (4) 位於位置 1+。	將操作模式選擇開關 (4) 調至 1，或啟動連接在插座 (6) 上的電動工具。
吸塵渦輪機在集污箱清空後未重新運轉。	需要重置	關閉吸塵器，等候 5 秒鐘後再重新啟動。

問題	原因	補救措施
吸力降低。	集污箱 (3) 或不織布濾袋 (20) 已滿	清空集污箱或不織布濾袋。
	噴嘴、吸塵硬管 (29) 或吸塵軟管 (23) 堵塞	清除堵塞物
	濾網 (38) 髒污或故障	執行半自動濾網清潔功能、清潔或更換濾網
	濾網 (38) 未卡入濾網固定裝置 (35)	將濾網正確卡入
	吸塵器上部 (12) 未正確安裝到位	正確套上吸塵器上部，並扣上吸塵器上部鎖扣 (13)
乾式吸塵時有粉塵逸出	濾網 (38) 裝入錯誤	請檢查濾網是否安裝正確
	濾網 (38) 故障	更換濾網
濕式吸塵時有水逸出	浮球 (37) 堵塞	用濕布擦拭浮籃，透過輕輕搖晃吸塵器清潔浮球 浮球和浮籃髒污嚴重時，請聯繫授權的 Bosch 客戶服務中心。
濾網半自動清潔功能未運作。		堵住疏通進氣口並連續按下半自動濾網清潔功能按鈕 (11) 至少 5 次 如果之後濾網清潔功能仍無法運作，請聯繫授權的 Bosch 客戶服務中心。

顧客服務處和顧客諮詢中心

台灣進口商

電話: (02) 7734 2588

製造商地址:

Robert Bosch Power Tools GmbH

羅伯特·博世電動工具有限公司

70538 Stuttgart / GERMANY


70538 斯圖加特/ 德國

當您需要諮詢或訂購備用零件時，請務必提供本產品型號銘牌上 10 位數的產品機號。

廢棄物處理

必須以符合環保要求的方式處理廢棄的吸塵器、配件和包裝材料。

 吸塵器不可以丟棄在一般的家庭垃圾中！

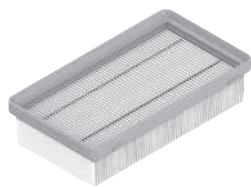

2 608 001 245



2 608 001 246



1 619 PC9 971




2 608 000 585



2 608 001 248



2 608 000 887




2 608 001 247

2 608 001 217



2 608 001 209



1 619 PC9 972

2 608 001 211



2 608 001 224



Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio
Контакты сервисных центров



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía
Условия гарантии



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202601>